

SAINA S



ساینا S (CNG)

● راهنمای مدارهای الکتریکی

TBAWD1H/15/1

CNG


کد رنگ سیم ها (علائم سیم کشی)

رنگ	کد	رنگ	کد
سفید	W	سبز	G
زرد	Y	آبی	L
صورتی	PI	قهوه ای روشن	LB
بنفش	VI	قهوه ای	BR
قرمز	R	خاکستری	GY
نارنجی	O	مشکی	B

سیم با رنگ ساده


 B
 (مشکی)


طریقه خواندن شماتیک دیاگرام ها

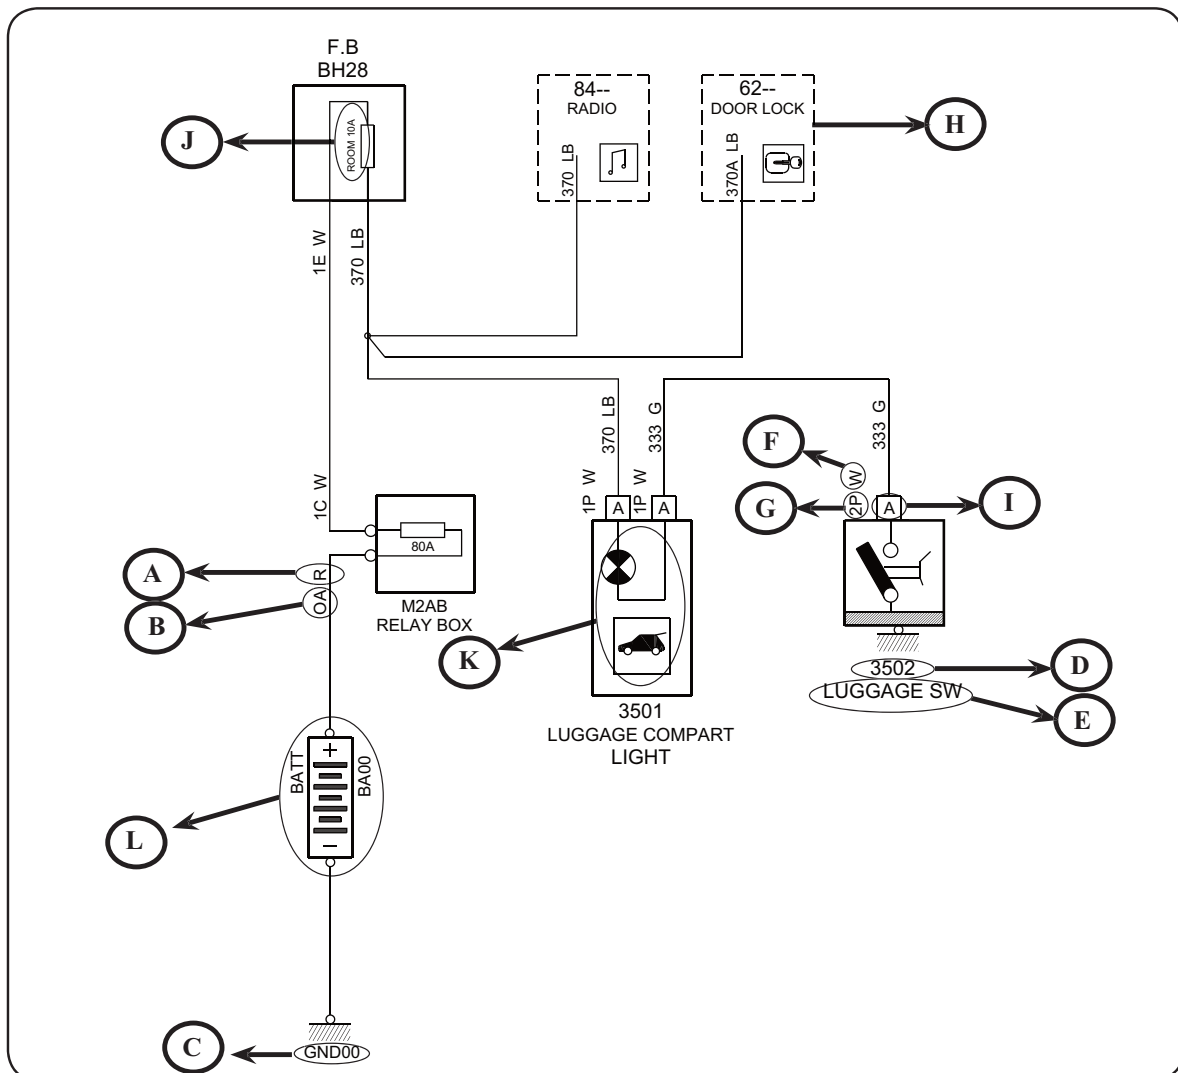

G : نمایانگر تعداد پایه های کانکتور
H : نمایانگر اطلاعات ارسالی به مدارات دیگر
I : نمایانگر شماره پایه کانکتور
J : نمایانگر نام فیوز و آمپر فیوز
K : نمایانگر نماد قطعه
L : نمایانگر باتری

A : نمایانگر رنگ سیم
B : نمایانگر شماره سیم
C : نمایانگر اتصال بدنه
D : نمایانگر کد قطعه
E : نمایانگر نام قطعه
F : نمایانگر رنگ کانکتور

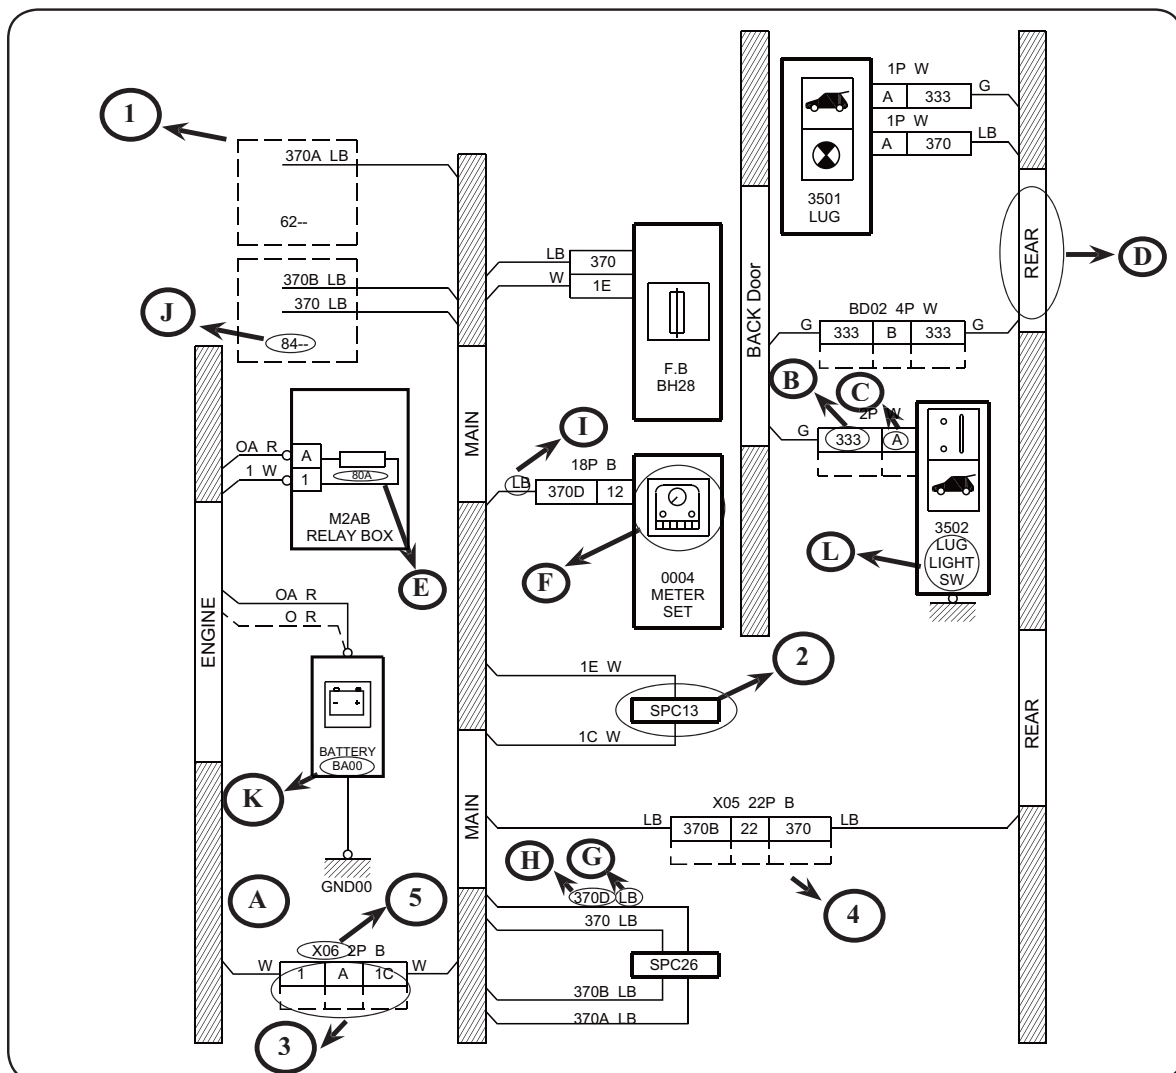


- 1 : نمایانگر ارتباط مشترک مداری، مرتبط با مدار مربوطه .
- 2 : نمایانگر انشعابات داخل دسته سیم.
- 3 : نمایانگر کانکتورهای رابط بین دسته سیم ها.
- 4 : نمایانگر سایر پایه های کانکتورها که در مدار مورد نظر کاربردی ندارد و در مدارات دیگر نشان داده شده است.
- 5 : نمایانگر کد کانکتورهای رابط.

- A : نمایانگر اتصال بدنه.
- B : نمایانگر شماره سیم.
- C : نمایانگر پایه کانکتور.
- D : نمایانگر مشخصات دسته سیم ها.
- E : نمایانگر شماره فیوز.
- F : نمایانگر نماد قطعه.
- G : نمایانگر رنگ سیم.
- H : نمایانگر شماره سیم.
- I : نمایانگر رنگ سیم.
- J : نمایانگر کد مداری.
- K : نمایانگر کد قطعه.
- L : نمایانگر نام قطعه.

شماره صفحه	عنوان	
1	ترمز ضد قفل	ABS
2	تهویه مطبوع	AIR CONDITION
3	کیسه هوا	AIRBAG
4	سیستم گاز سوز	CNG
5	قفل مرکزی همراه فلاشر	DOOR LOCK/HAZARD
6	قفل مرکزی	DOOR LOCK/UNLOCK
7	واحد کنترل الکترونیکی	ECU & INJECTION
8	فن دور کند و تند	FAN HIGH/LOW
9	مه شکن جلو	FRONT FOG
10	شیشه بالابر جلو	FRONT POWER WIN
11	برف پاک کن و شیشه شوی جلو	
12	فلاشر	HAZARD
13	چراغ روشنایی جلو نور بالا	HEAD LIGHT HIGH
14	بوق	HORN
15	راهنما چپ	LEFT TURN LIGHT
16	تنظیم زاویه نور چراغ جلو	LEVELING
17	چراغ روشنایی جلو نور پایین	HEAD LIGHT LOW
18	آئینه برقی	MIRROR
19	مه شکن عقب	REAR FOG
20	راهنما راست	RIGHT TURN LIGHT
21	دینام و استارت	ALT & START
22	چراغ ترمز	STOP LIGHT

جعبه فیوز داخل محفظه موتور BATTERY FUSE BOX

RELAY BOX

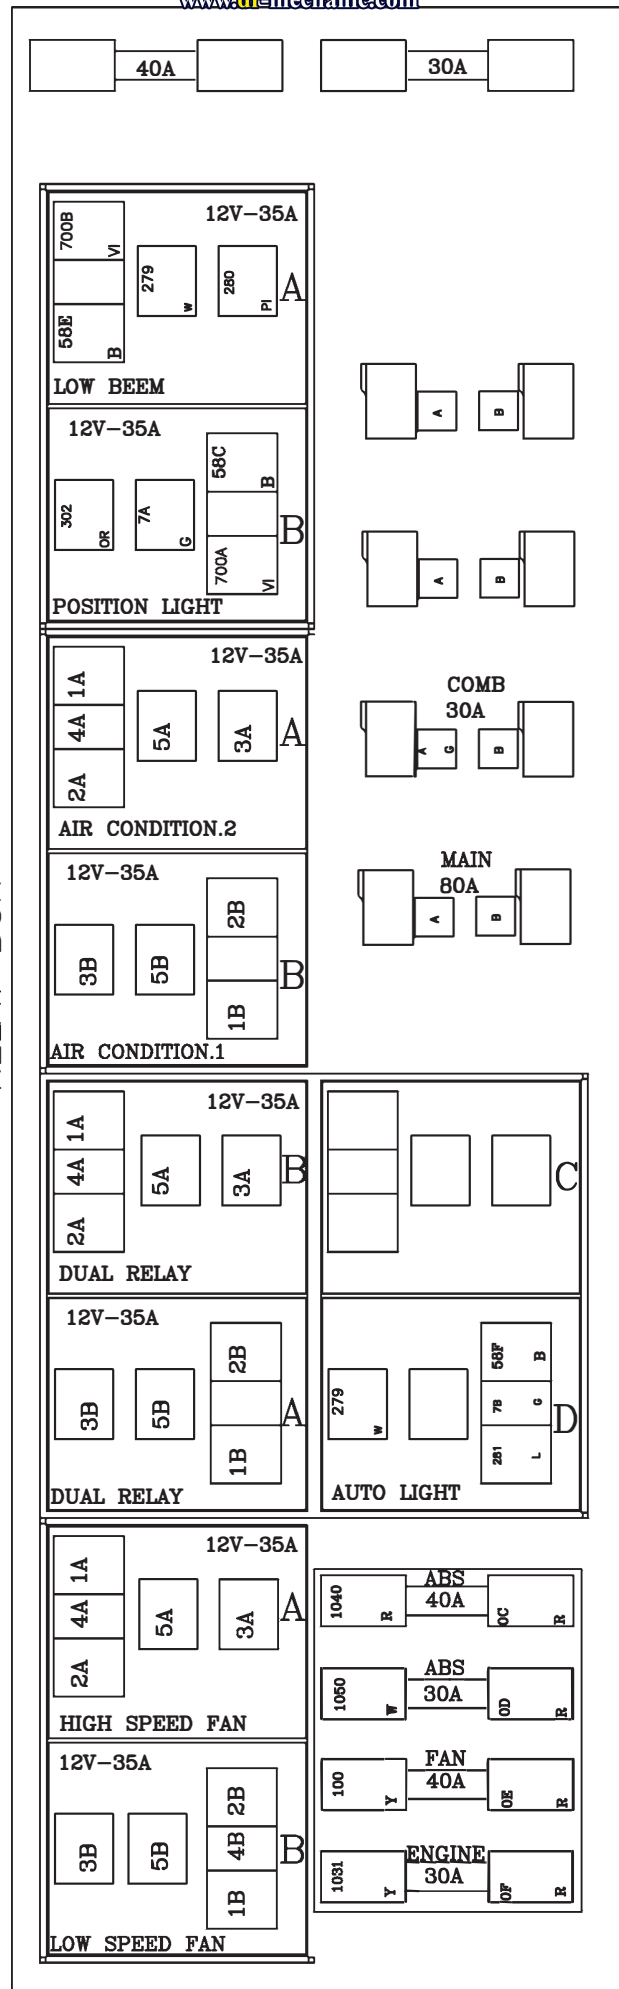

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

BATTERY FUSE BOX (BFB)

رله ها:

12V- 35 A	رله چراغ جلو نور پایین
12V- 35 A	رله چراغ کوچک
12V- 35 A	رله تهویه مطبوع 1
12V- 35 A	رله دویل 1
12V- 35 A	رله دویل 2
12V- 35 A	رله فن دور تند رادیاتور مایع خنک کنند موتور
12V- 35 A	رله فن دور کند رادیاتور مایع خنک کنند موتور
12V- 35 A	رله چراغ جلو اتوماتیک


فیوز ها :

30 A	دسته راهنما
80A	اصلی
40A	یونیت ای بی اس 1
30A	یونیت ای بی اس 2
40A	فن
30A	مدار الکتریکی موتور خودرو

FRONT VIWE

FRONT FUSE BOX

جعبه فیوز داخل اتاق

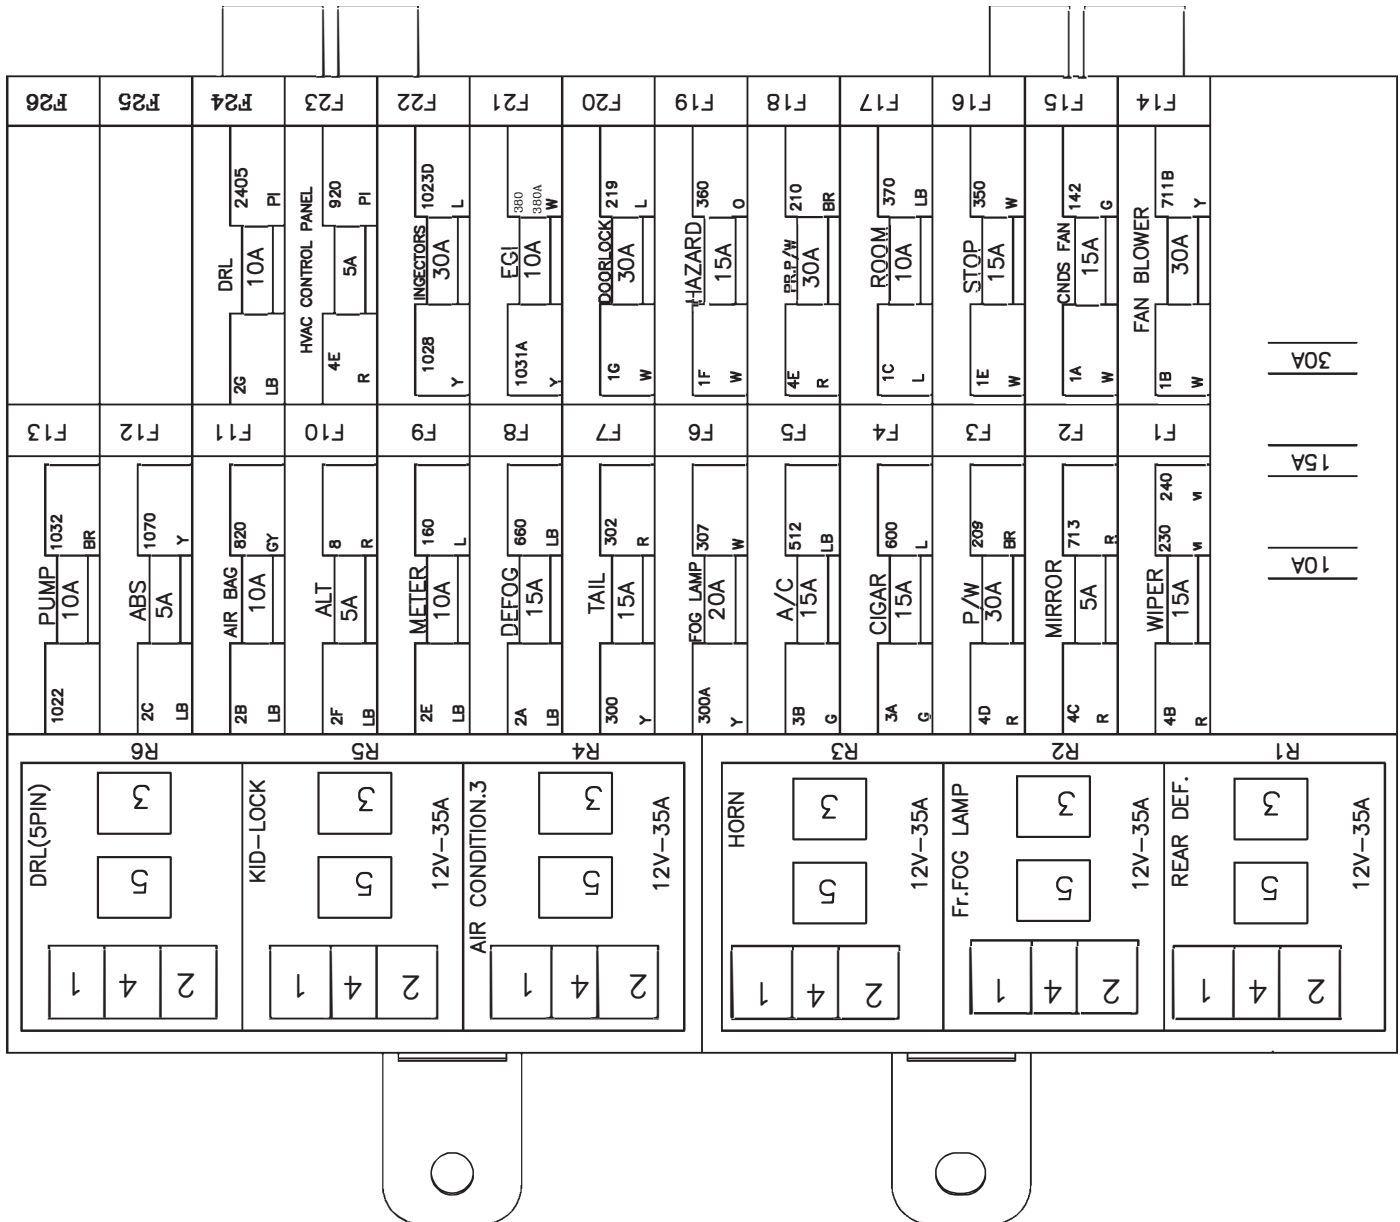

FUSE BOX

جعبه فیوز داخل اتاق

FRONT FUSE BOX (FFB)

رله ها:

1 -رله گرمکن شیشه عقب

R1-REAR DEF 12V-35A

2 -رله مه شکن جلو

R2-FR-FOG LAMP 12V-35A

3 -رله بوق

R3-HORN 12V-35A

4 -رله تهویه مطبوع 3

R4-AIR CONDITION3 12V-35A

5 -رله قفل مرکزی (قفل کودک)

R5-KID-LOCK 12V-35A

6 -رله چراغ روز

R6-DRL(5 PIN) 12V-35A

فیوزها :

F1- WIPER	15A	1 - برف پاک کن
F2- MIRROR	5A	2 - آینه
F3- P/W	30A	3 - شیشه بالابر جلو
F4- CIGAR	15A	4 - فندک
F5- A/C	15A	5 - تهویه مطبوع
F6- FOG LAMP	20A	6 - مه شکن جلو
F7- TAIL	15A	7 - چراغ کوچک
F8- DEFOG	15A	8 - گرمکن شیشه عقب
F9- METER	10A	9 - مجموعه پشت آمپر
F10- ALT	5A	10 - دینام
F11- AIRBAG	10A	11 - کیسه هوا
F12-ABS	5A	12 - ای بی اس
F13- PUMP	10A	13 - مجموعه پمپ سوخت (پمپ بنزین)
F14- FAN BLOWER	30A	14 - فن تهویه داخل
F15- CNDS FAN	15A	15 - فن کندانسور
F16- STOP	15A	16 - مدار چراغ ترمز

		17 -	روشنایی و مدار الکتریکی داخل اتاق
F17- ROOM	10A		
		18 -	شیشه بالابر عقب
F18- PR.P/W	30A		
		19 -	فلاشر
F19- HAZARD	15A		
		20 -	قفل مرکزی
F20- DOOR.LOCK	30A		
		21 -	مدار سوخت رسانی EGI
F21- EGI	10A		
		22 -	مدار انژکتور
F22- INJECTORS	30A		
		23 -	تهویه مطبوع
F23- HVAC CONTROL PANEL	5A		
		24 -	چراغ روز
F24- DRL	10A		

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
استارتر	START	1020
دریچه تنظیم هوای بیرون	INTAKE	8225
سوییچ کمربند ایمنی	SEAT BELT SW	6503
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
بلندگوها	SPEAKER (FRONT&REAR)	8420-8425-8430-8435
بوق	HORN	2524
انژکتور گاز	CNG INJECTOR	CNG INJ
رگلاتور سوخت گاز	REGULATOR	REGULATOR
قطع کن گاز سوخت گاز	SHUT OFF VALVE	SHUT OFF VALVE
سنسور فشار گاز مدار سوخت گاز	CNG TANK PRESSURE	CNG PRESSURE
کلید تغییر سوخت مصرفی (گاز / بنزین)	CHANGEOVER	CHANGEOVER
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
جعبه فیوز داخل اتاق	MAIN FUSE BOX	FFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BATTERY FUSE BOX	BFB
کلید های شیشه بالابر	P/W (POWER WIN SW)	6000
کلید های لای درب	DOOR SW	6242-6247-6232-6237
موتور های شیشه بالابر	P/W MOTOR	6045
موتور برف پاک کن جلو	WIPER MOTOR FRONT	5015
موتور شیشه شوی جلو	WASHER MOTOR	5115
سنسور های ای بی اس	ABS SENSOR	7000-7010-7005-7015
مجموعه چراغ جلو	FRONT COMB LIGHT	2610
مجموعه چراغ عقب	REAR COMB LIGHT	2630
آینه برقی	MIRROR MOTOR	6403
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
چراغ پلاک	LICENCE	2633
موتور تنظیم زاویه چراغ جلو	LEVELING MOTOR	3115
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
چراغ روز	DAY LIGHT	DRL
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART	3501
چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو	LEVELING SW	2639
قفل درب ها	MASTER SW	6202-6207
دسته راهنما	COM SW	6
دینام	ALT	1010
راهنما های جلو	TURN COMB LIGHT	2340-2345
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
سنسور دمای آب (مدارخنک کننده رادیاتور)	CTS	1220
سوییچ بانک	SWITCH BANK	SWITCH BANK
سوییچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
سوییچ فشار	PRESSURE SW	8021
صفحه کیلومتر پشت آمپر	METER SET	4
موتور شیشه بالابر عقب	POWER WIN MOTOR	6130
قفل درب عقب	DOOR LOCK SW	6212
قفل صندوق عقب	LUGGAGE MOTOR SW	3502

2200	BACK UP LIGHT SW	فشنگی دنده عقب
6100	REAR P/W SW	کلید شیشه بالابر عقب
8100	REAR DEFOG	کلید گرمکن شیشه عقب
2403	CLOCK SPRING	هرزگرد غریبلیک فرمان
کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
P001	OIL PRESSURE	فشنگی روغن
8022	CONDENSER FAN	فن کندانسور
9100	CIGAR	فندک
6120	KID LOCK	قفل کودک
8020	MAGNETIC CLUTCH	کلاچ کمپرسور کولر
C001	OBD	کانکتور عیب یاب
6400	MIRROR SW	کلید آینه برقی
HVAC	HVAC	کلید تهویه دیجیتالی
2400	FOG LAMP SW FRONT	کلید مه شکن جلو
2100	FOG LAMP SW REAR	کلید مه شکن عقب
6569	DEACTIVATION SW	سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ
PAB	PAB	ماژول کیسه هوای سرنشین
DAB	DAB	ماژول کیسه هوای راننده
AMP	AMB	مجموعه پدال گاز برقی
FEP	FEP HOUSING	مجموعه دریچه گاز برقی
7020	ABS UNIT	ماژول ای بی اس
8326	RESISTOR	مقاومت فن
2410-2415	FRONT FOG	مه شکن جلو
2103	REAR FOG	مه شکن عقب
8328	BLOWER MOTOR	موتور بخاری
1511	FAN MOTOR	موتور فن
MULTIMEDIA	MULTIMEDIA	مولتی مدیا
6570	ACU	واحد کنترل کننده کیسه هوا
1211	ECU	واحد کنترل کننده (موتور خودرو)
8224	MOTOR INTAKE	موتور دریچه هوای ورودی

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی سایناس دوگانه سوز
به شماره ساخت 851742396 و شماره موتور NAS852100N5742396

DN218-24070B
WIRING ASSY-ROOM WITH ANTENNA CABLE

CNG-TN033-18519
ENGINE

TN217 24 070
WIRING ASSY BATTERY Q200 S200

DH210-24065
WIRING ASSY-FR DOOR,LH

TN217 24 500
WIRING ASSY FRONT S CNG-BXS

DH210-24055
WIRING ASSY-FR DOOR,RH

TN 217 24030
WIRING ASSY INST Q200 S200 CROUSE

DN217 24 040A
WIRING ASSY RR S232 S CNG


TN032 24 020
WIRING ASSY-RR DOOR,OPTION

DN217 24 040A
WIRING ASSY RR S232 S CNG


DN218-24035
WIRING ASSY REAR BUMPER NEP



SAINA CNG



ABS

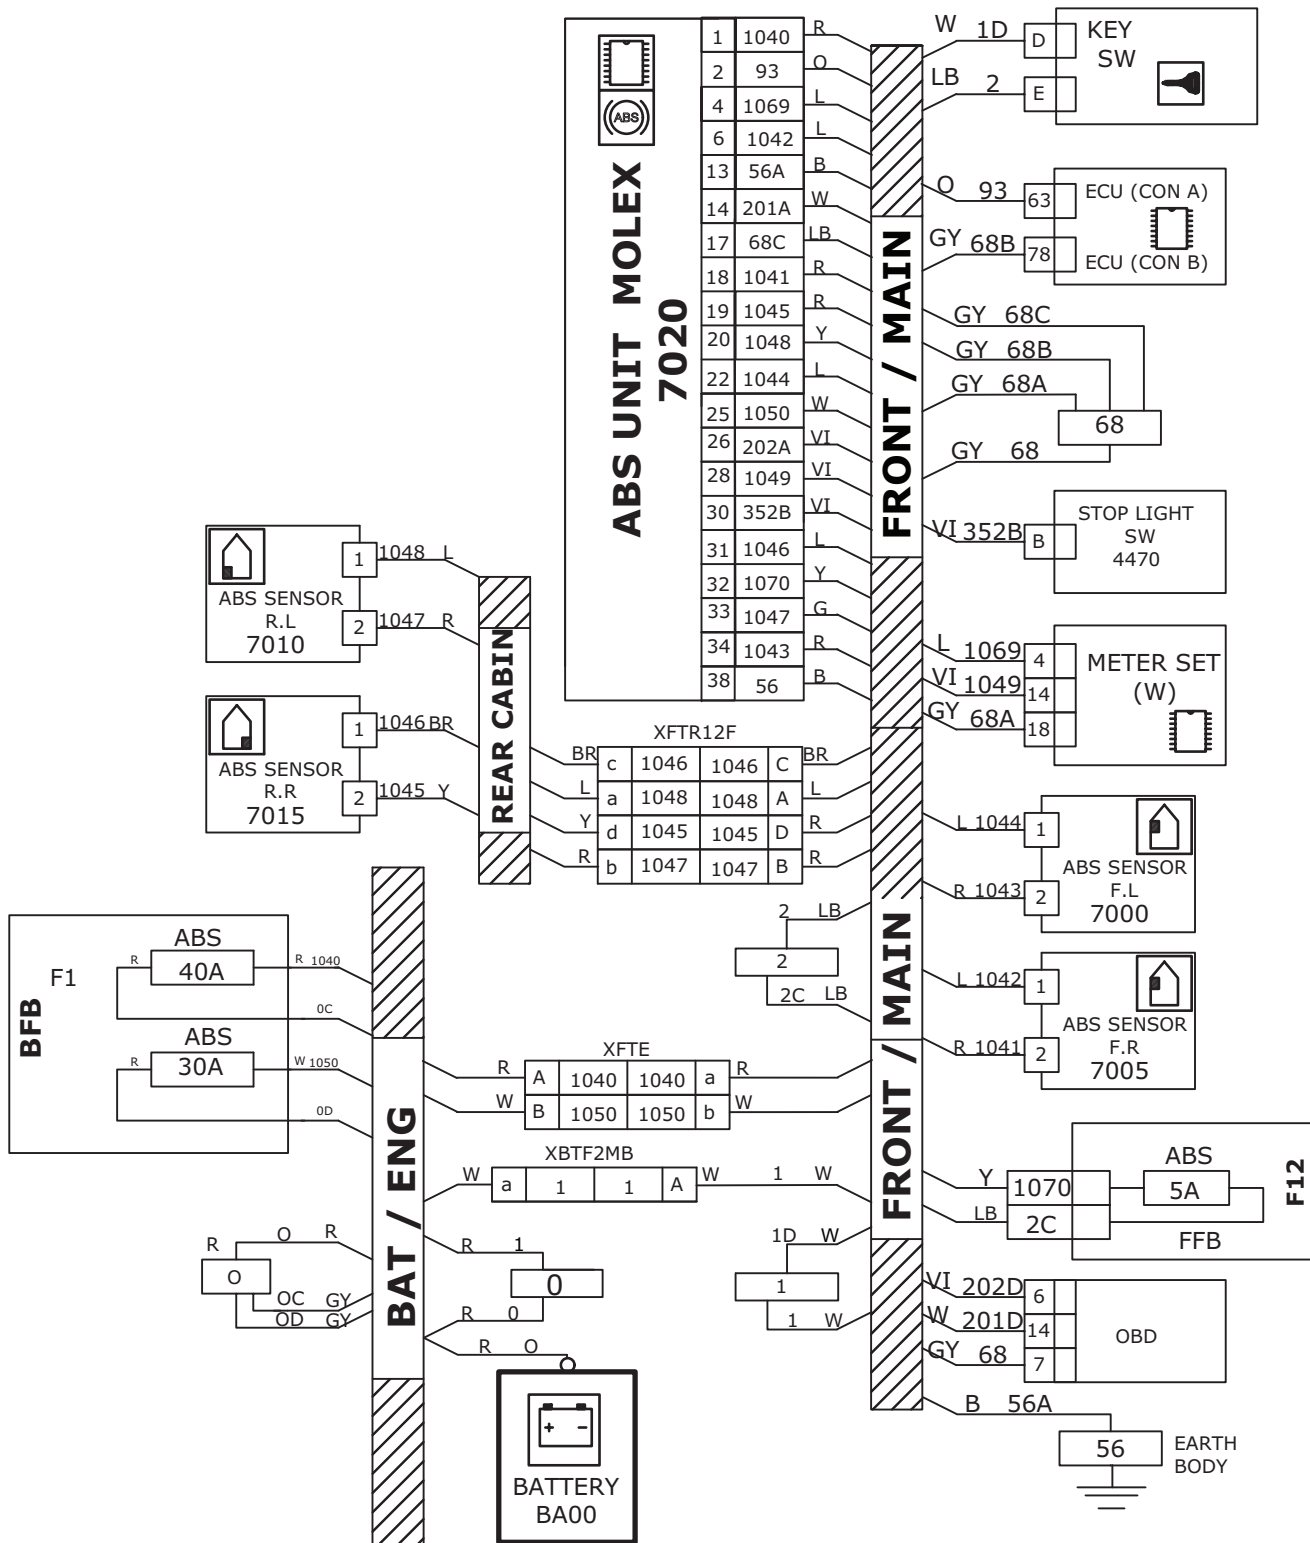



SAINA CNG ABS

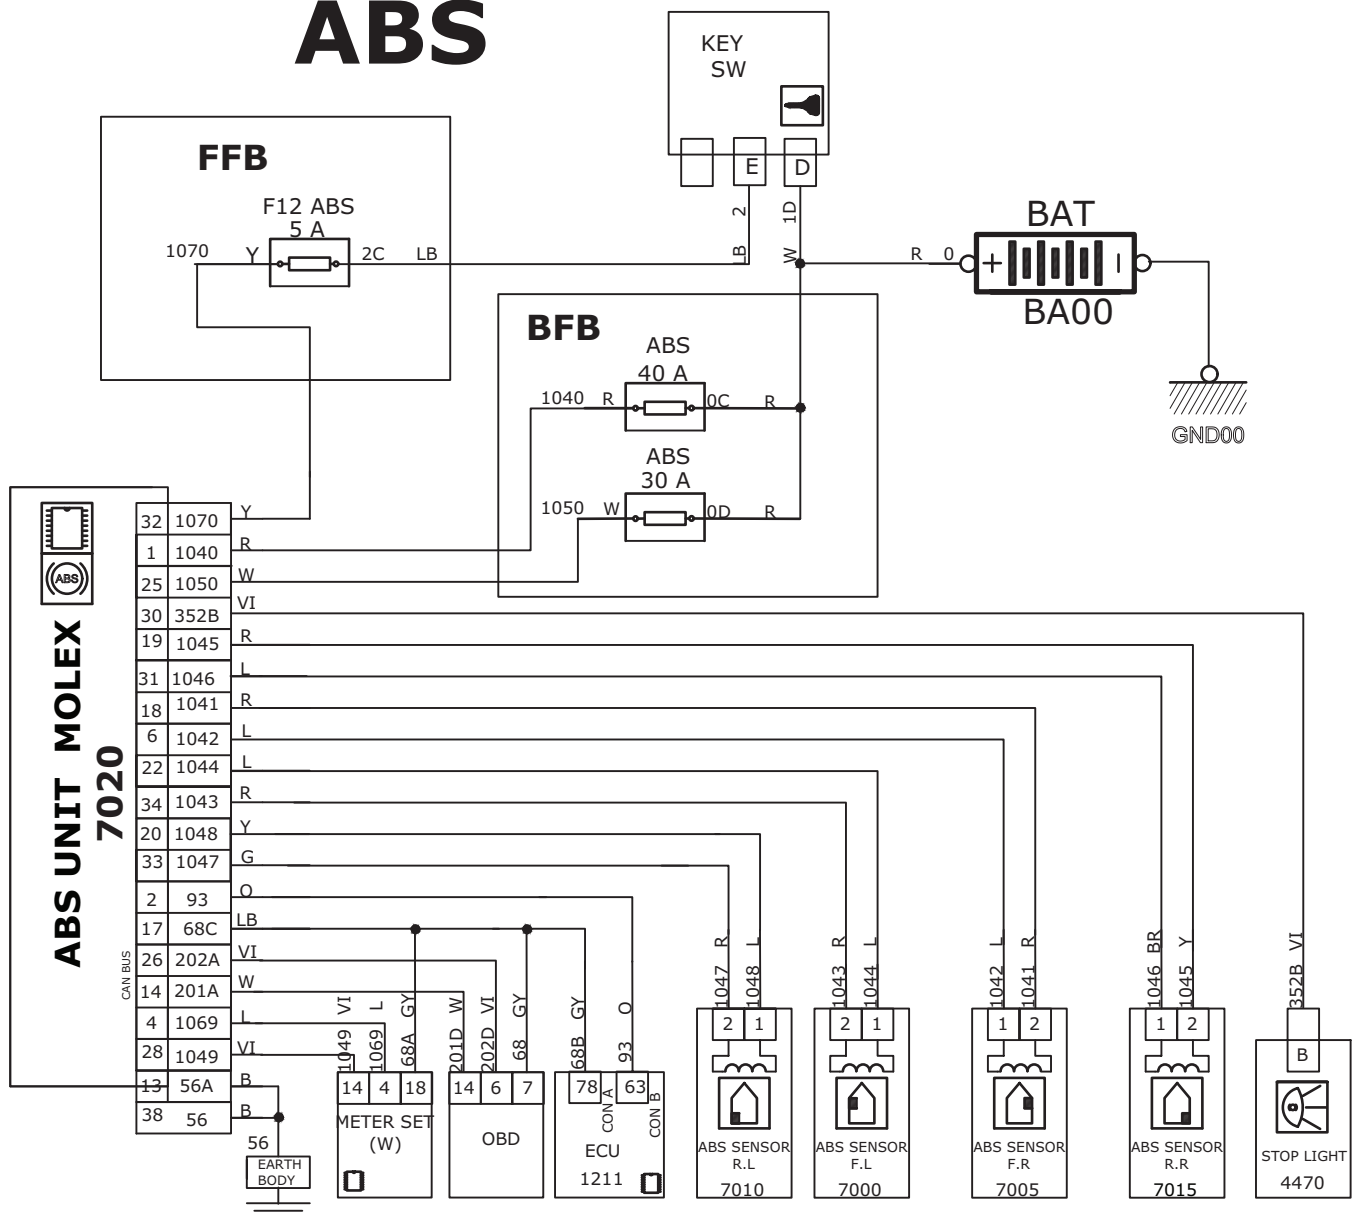

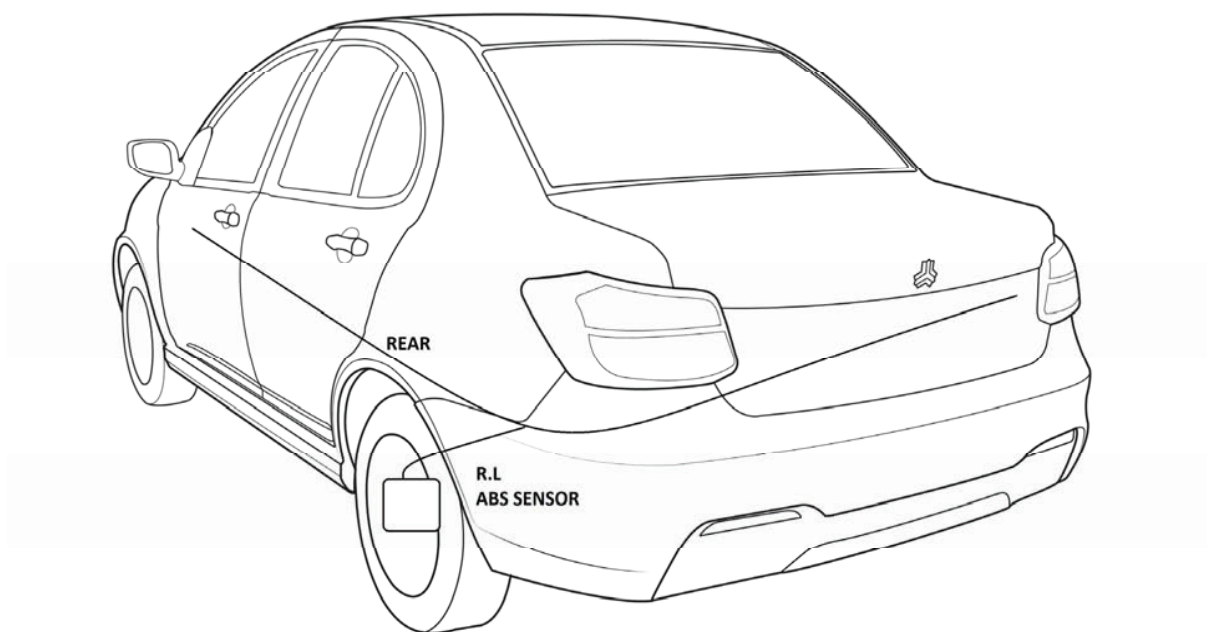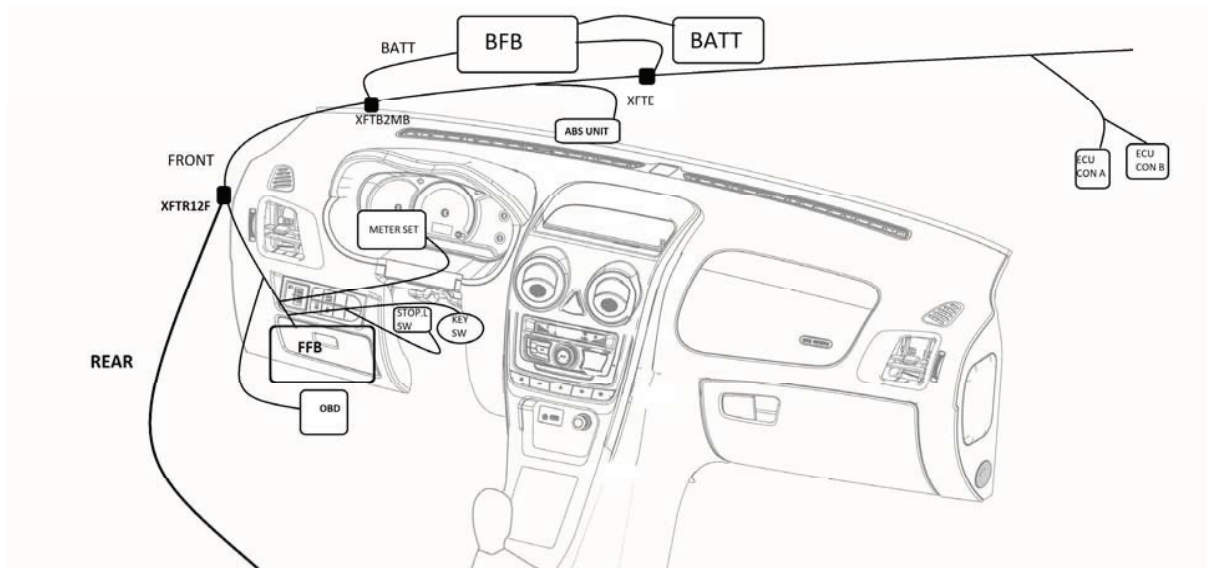

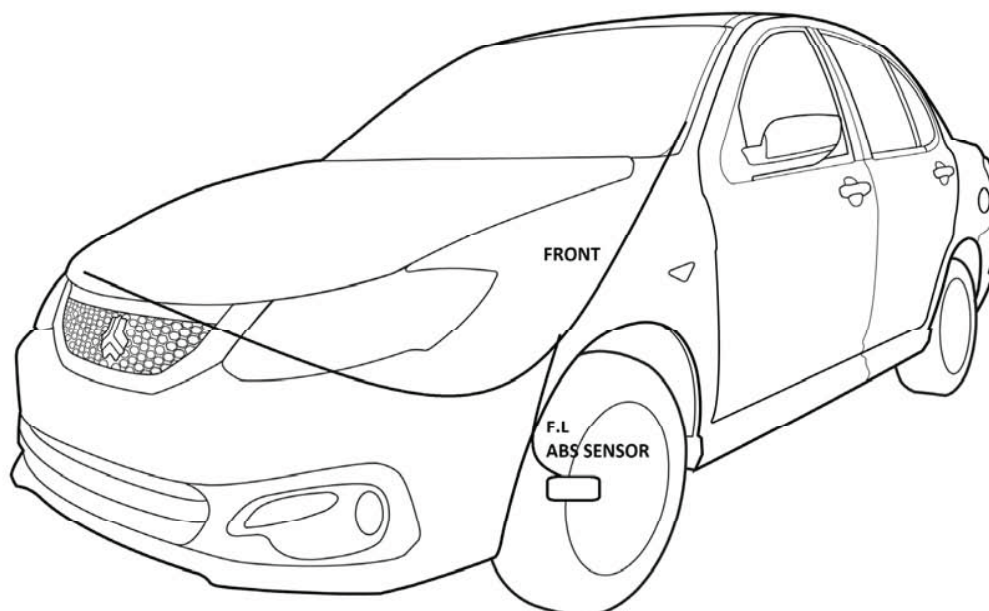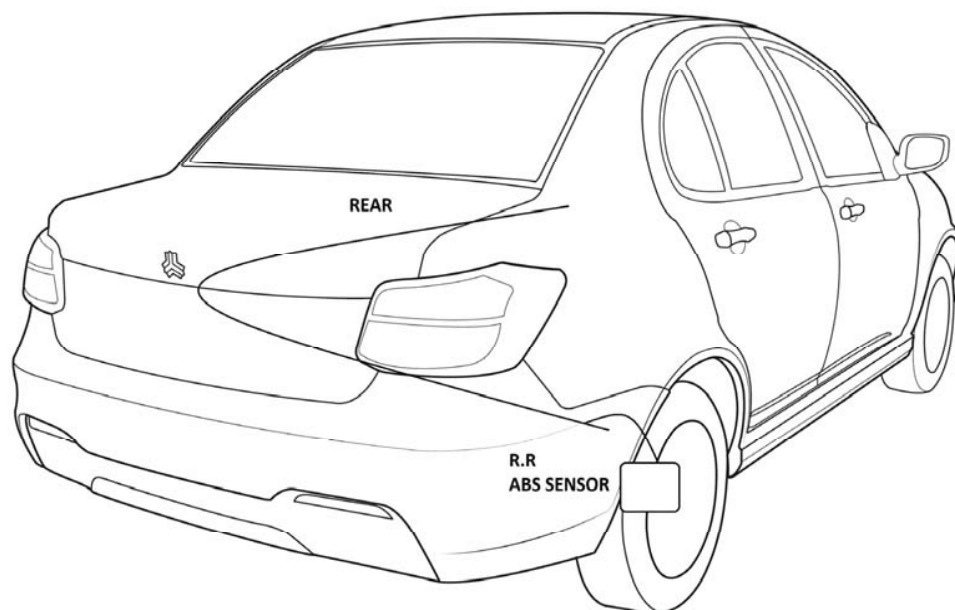


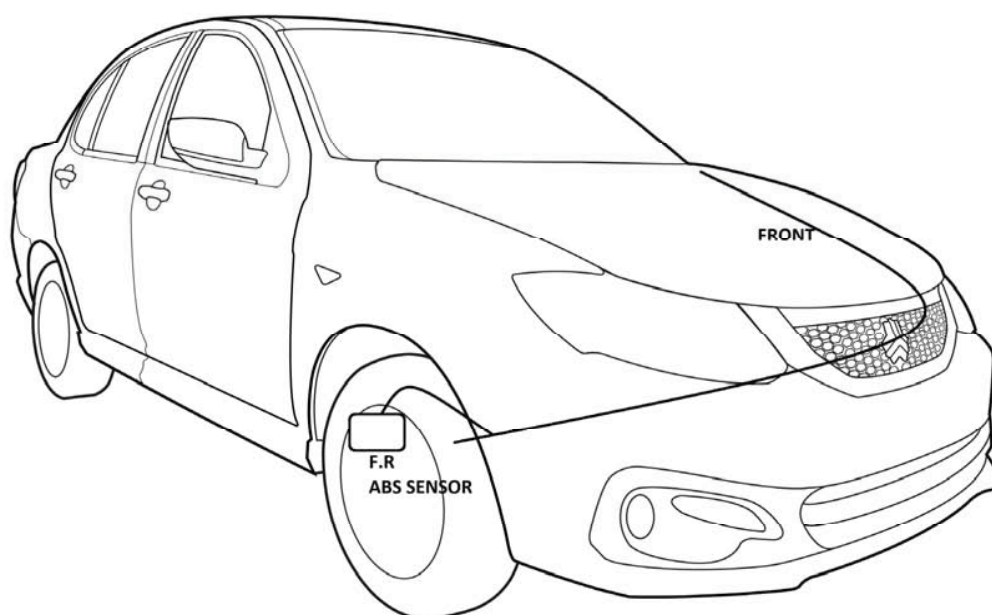

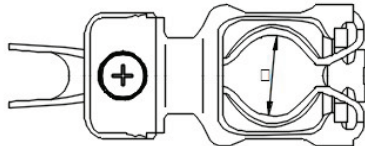


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

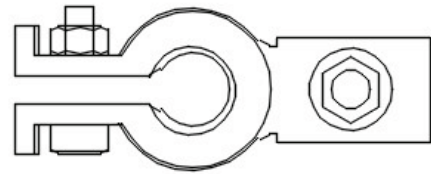


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

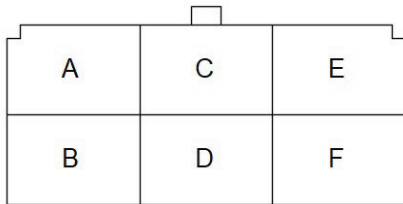


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

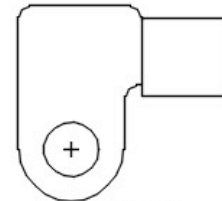

BATTERY


کانکتور برق باطری

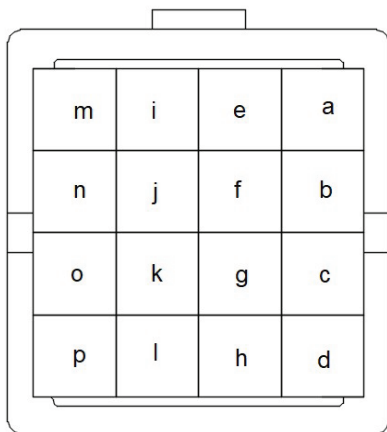

XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور


XFTE

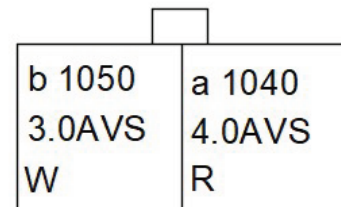

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

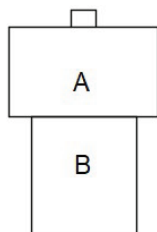


STOP LIGHT SW

کانکتور استپ ترمز (سویچ پدال ترمز)

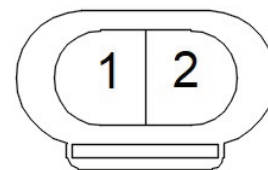


SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس

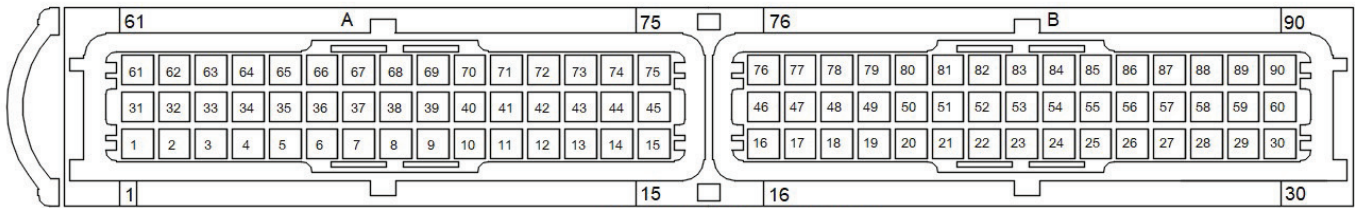

ECU CONNECTOR , FRONT VIEW


کانکتور ECU

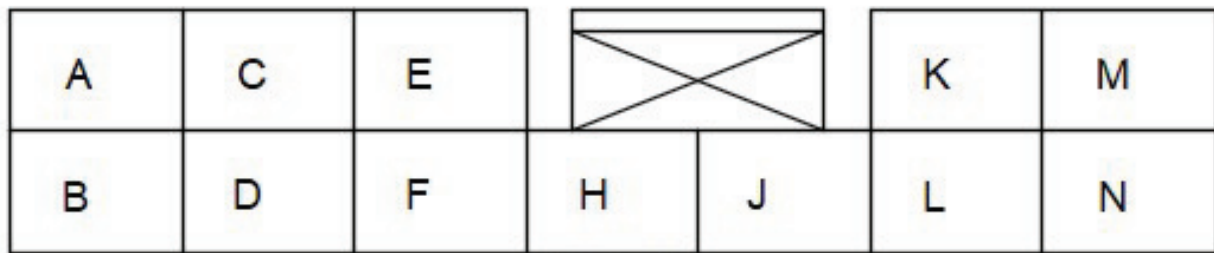

XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR12F

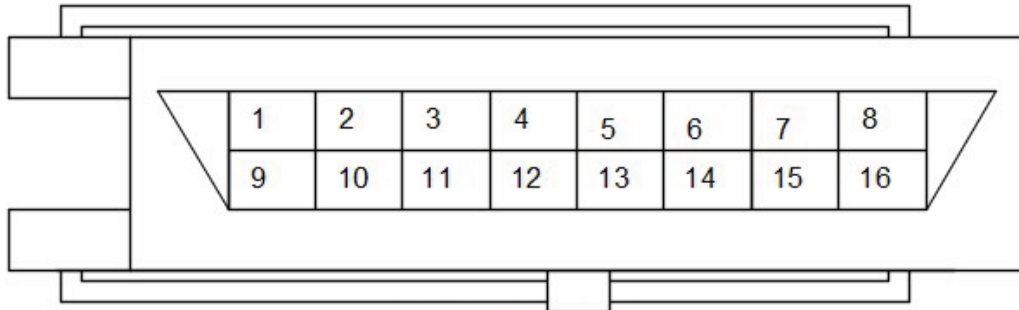


DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب

OBD دیاگ

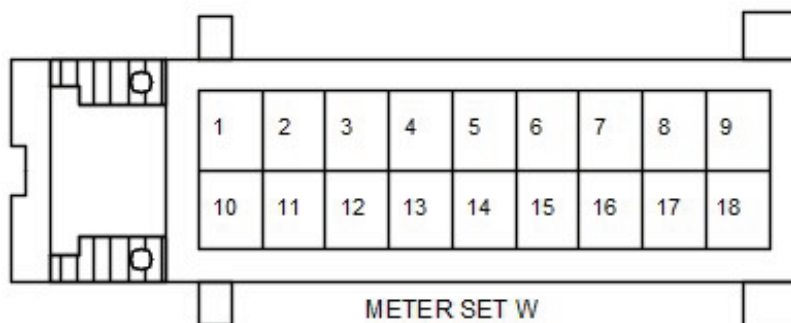


کانکتور مجموعه پشت آمپر
W

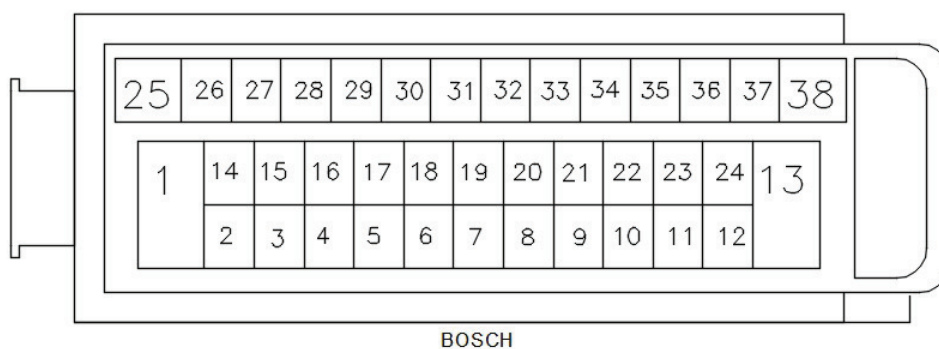


کانکتور یونیت ای بی اس



SAINA CNG


A/C

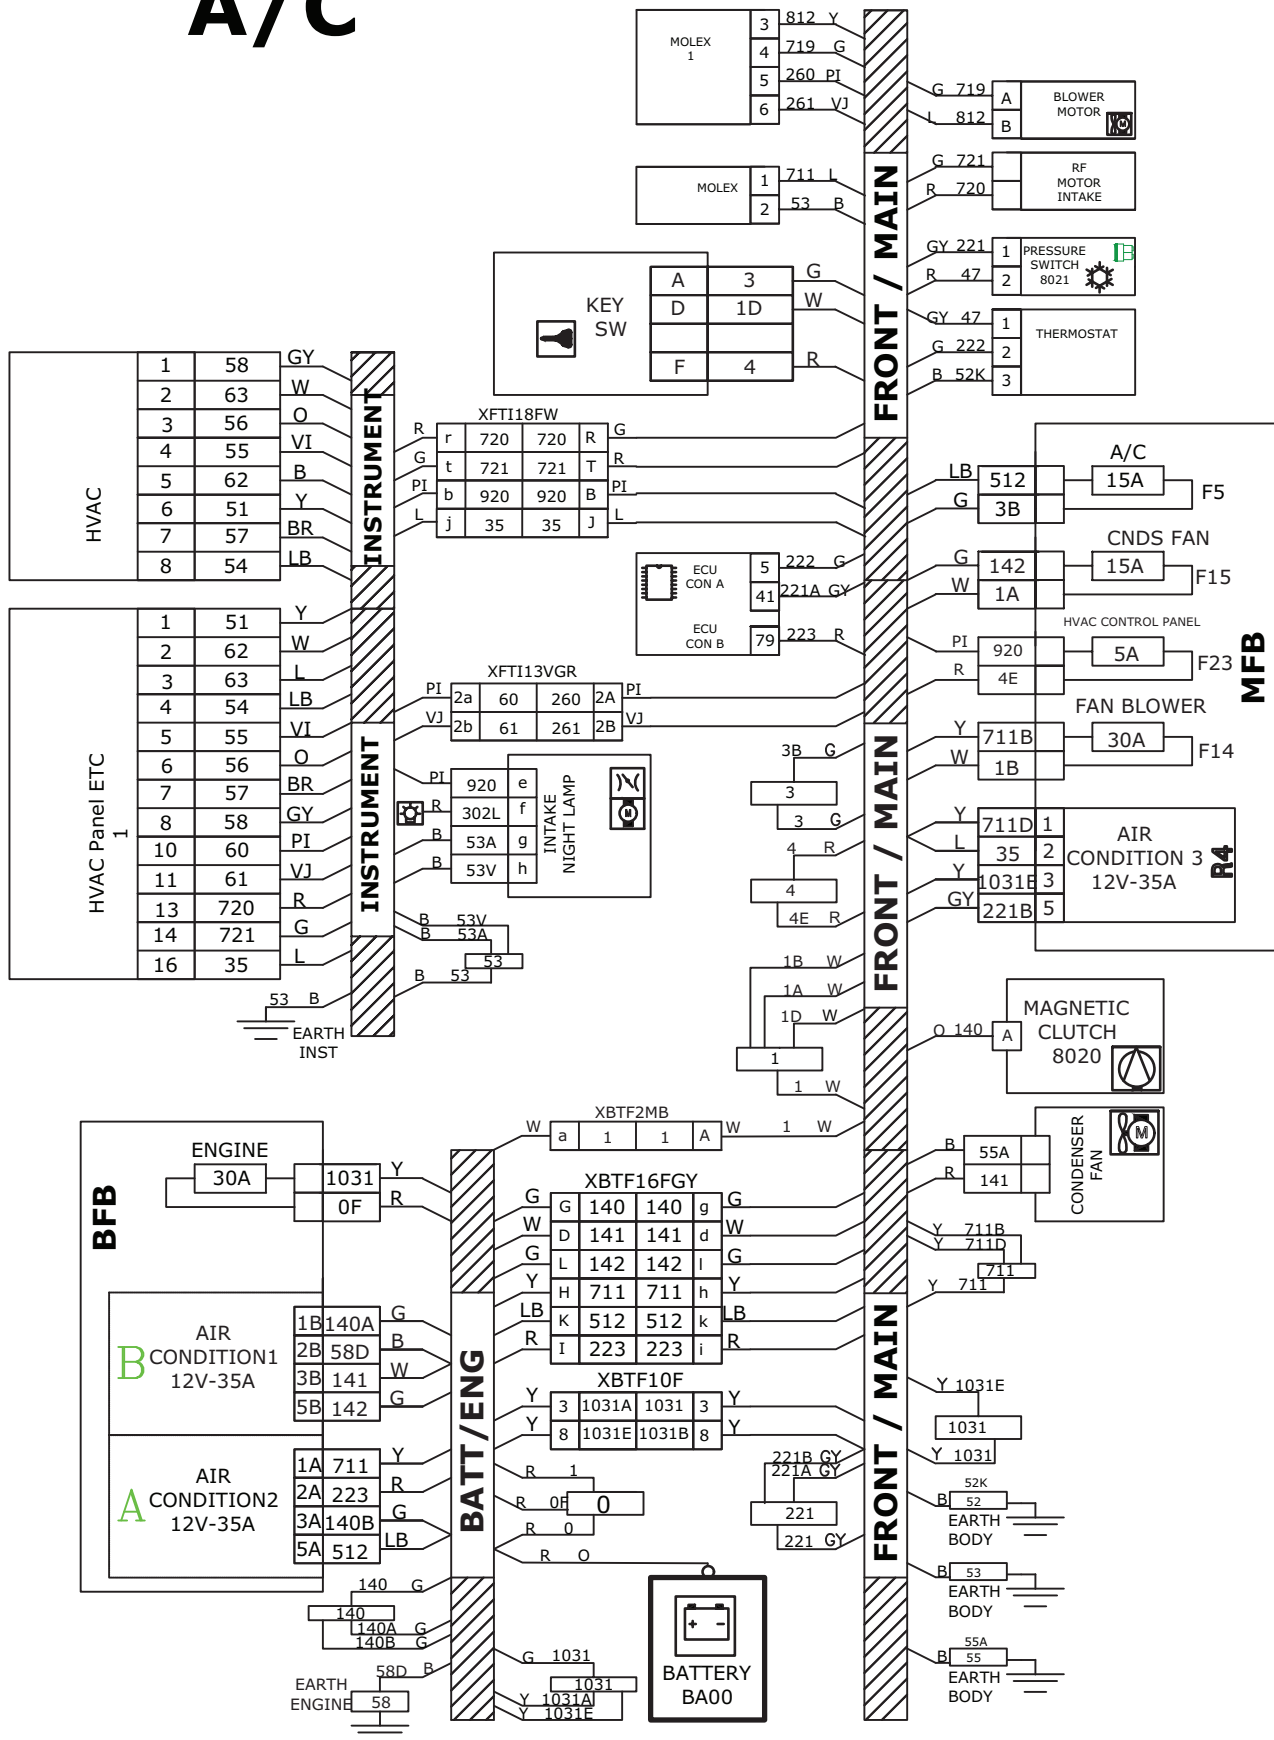

SAINA CNG
A/C

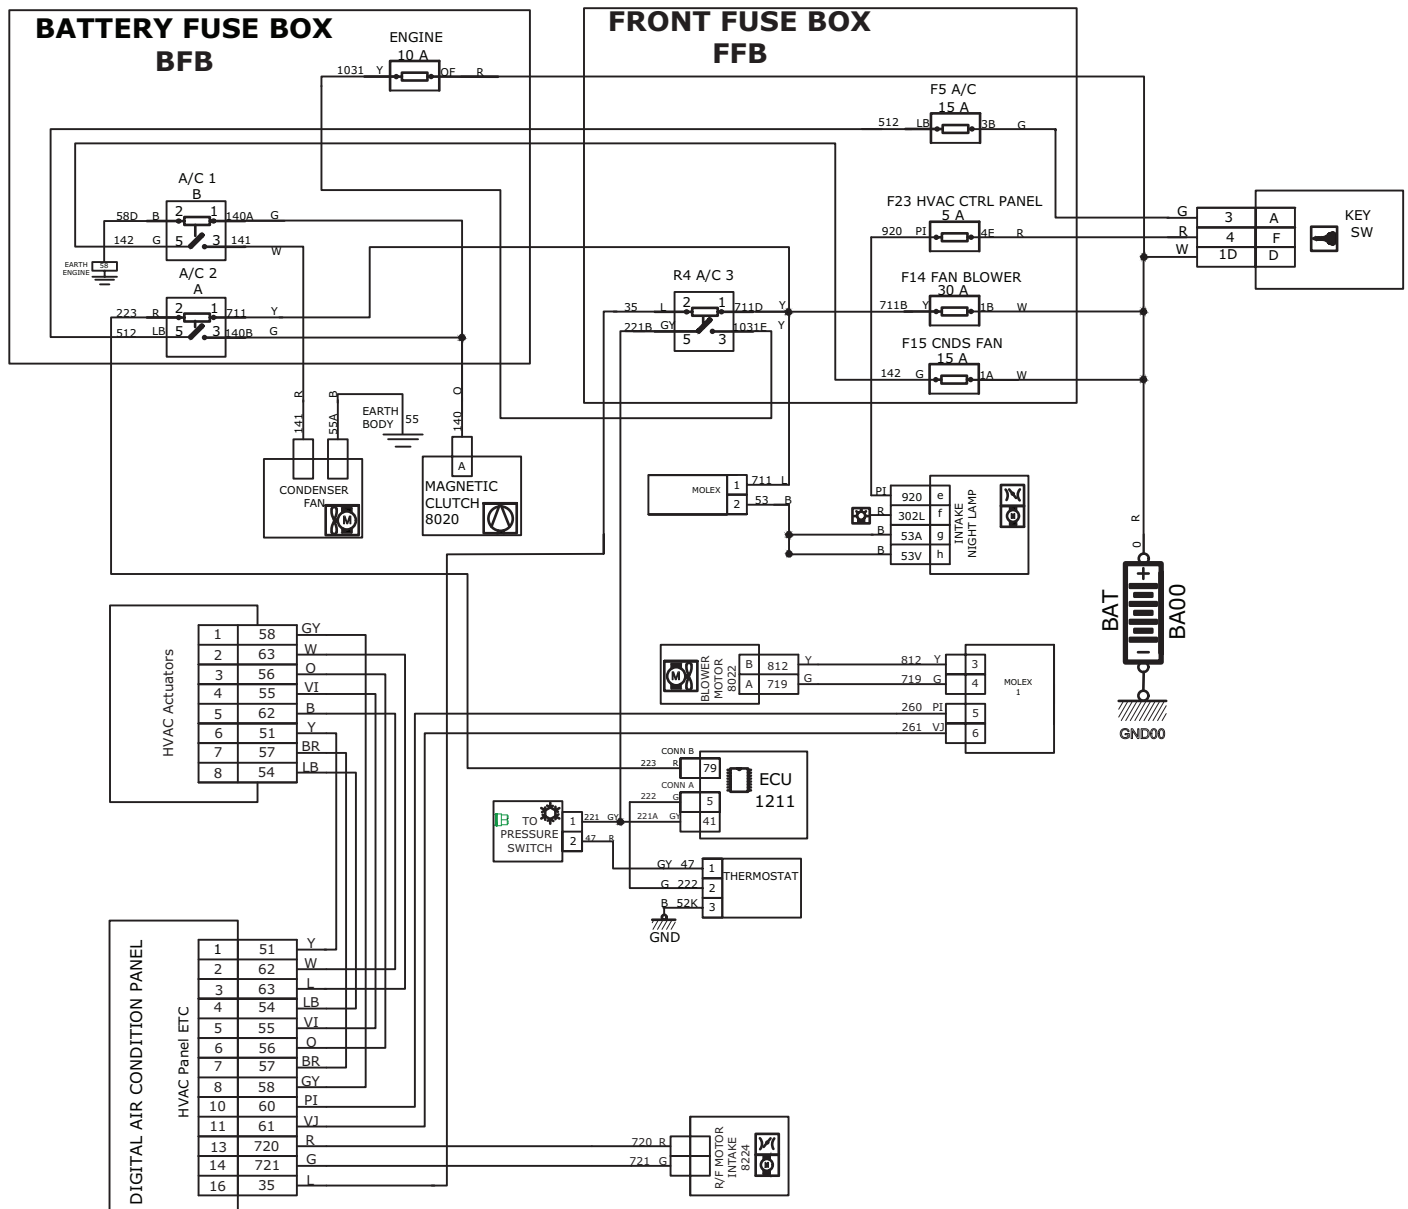


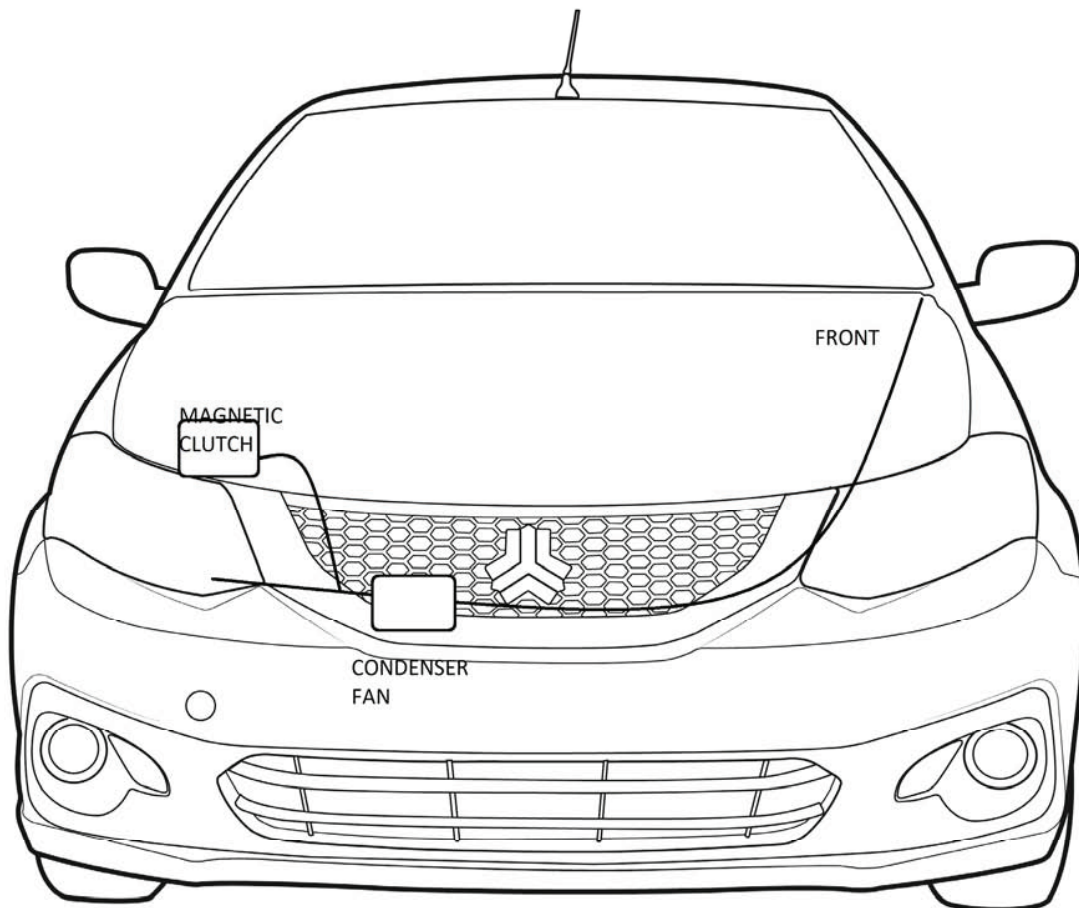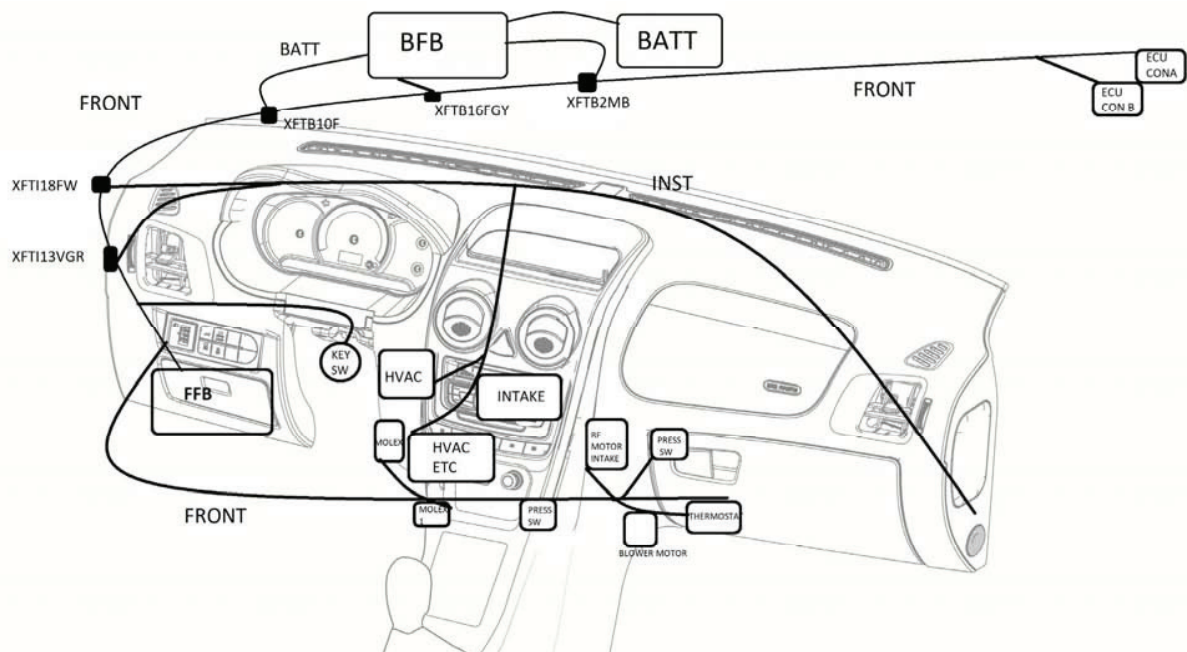

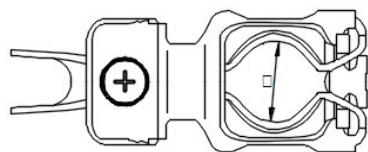


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

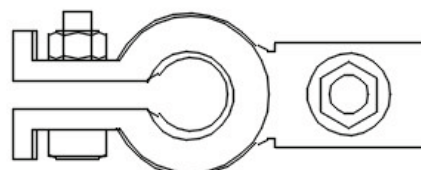


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

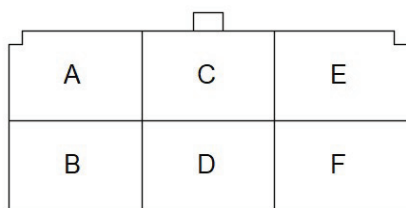


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

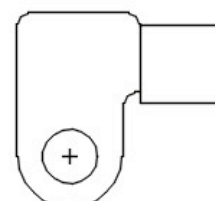

BATTERY


کانکتور برق باطری

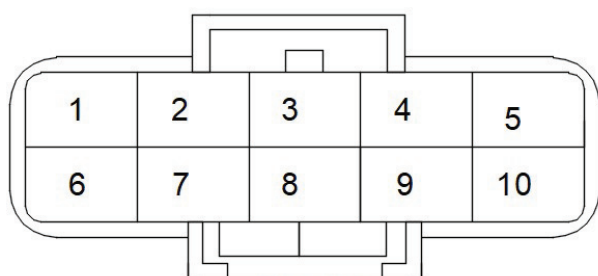

XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE10F

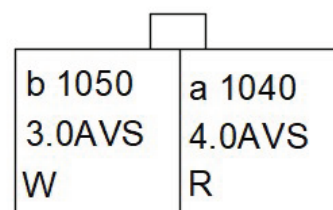

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



MAGNETIC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور کولر

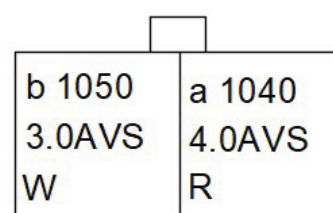


XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




کانکتور مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال 1
کولر - بخاری

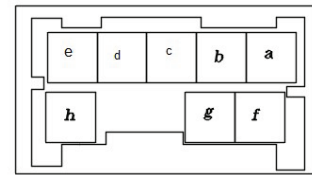


INTAKE /NIGHT LAMP

کانکتور چراغ شب

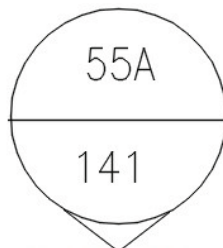


CONDENSER FAN

کانکتور فن خنک کننده رادیاتور کولر (کندانسور)

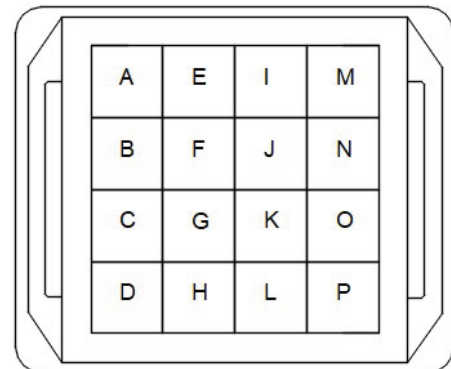


XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)
XFTJ16F(GY)

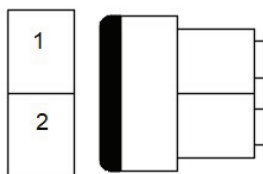


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

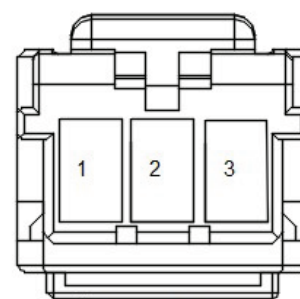


THERMOSTAT

کانکتور ترموستات

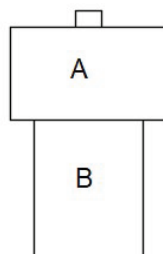


BLOWER MOTOR

کانکتور موتور دمنده

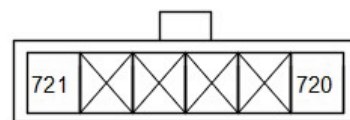


R/F MOTOR INTAKE

کانکتور موتور تغییر وضعیت دمای داخل

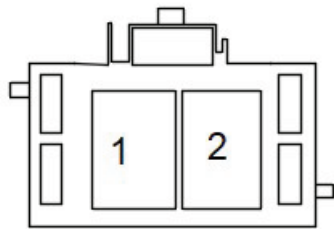


MOLEX 2F

کانکتور مولکس 2

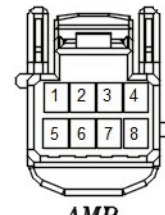


AMP

کانکتور مجموعه تهویه مطبوع 1

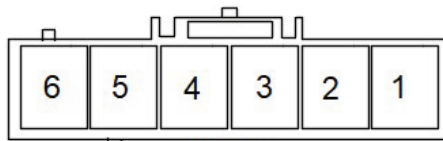

MOLEX


کانکتور مولکس 6

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFT118FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFT118FW

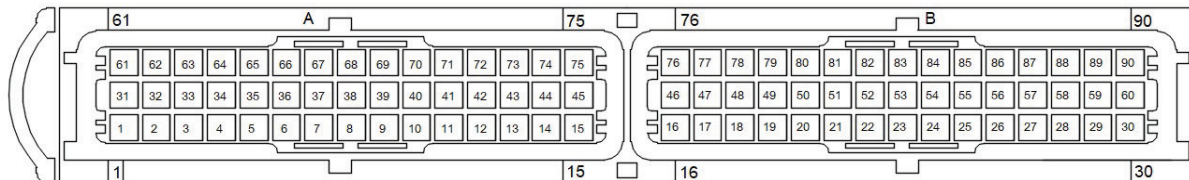

ECU کانکتور


7A	6A	5A			3A	2A	1A
7B	6B	5B			3B	2B	1B

XFT113GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFT113GR


SAINA CNG AIRBAG

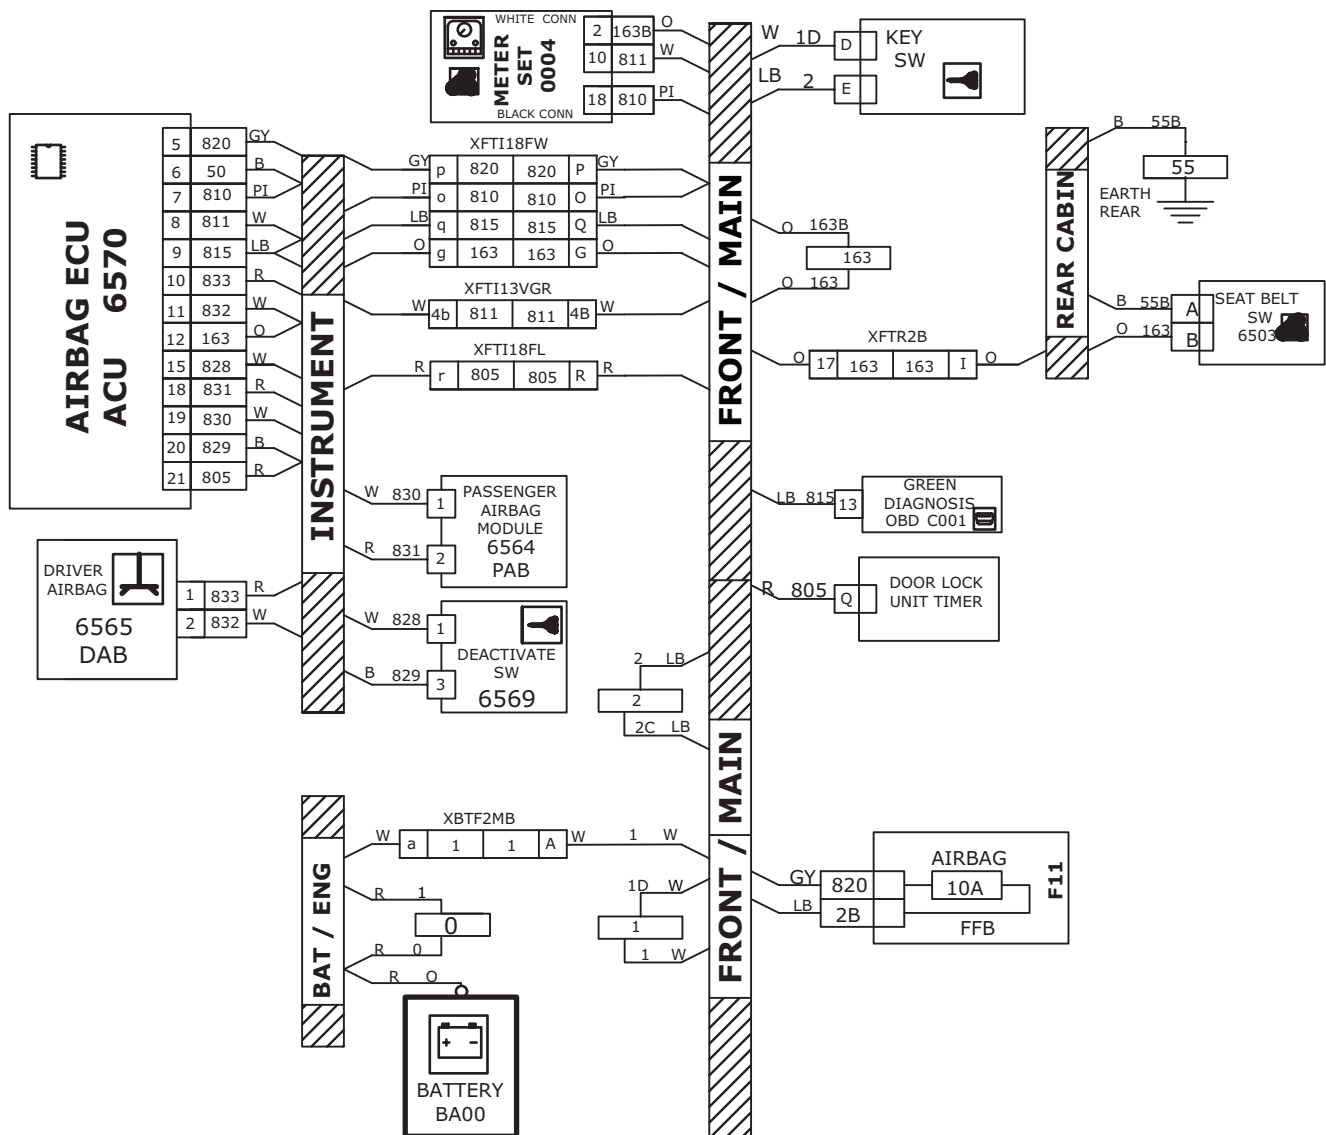

SAINA CNG AIRBAG

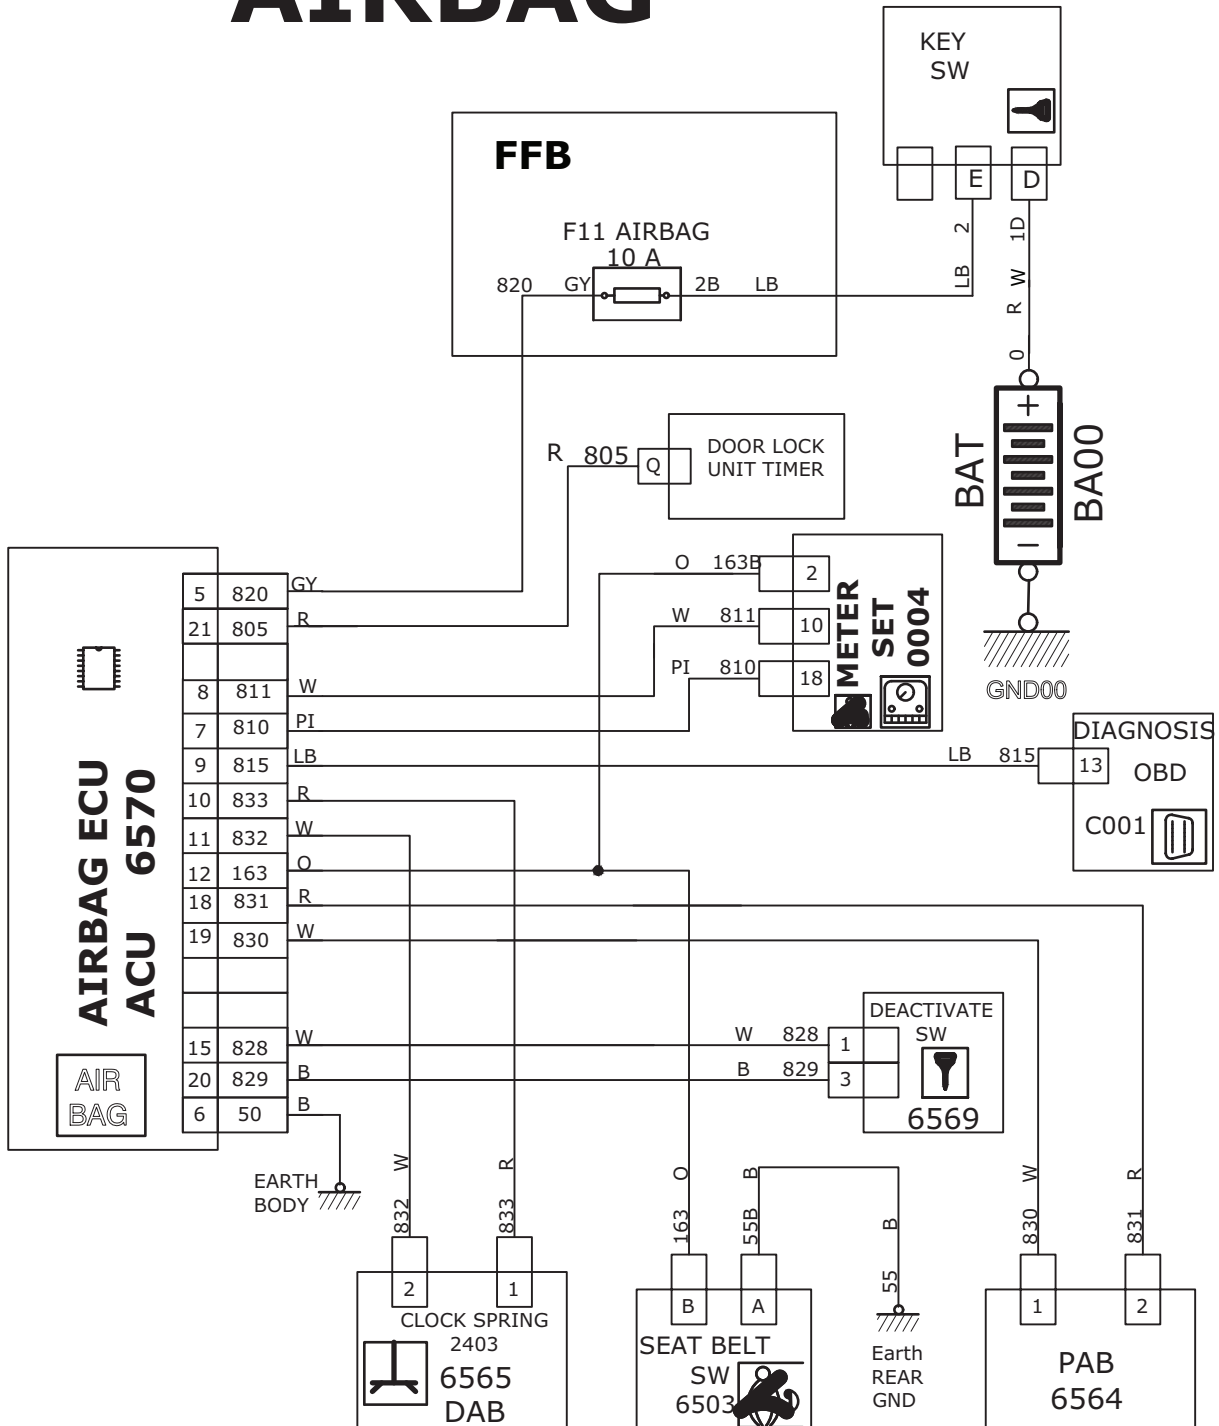


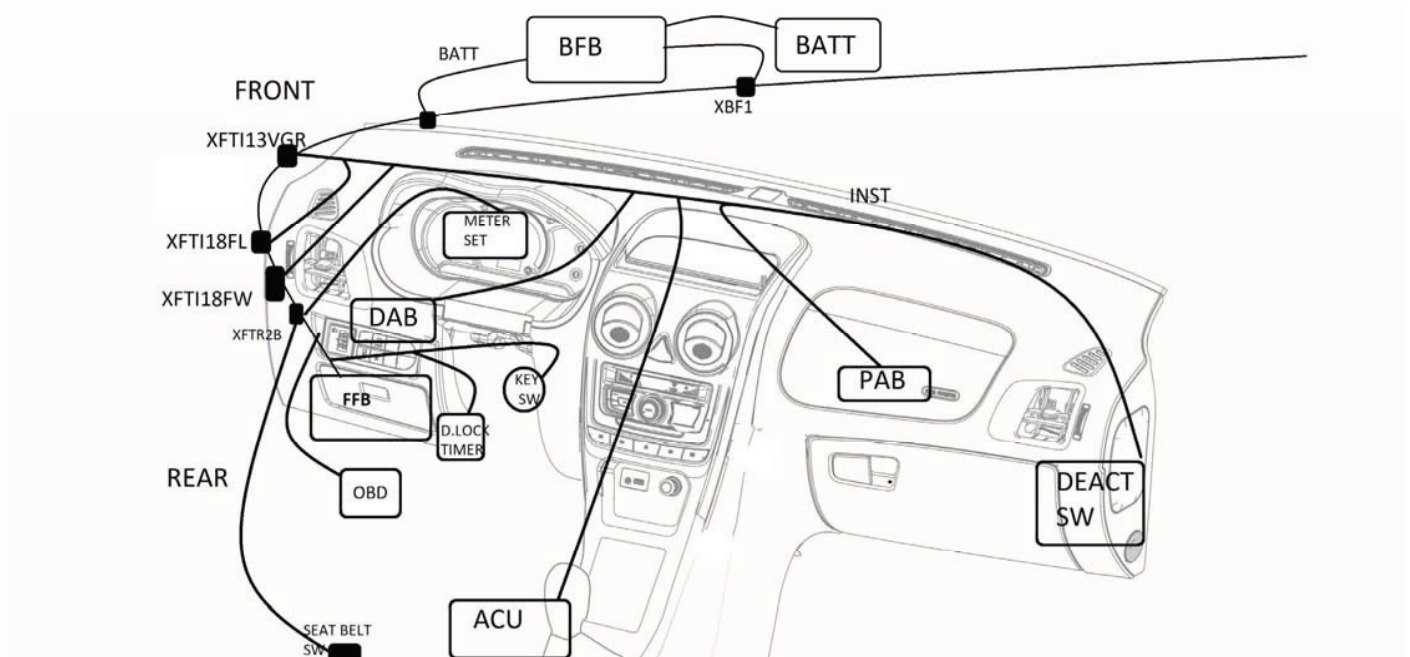

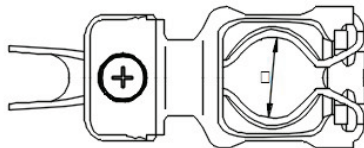


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

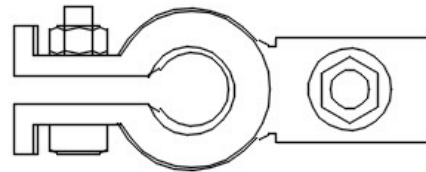


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

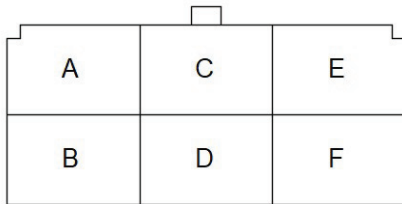


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

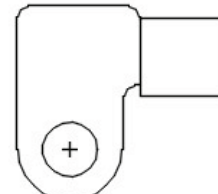


BATTERY

کانکتور برق باطری

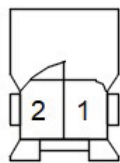

P.AIRBAG MODULE


کانکتور ایربگ سرنشین

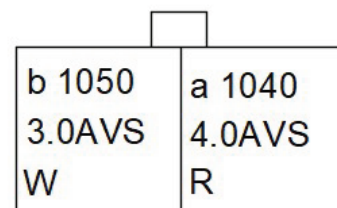

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده

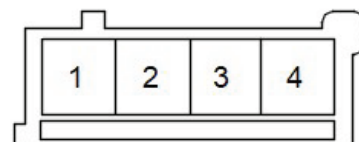


DEACTIVATION SW.

کانکتور سویچ غیر فعال ساز ایربگ




SEAT BELT SW.

کانکتور قفل کمربند

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T


DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

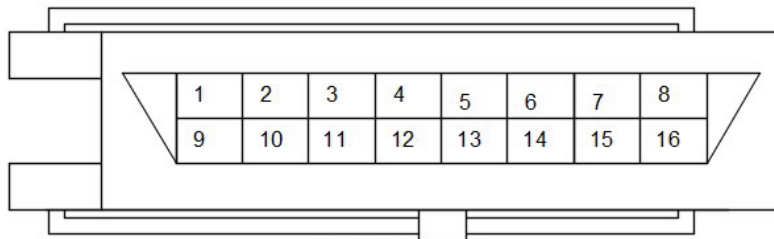

DIAGNOSIS


کانکتور عیب یاب
OBD دیگ

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI13GR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T


XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW

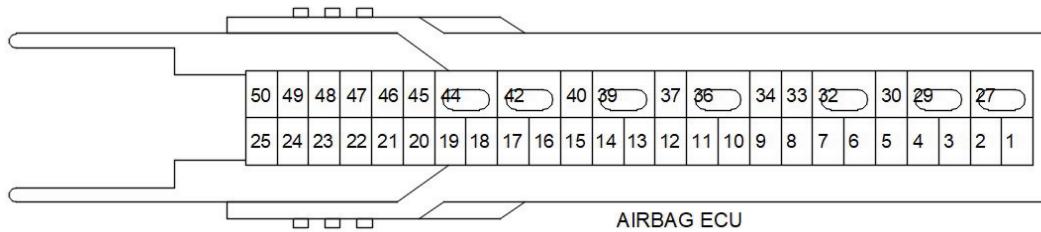


کانکتور ای سی یو ایربگ
ACU

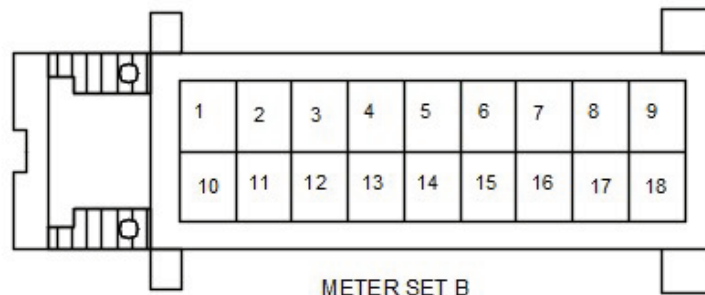

کانکتور مجموعه پشت آمپر
B

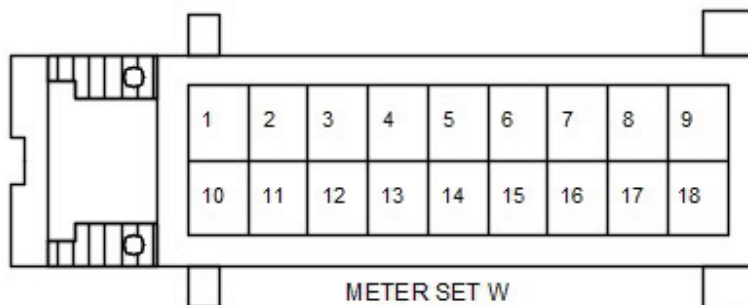


کانکتور مجموعه پشت آمپر
W

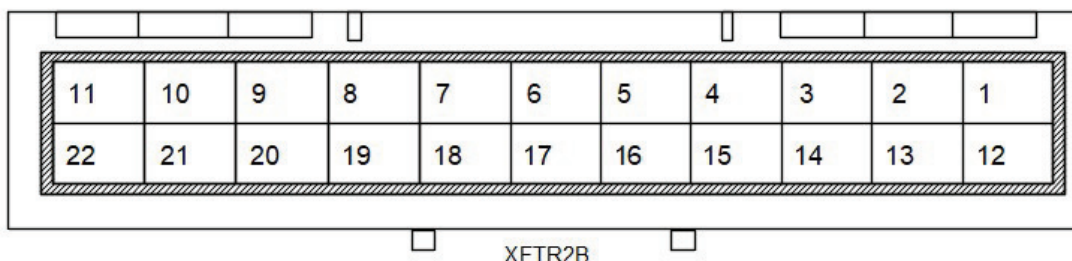




کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B



SAINA CNG CNG

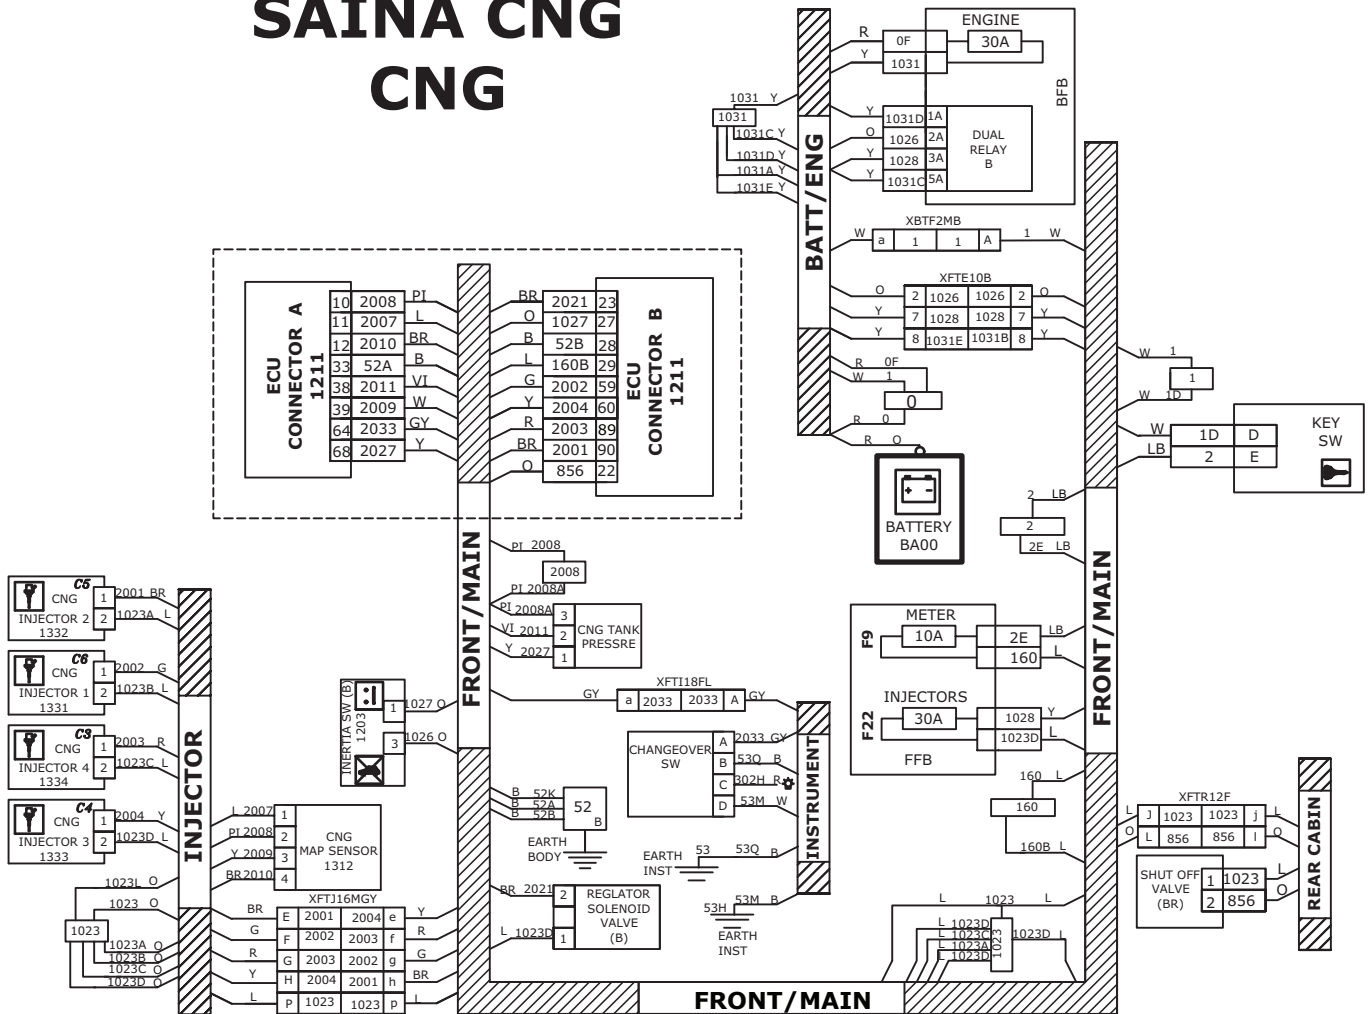


SAINA CNG CNG

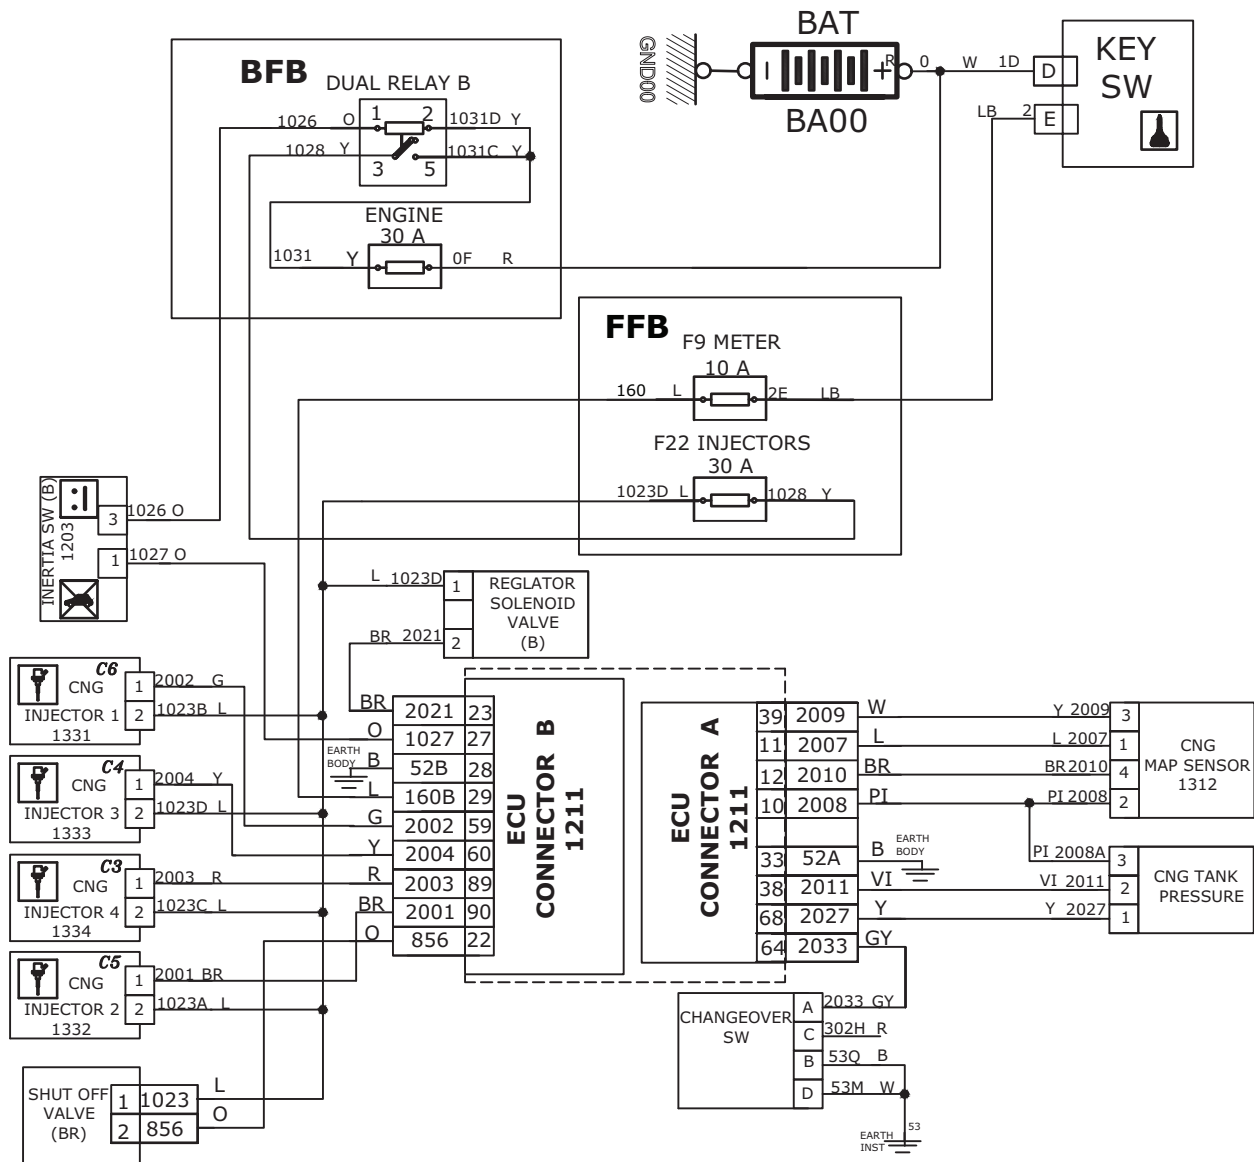

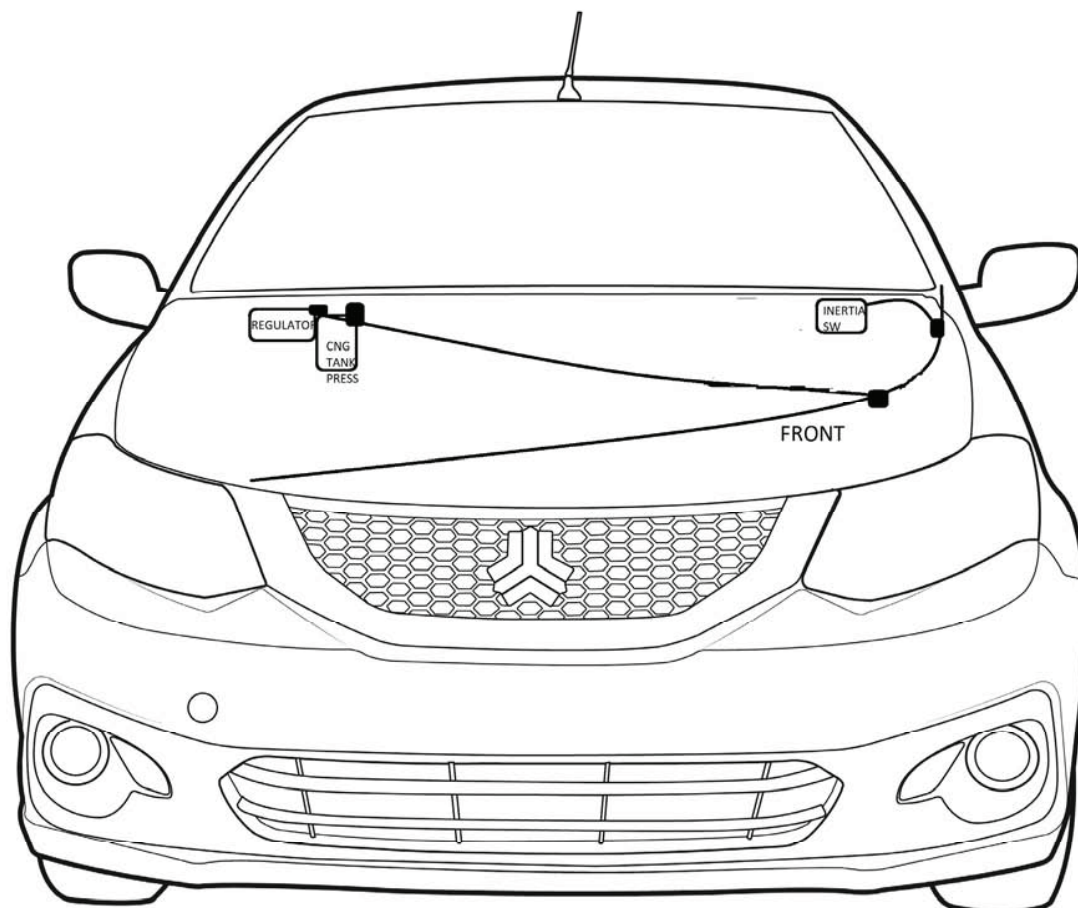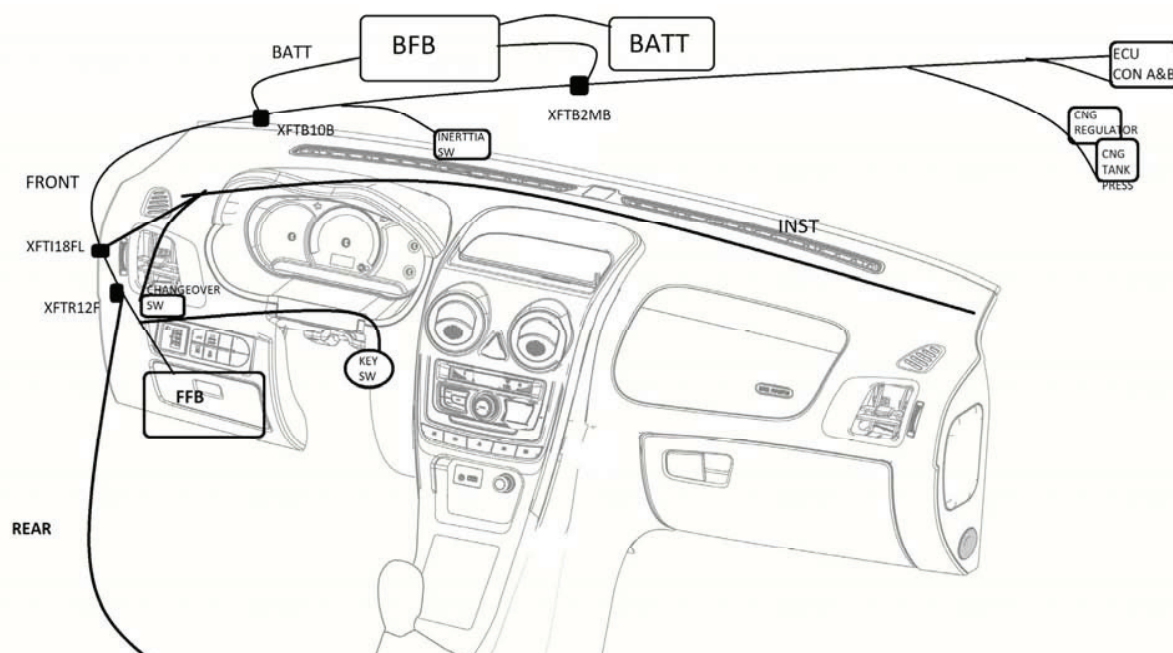


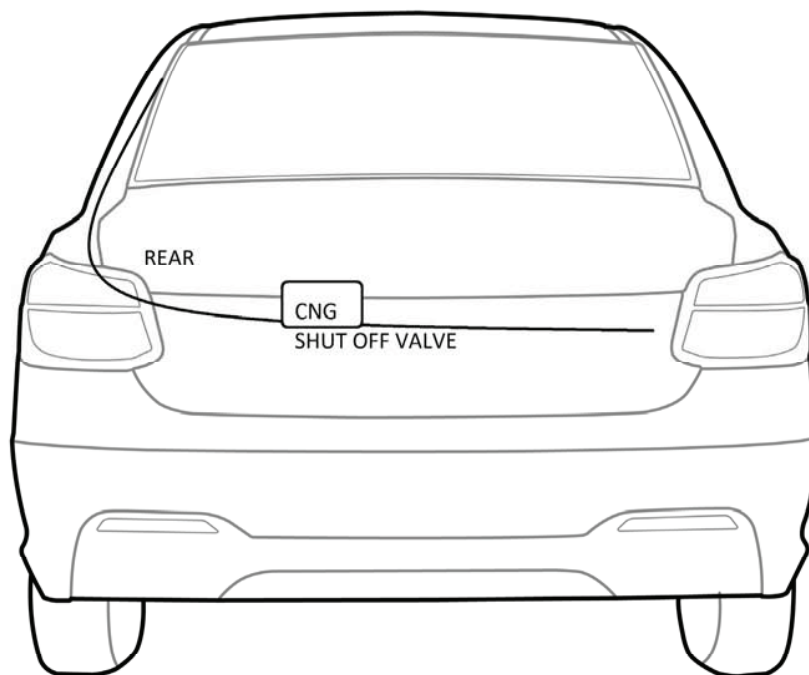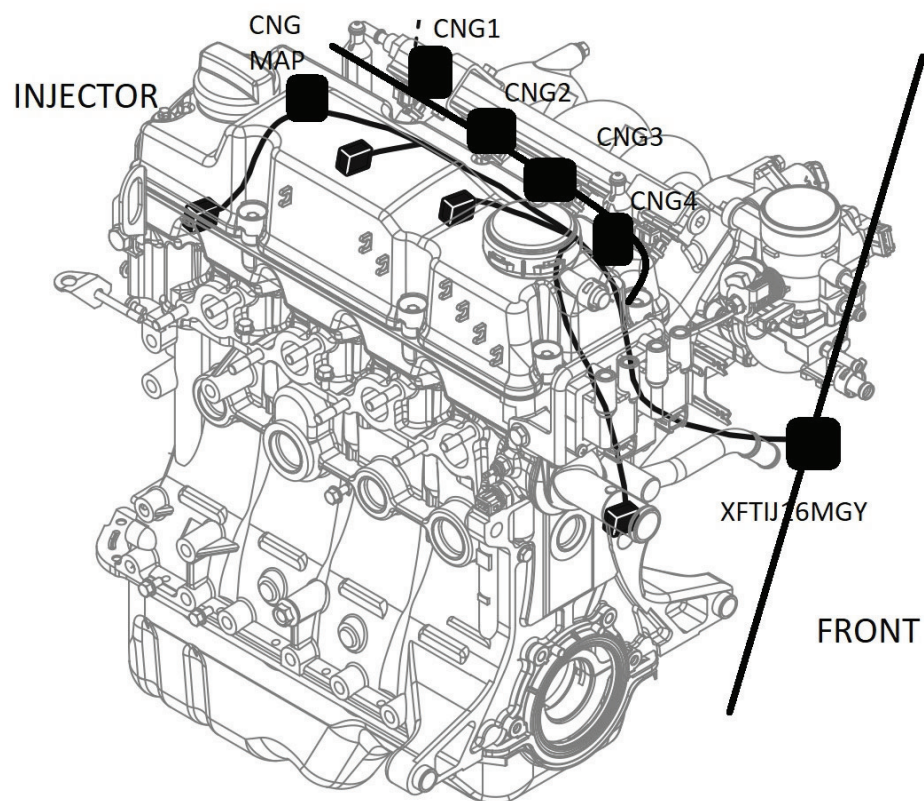

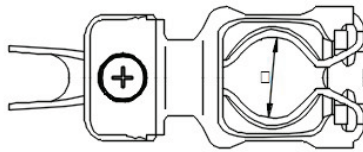


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

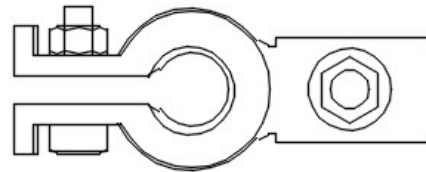


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

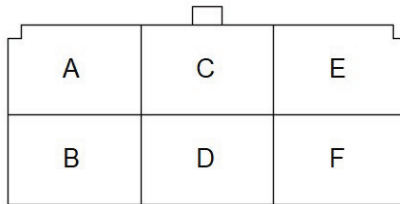


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

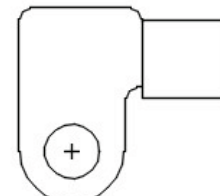


BATTERY

کانکتور برق باطری

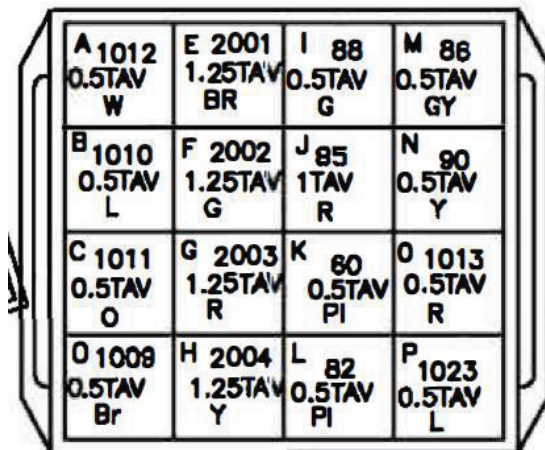

کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)

XJTM16FGY

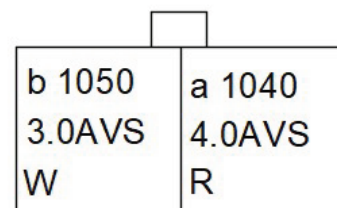

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




کانکتور سنسور تی مپ

CNG TMAP




کانکتور سوخت رسان گاز

CNG INJECTOR

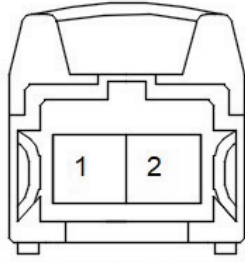


REGULATOR SOLENOID VALVE

کانکتور شیر برقی رگلاتور

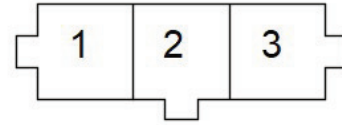


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

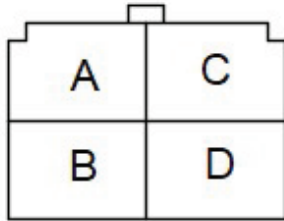


کانکتور چنج آور
CHANGE OVER SW

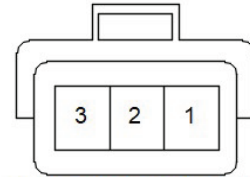

CNG TANK PRESSURE


کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی

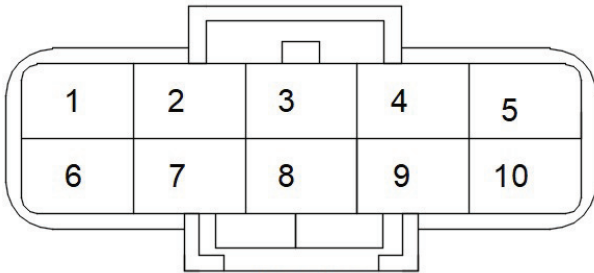

XFTE10F


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE10F

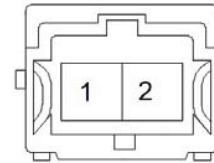

SHUT OFF VALVE


کانکتور سوپاپ شات آف

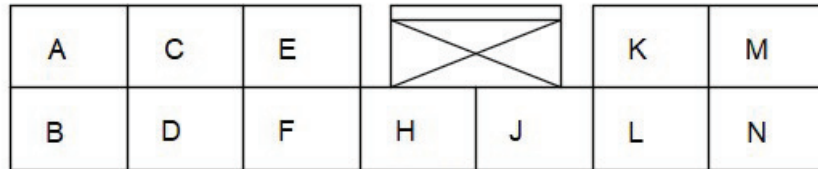

XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR12F

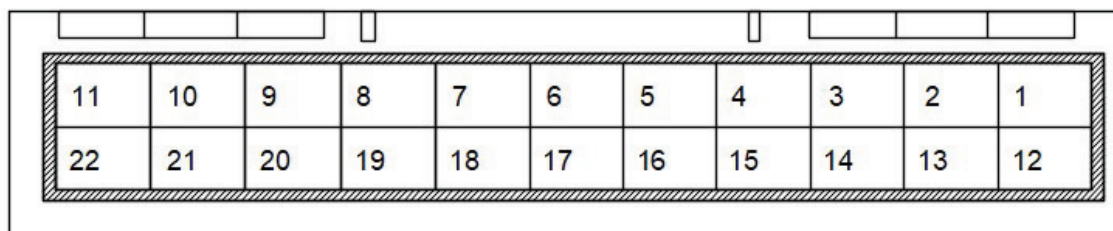

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

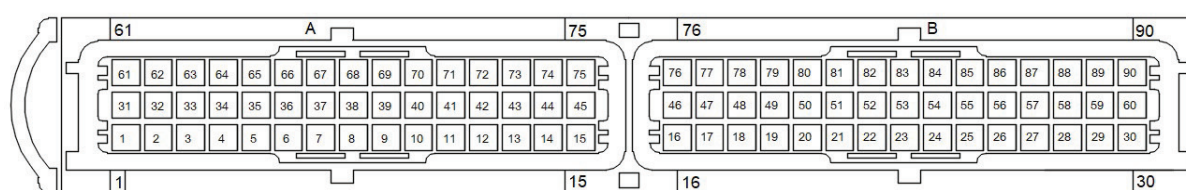


ECU CONNECTOR , FRONT VIEW


کانکتور ECU






SAINA CNG DAY LIGHT

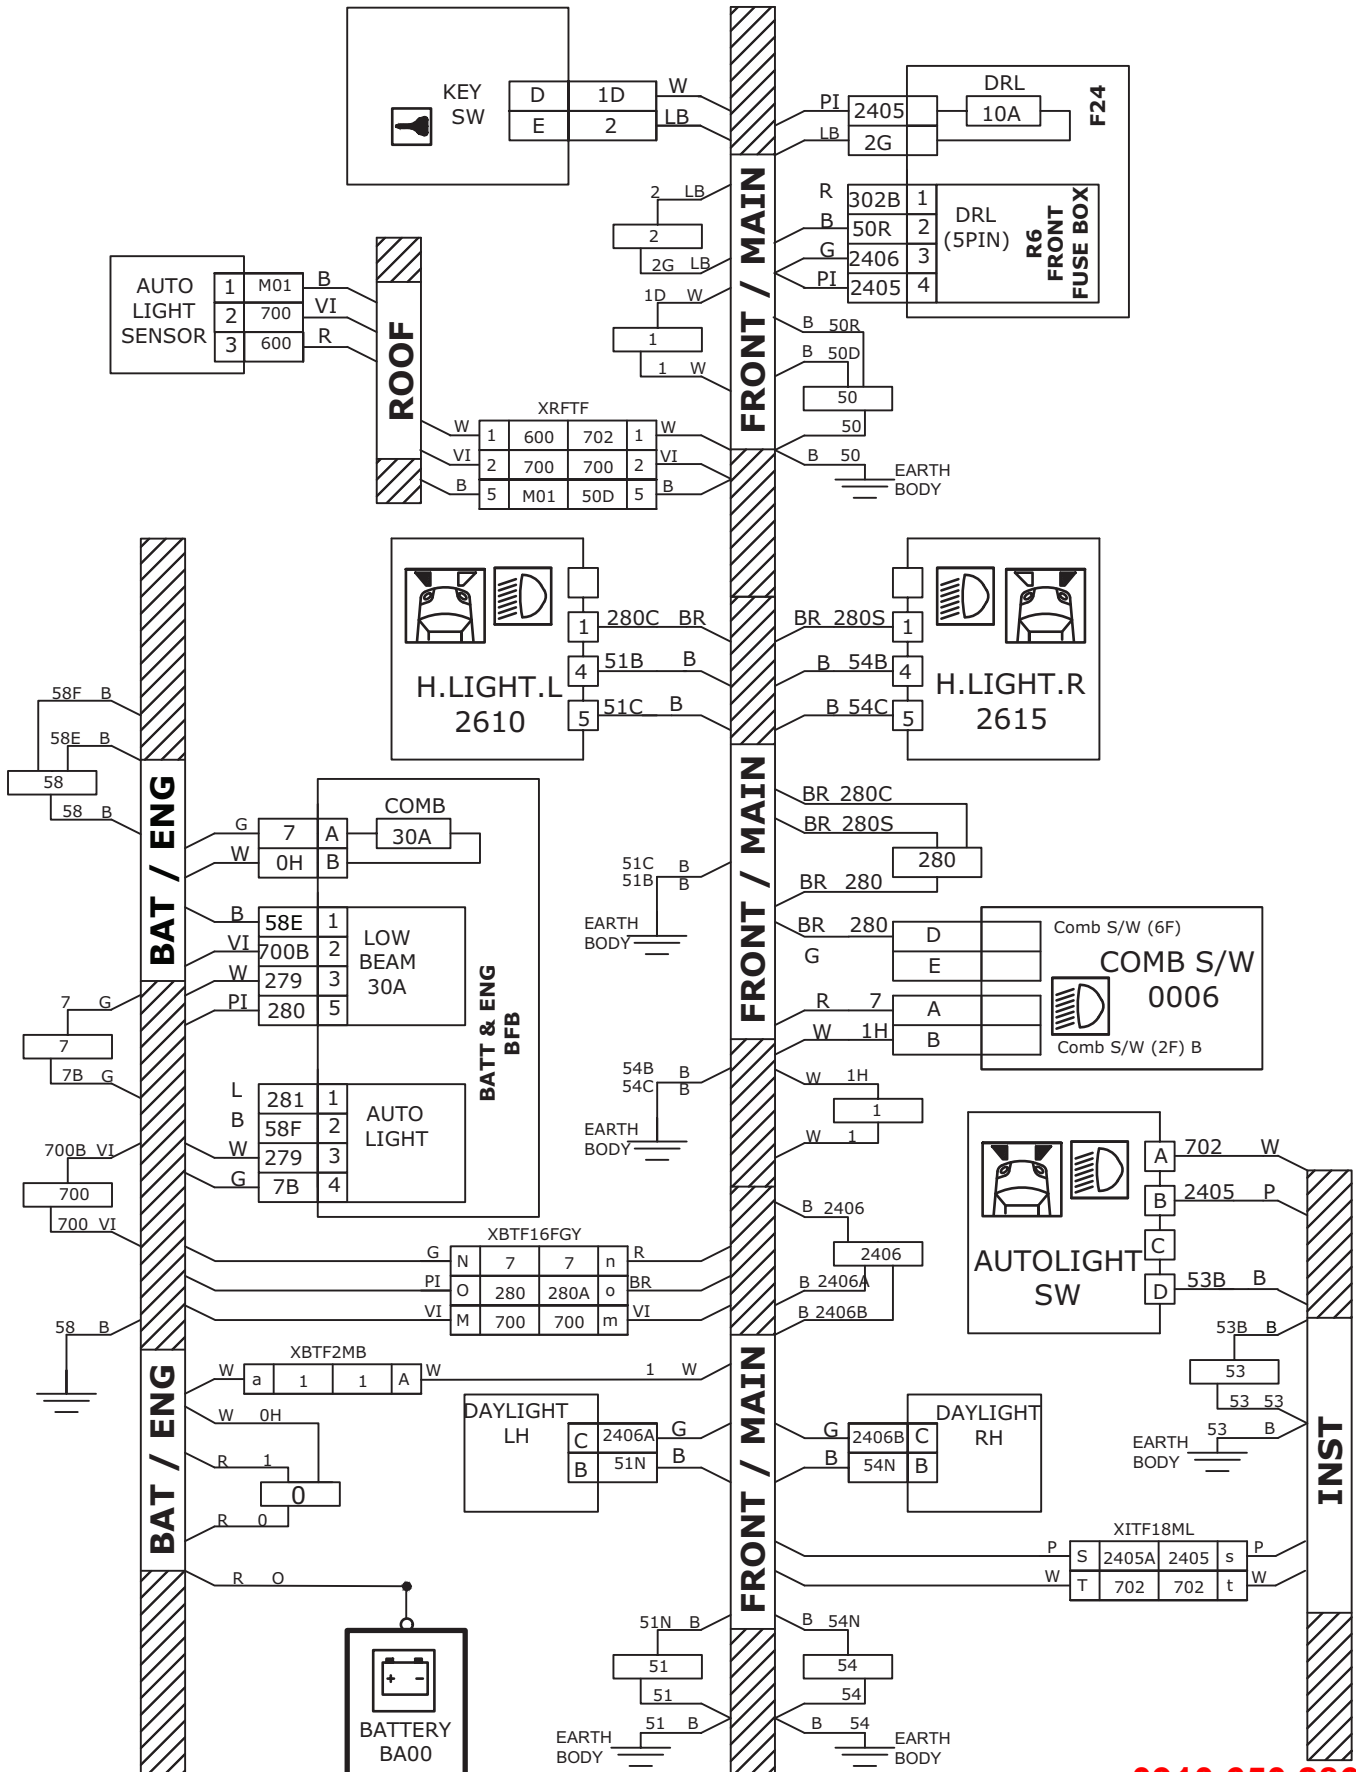

SAINA CNG DAY LIGHT

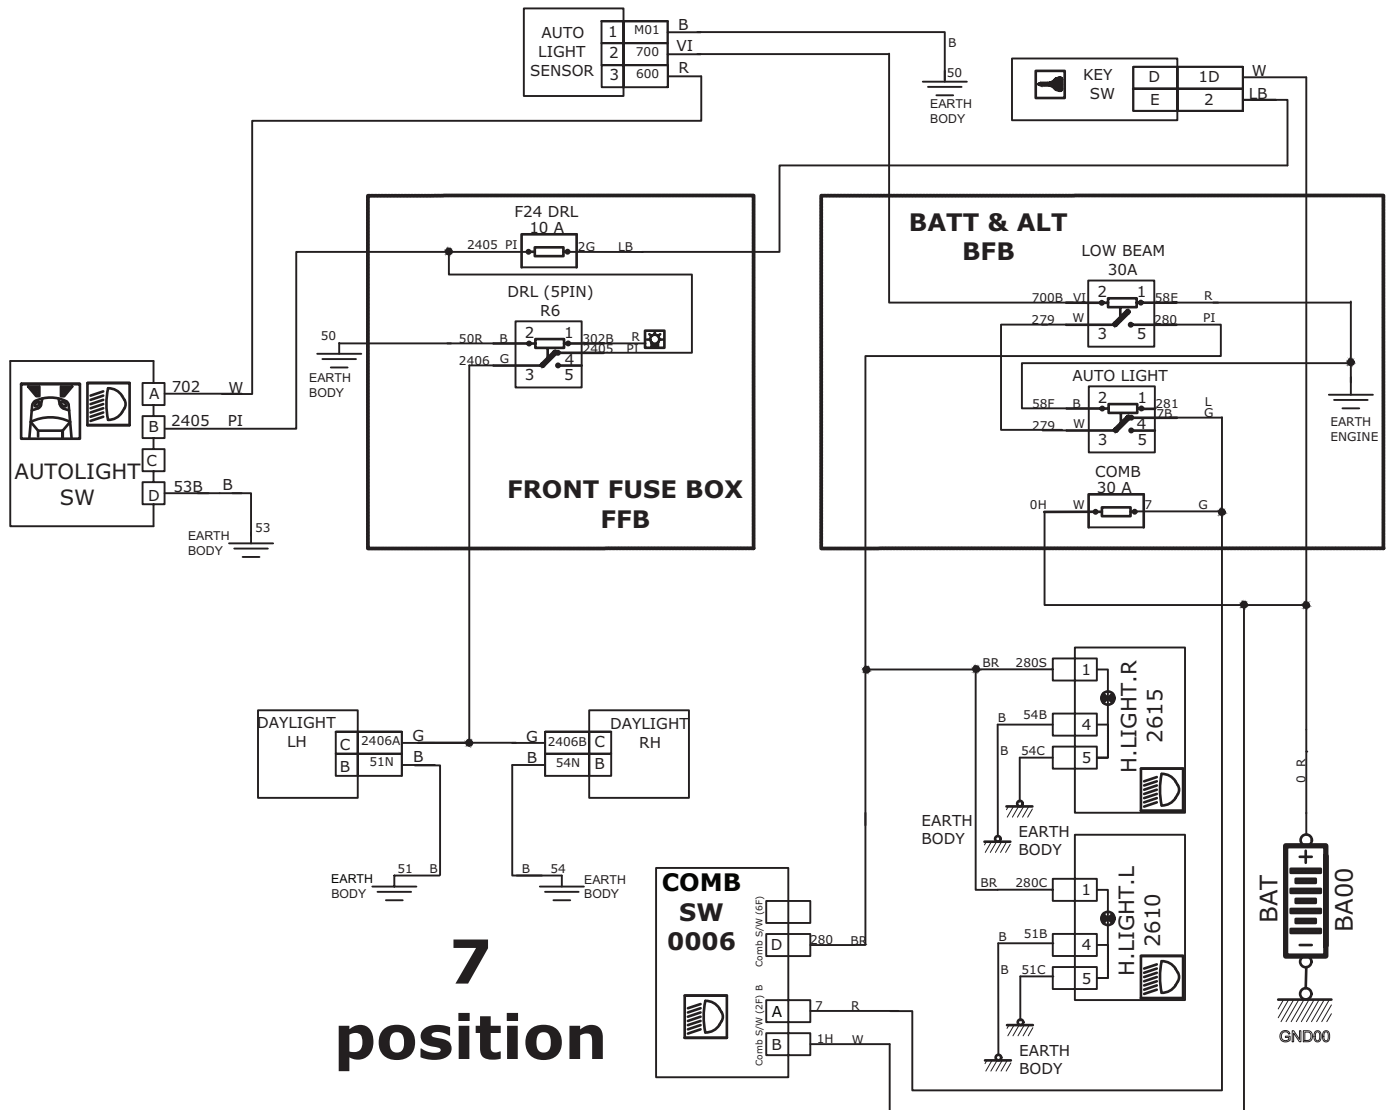


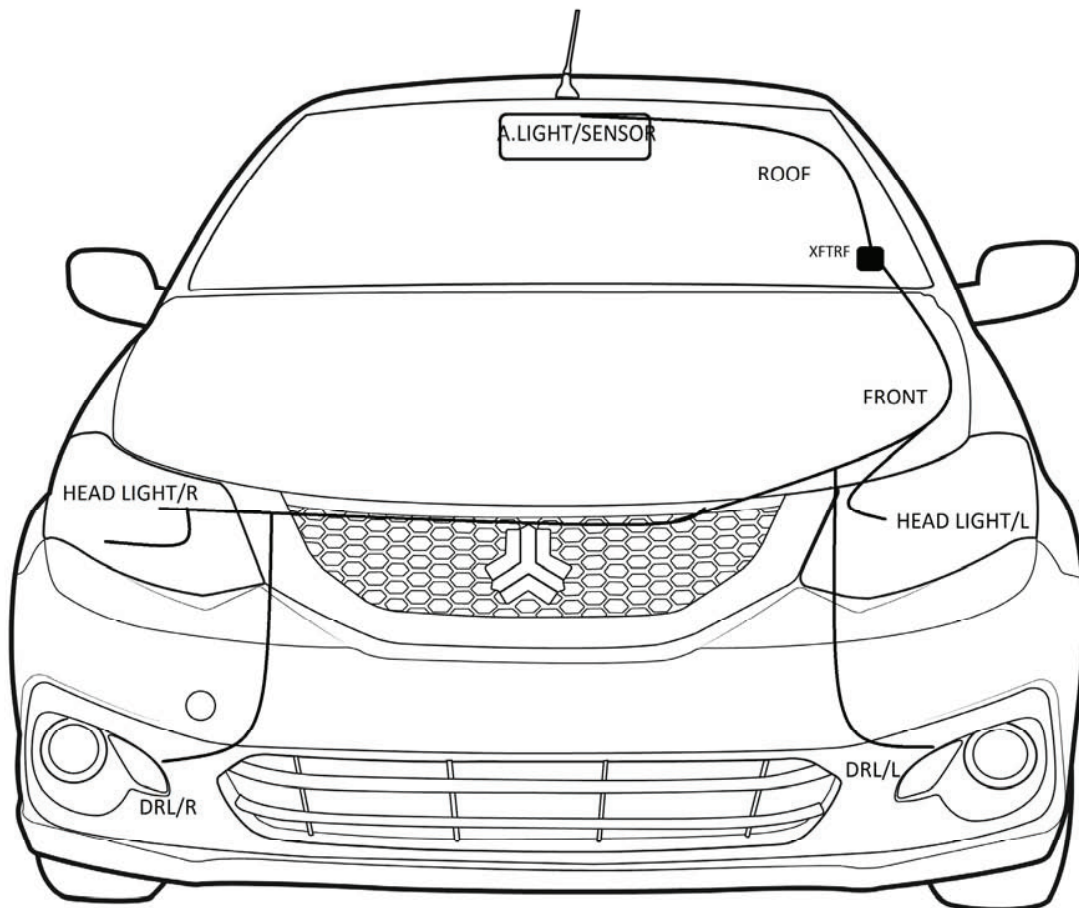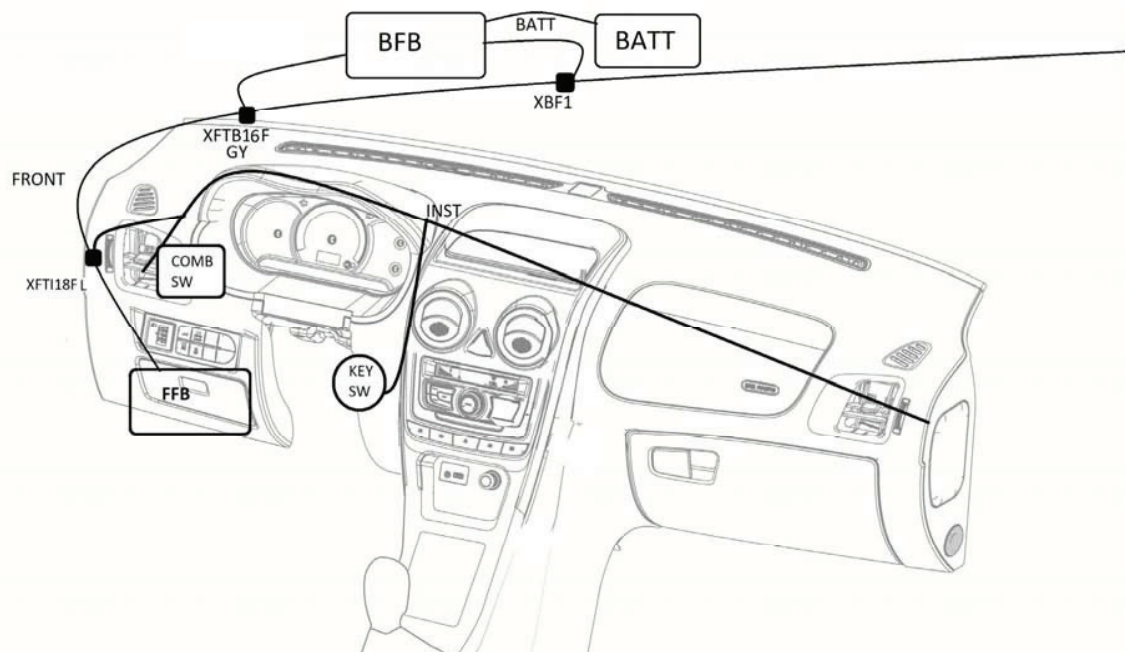

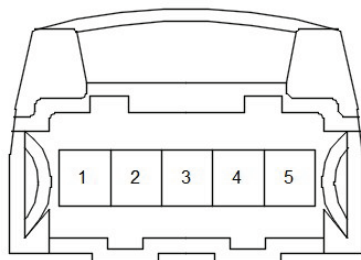


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

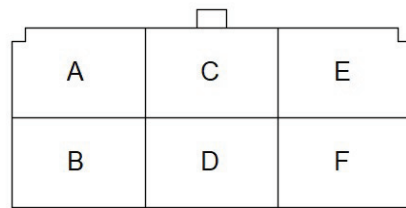

KEY SW.


کانکتور سویچ برق اصلی

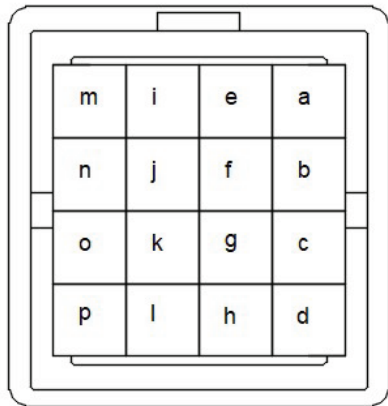

XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)

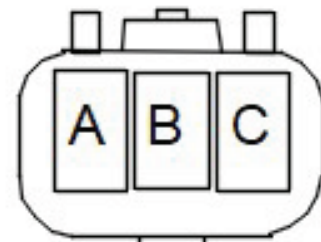


DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

DAYLIGHT

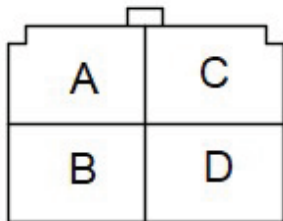


کانکتور کلید چراغ اتوماتیک

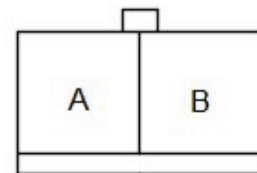


COMB. SW.2FB

کانکتور

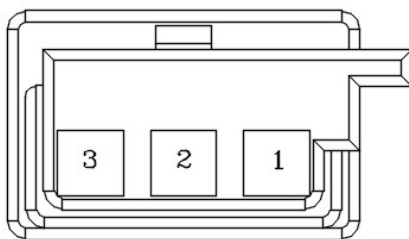

Auto Light Sensor


کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک

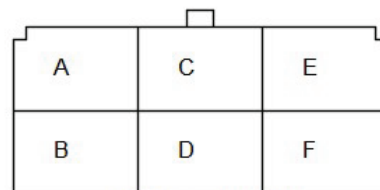

COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته راهنما


6FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

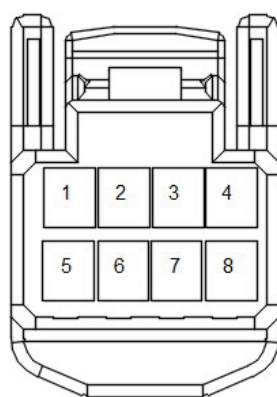

XFTRF


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF

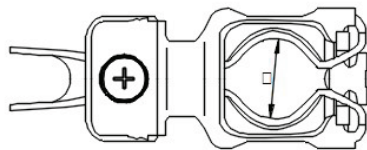


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

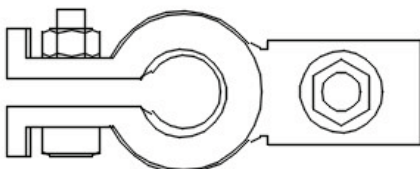

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

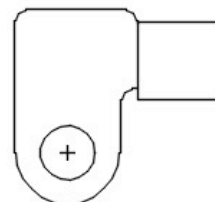


BATTERY



کانکتور برق باطری



SAINA CNG DOOR LOCK/UNLOCK WITH FLASHER


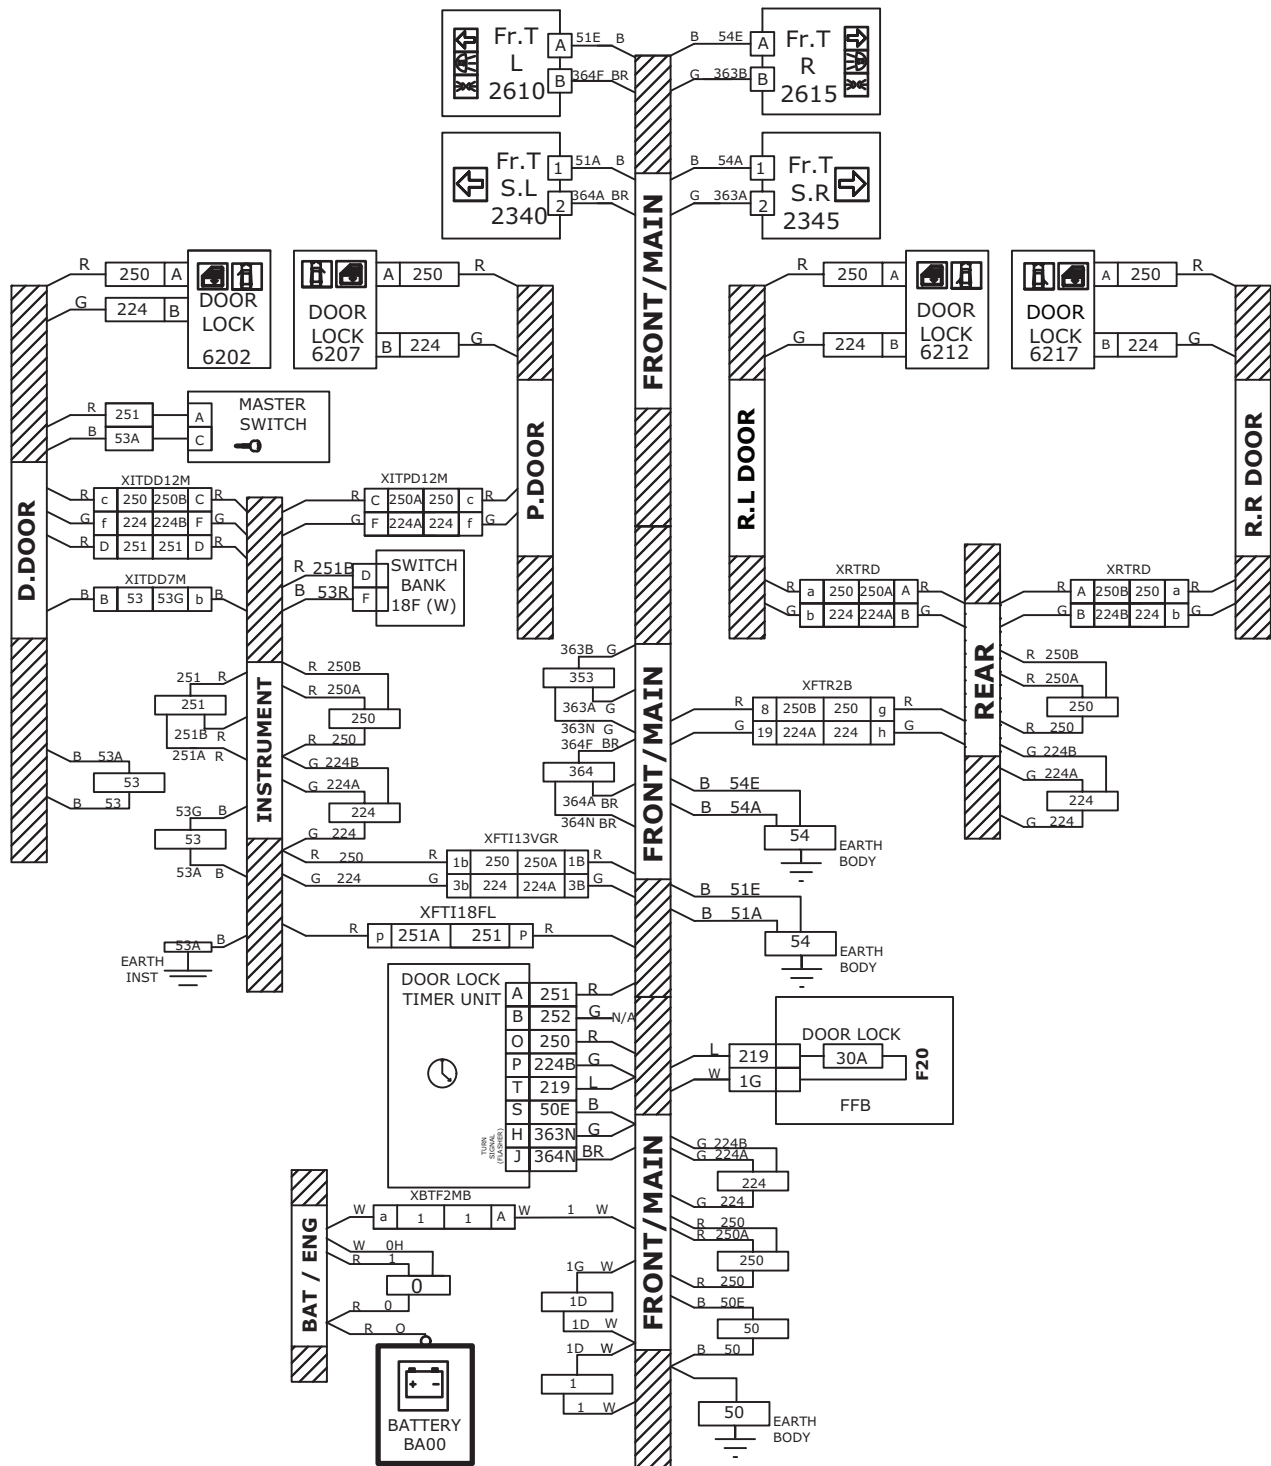




SAINA CNG DOOR LOCK/UNLOCK WITH FLASHER


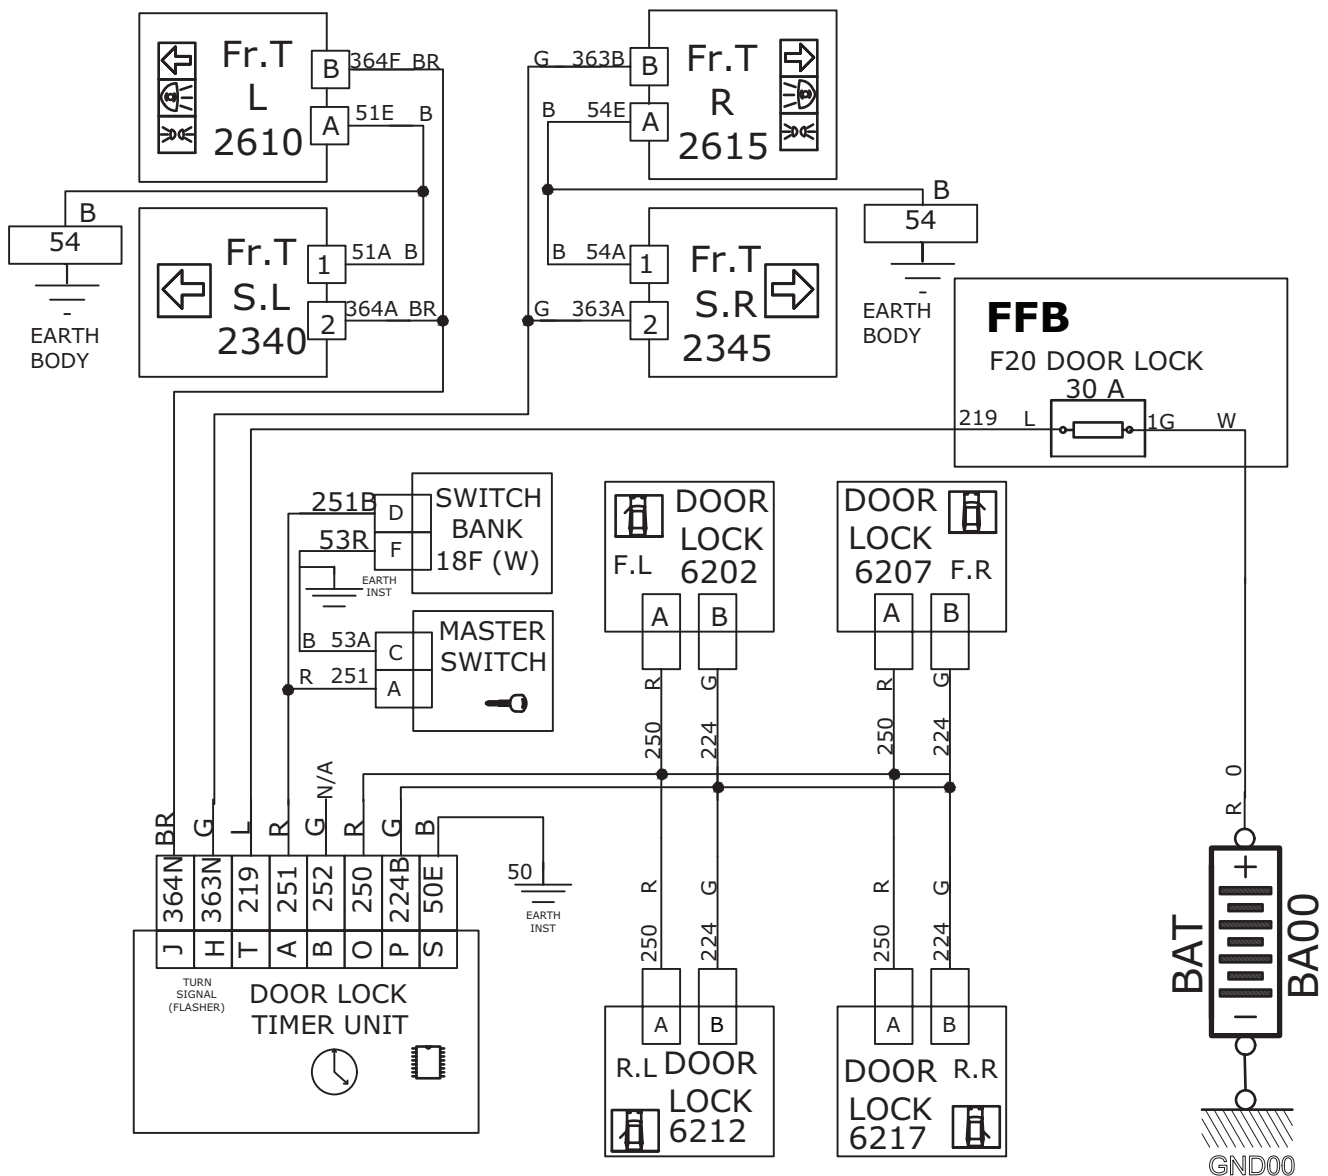


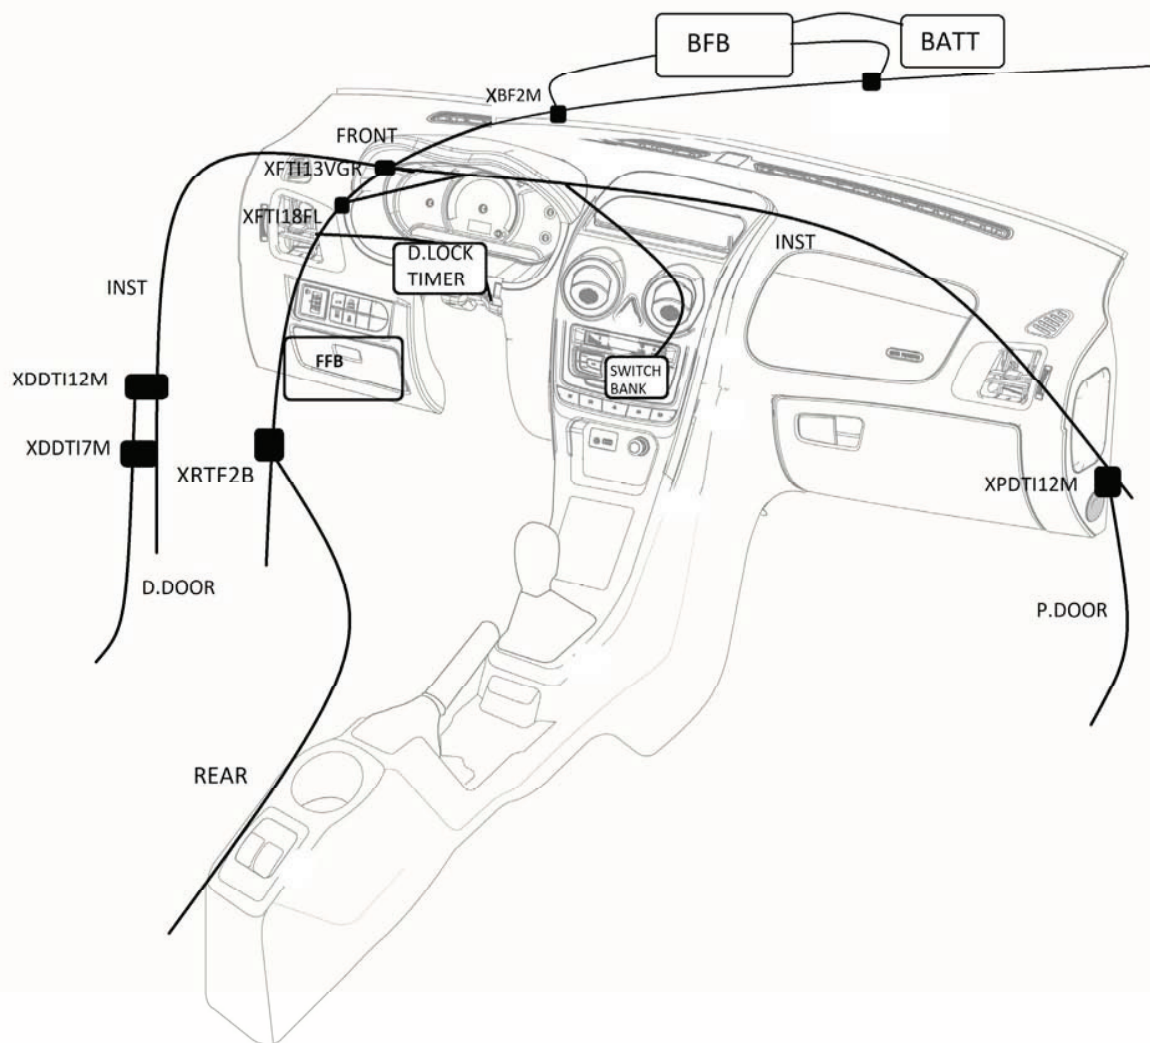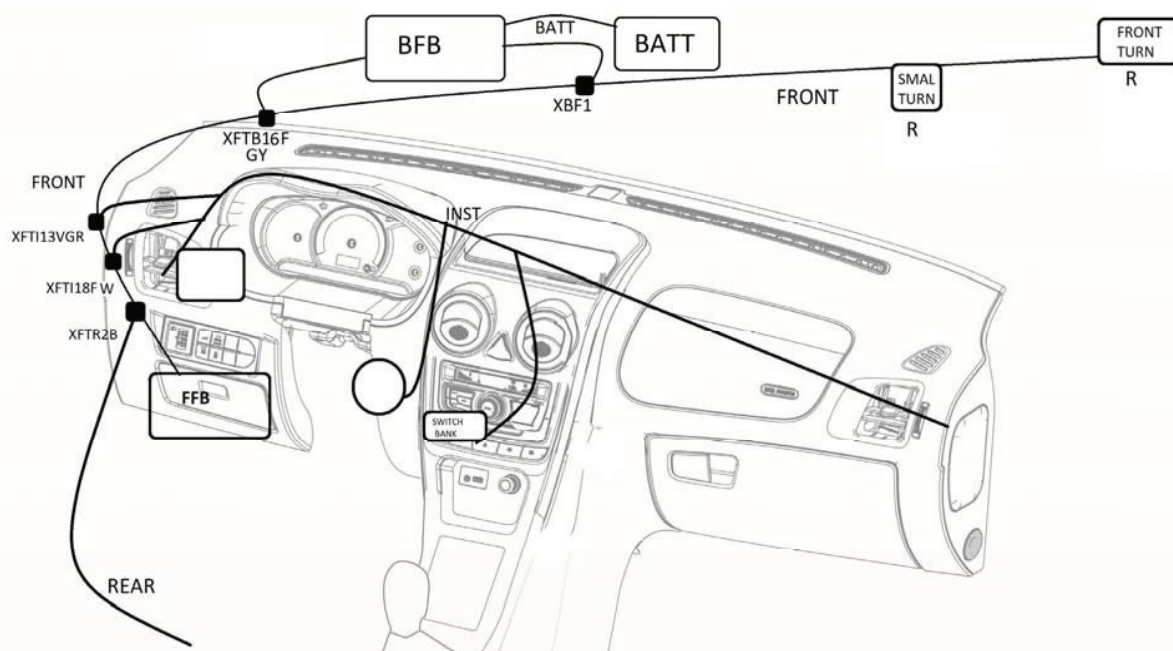


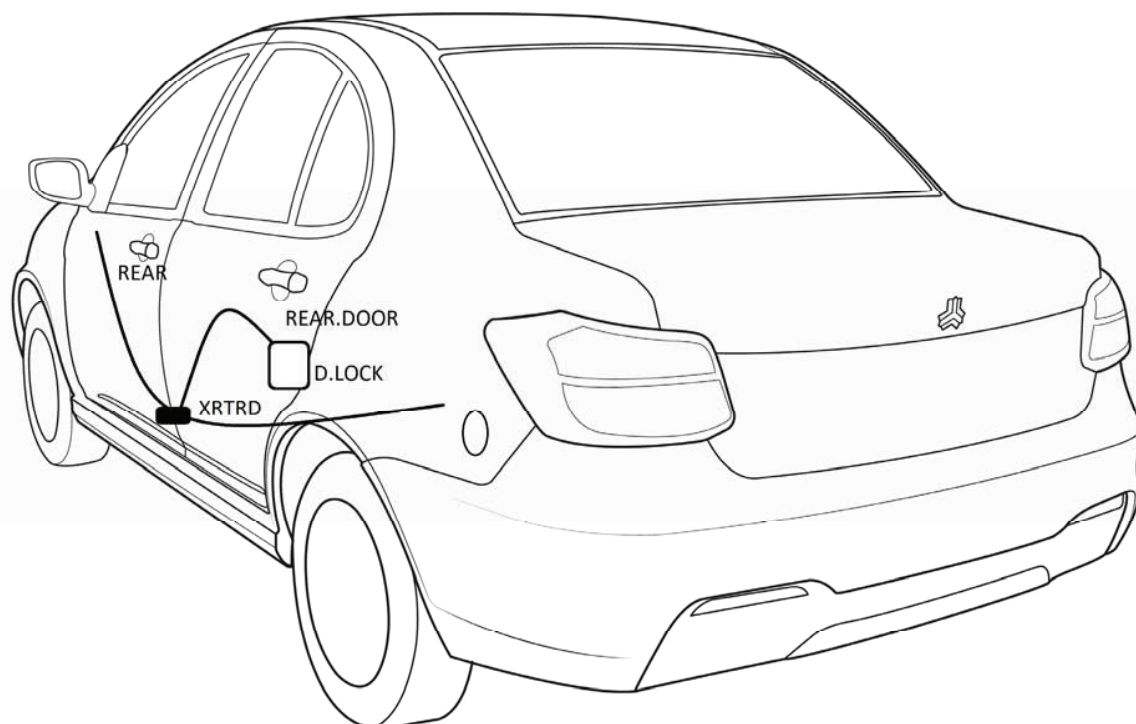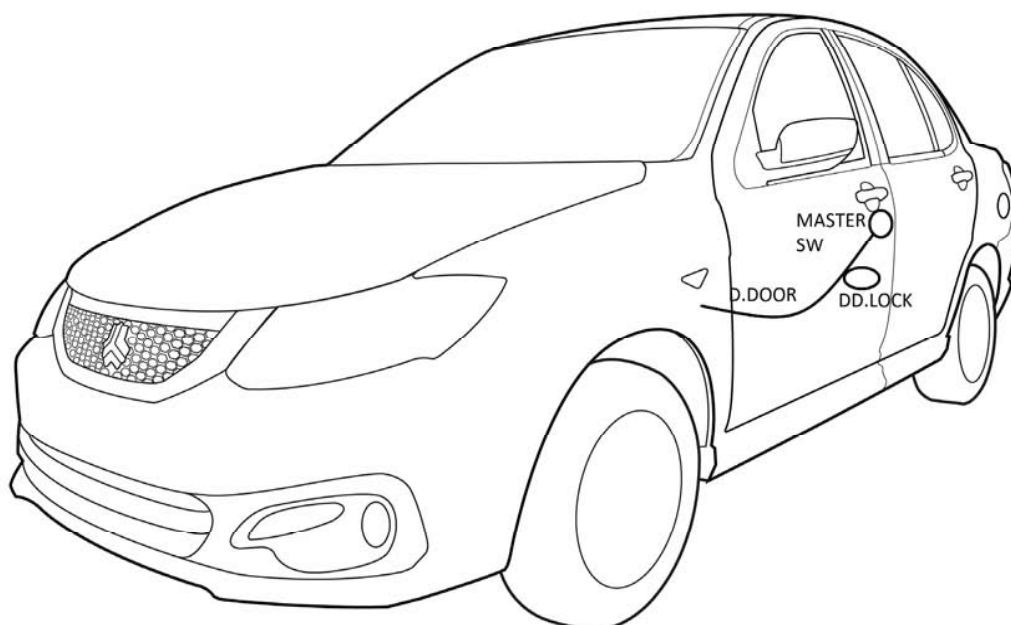

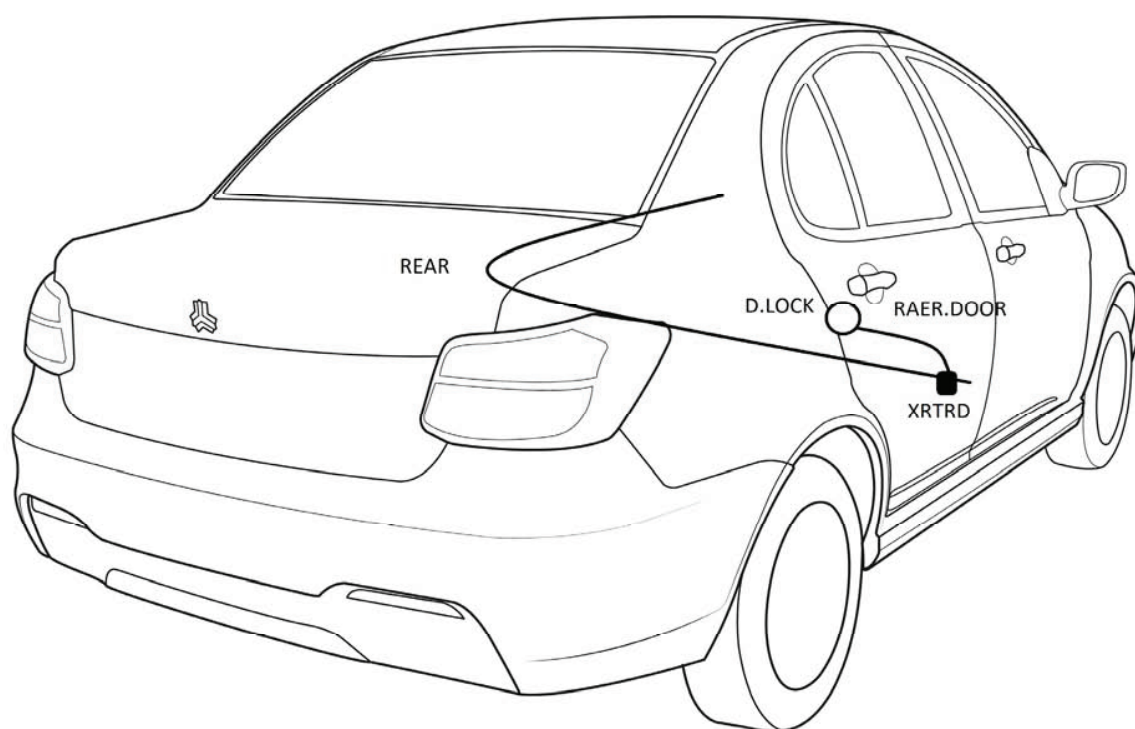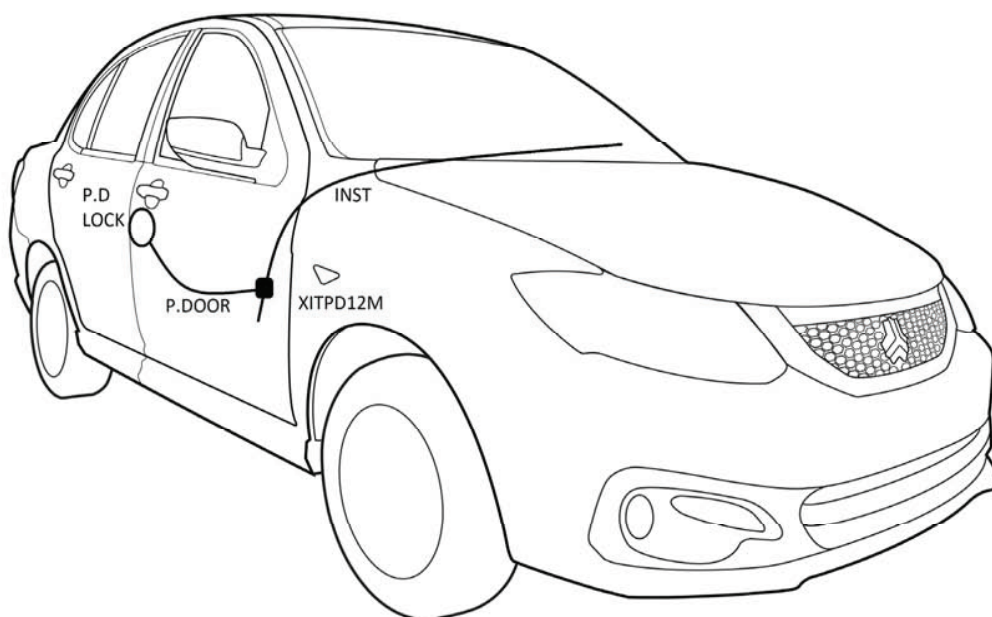

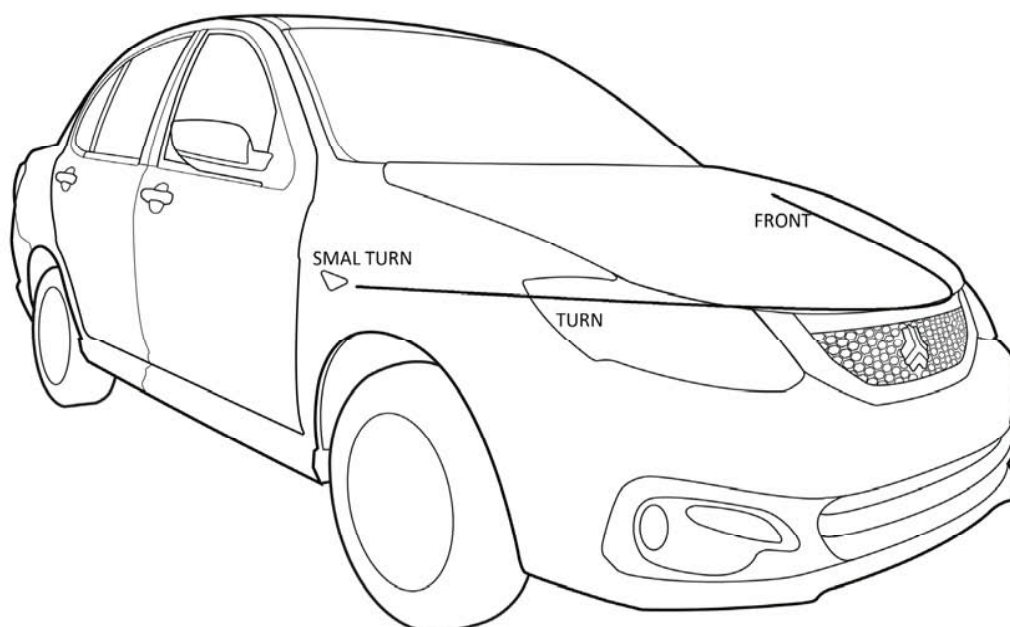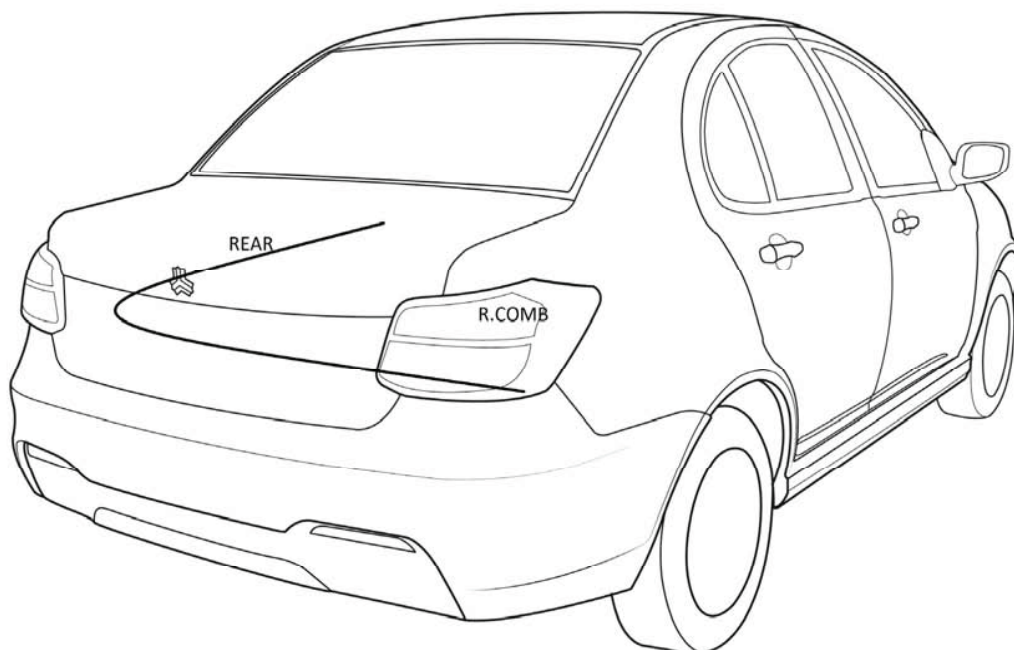


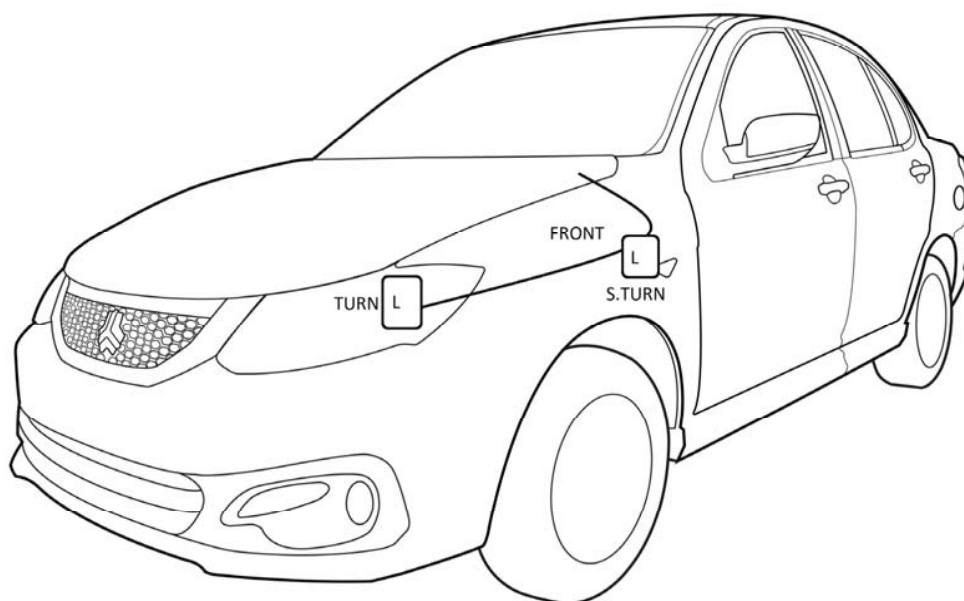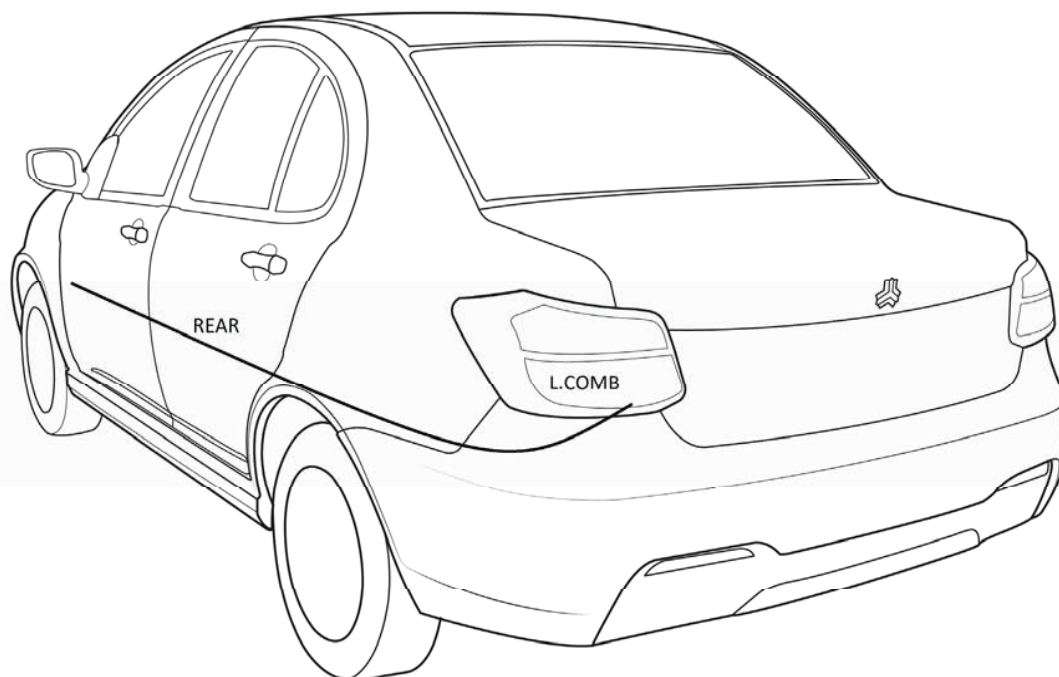

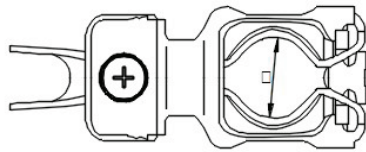


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

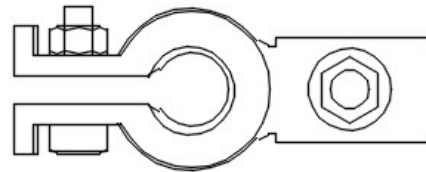

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

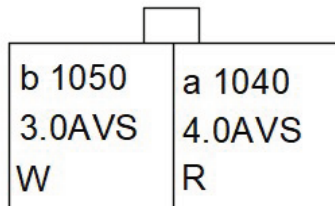

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

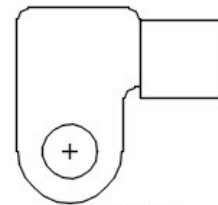


BATTERY

کانکتور برق باطری

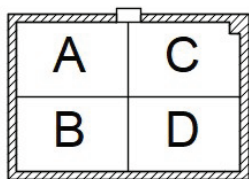

DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

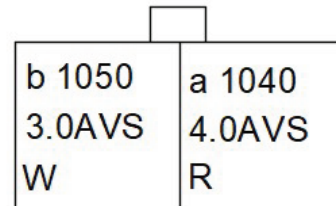

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB

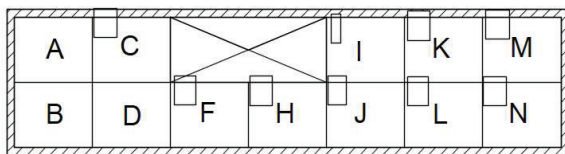

XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M

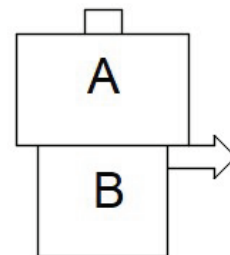


DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

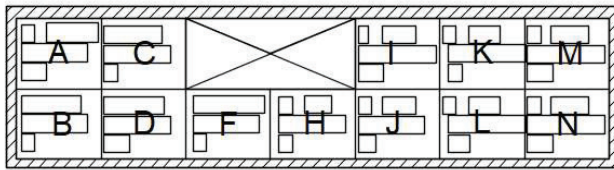


XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست
XITPD12M

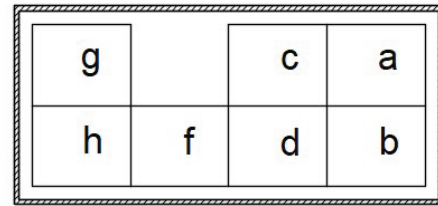


XITDD7M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7M

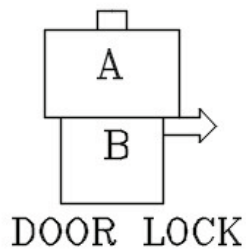


DOOR LOCK

کانکتور قفل درب

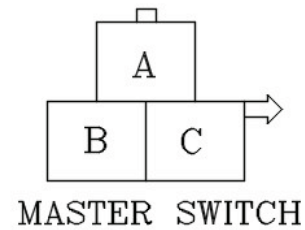


MASTER SWITCH

کانکتور مستر سویچ

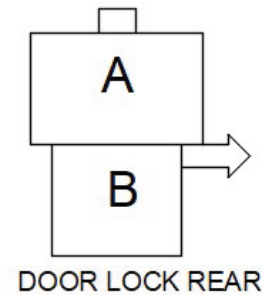


DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

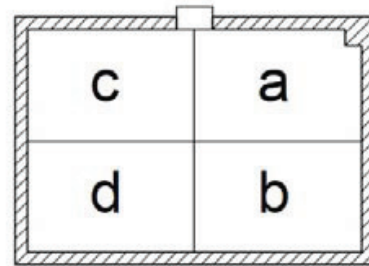

XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب
XRTRD

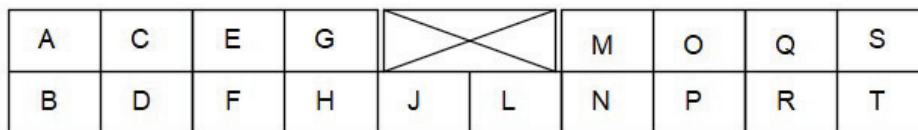

DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK 18W


کانکتور سویچ بانک

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

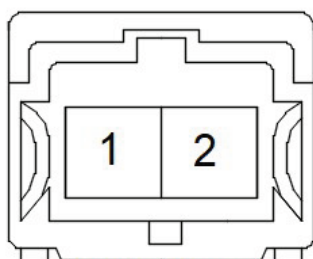

FRONT TURN(SMALL)


کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)

b 1050 3.0AVS W	a 1040 4.0AVS R
-----------------------	-----------------------

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک

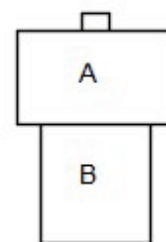


FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو

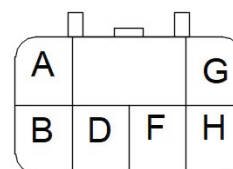

REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW


7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI13GR



SAINA CNG DOOR LOCK/UNLOCK


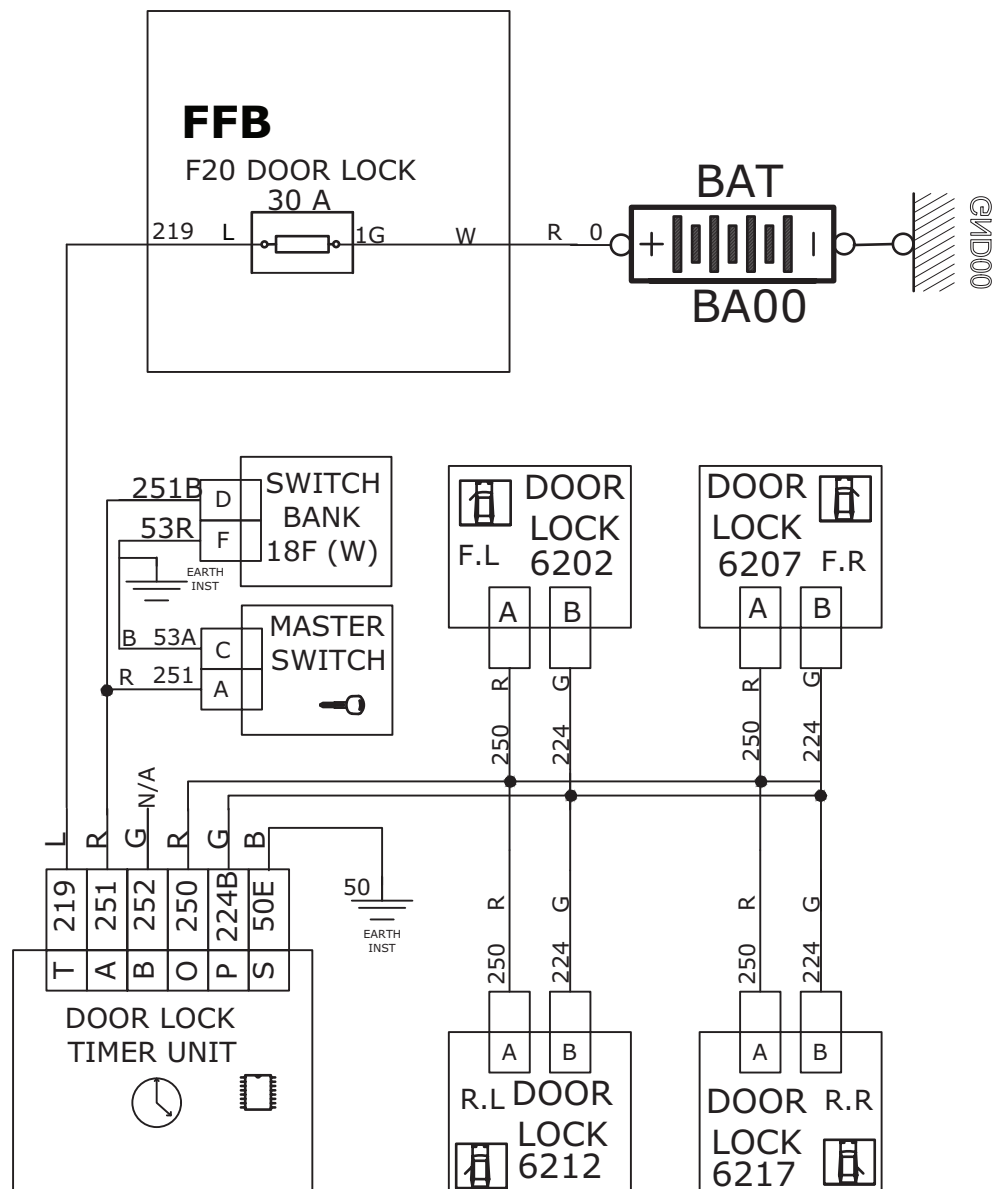



SAINA CNG DOOR LOCK/UNLOCK

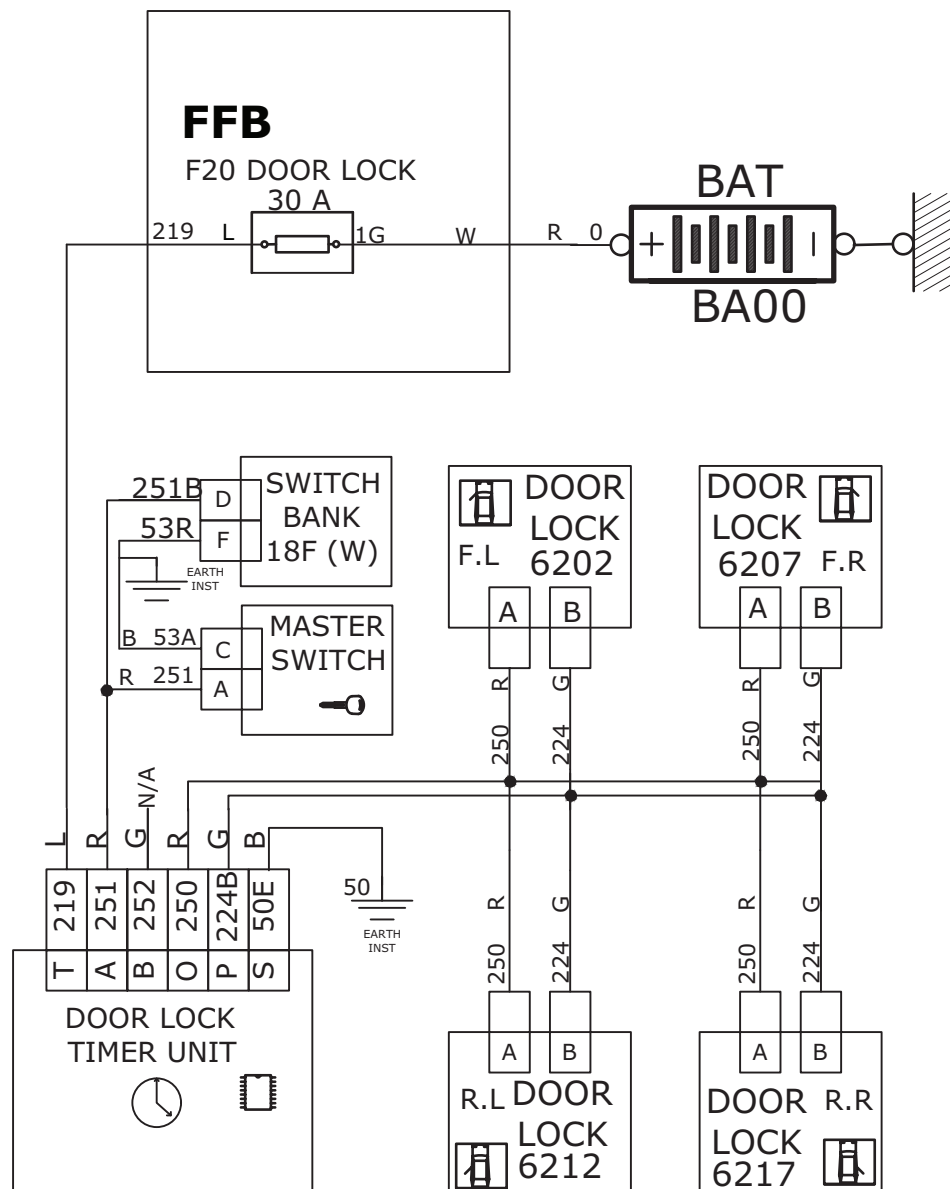

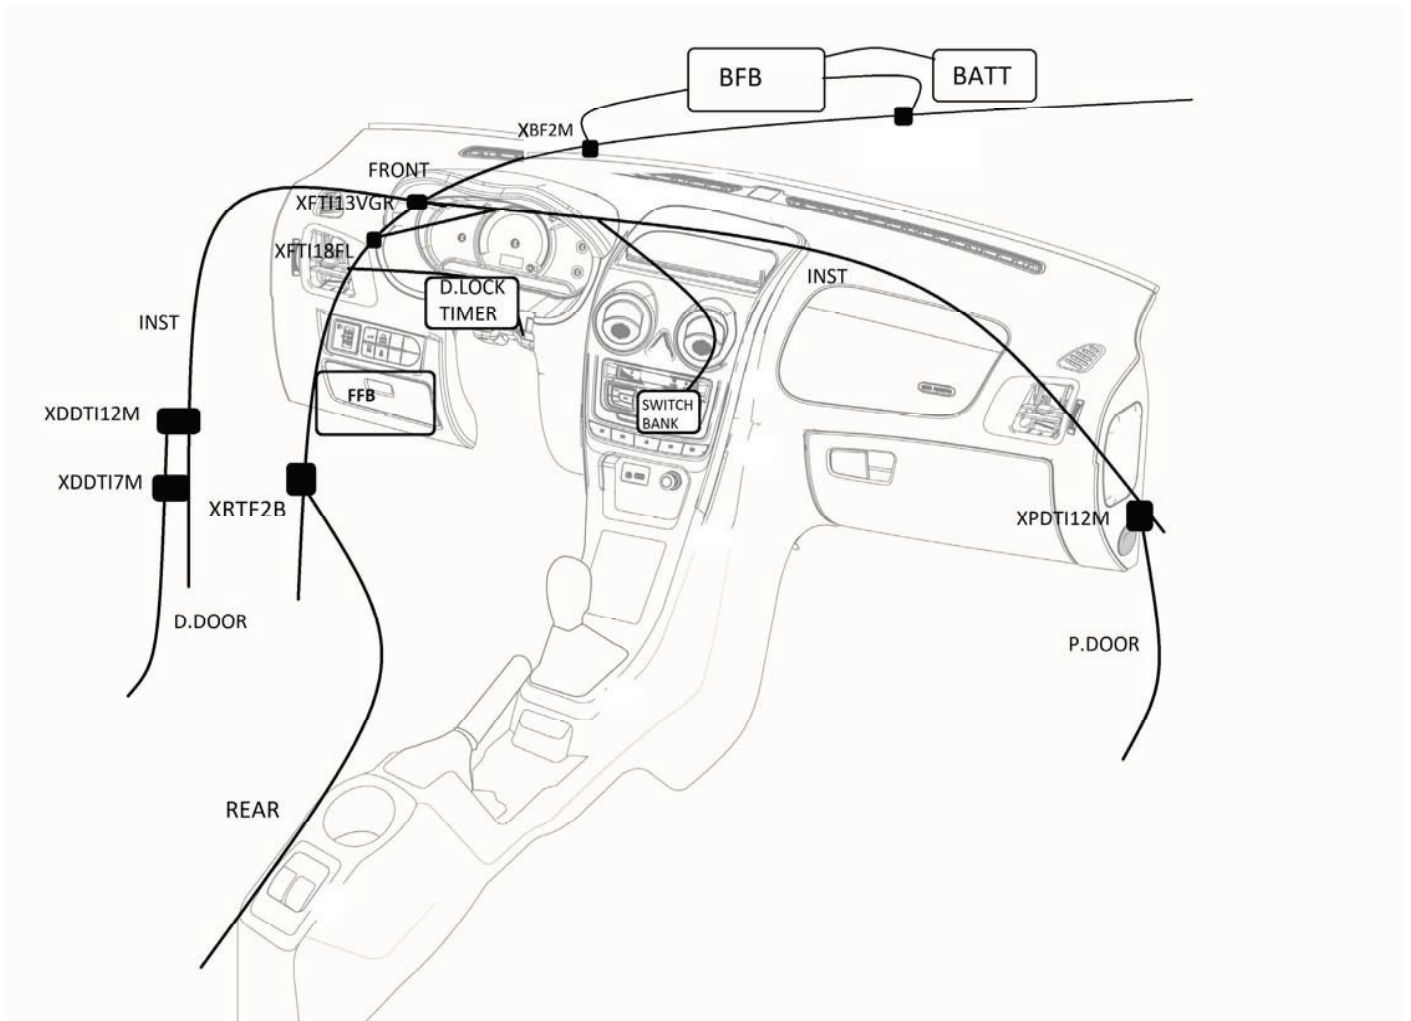

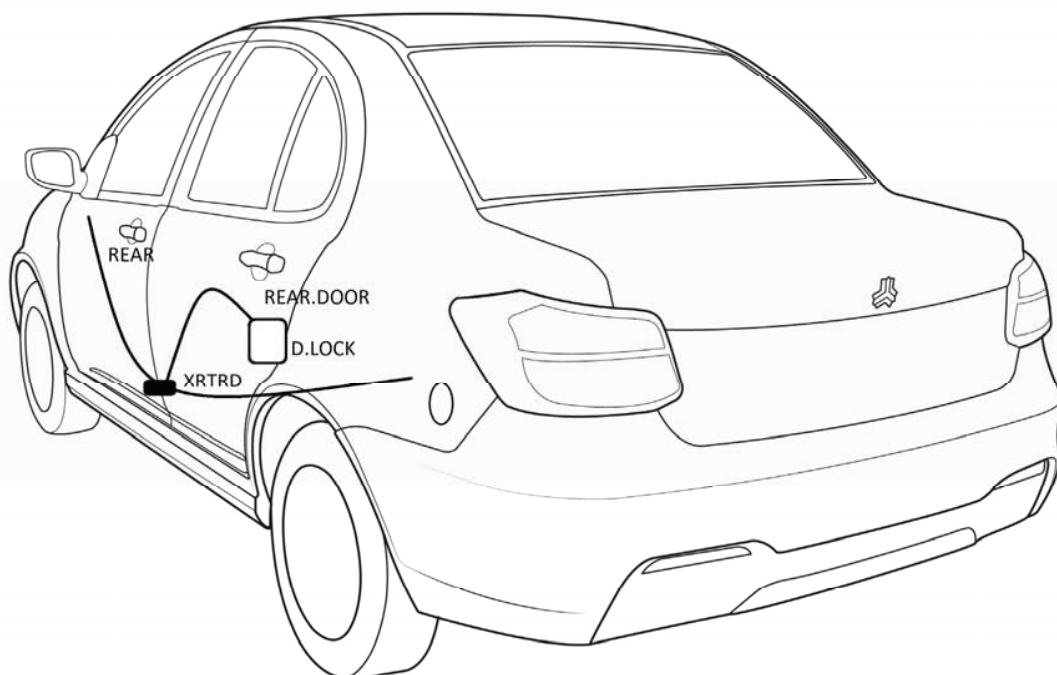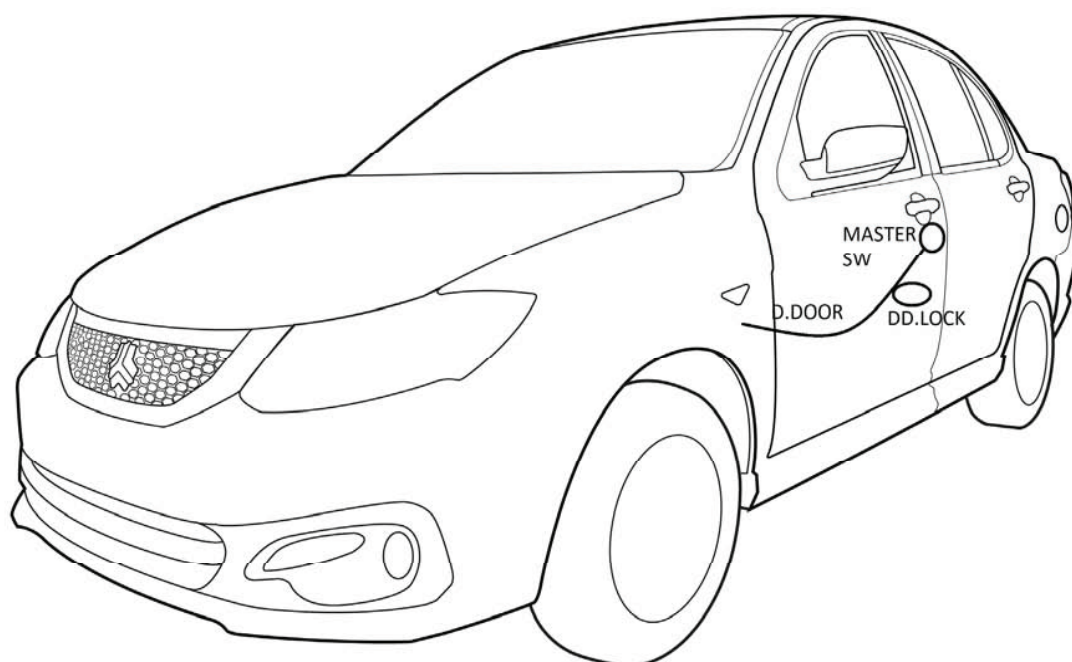


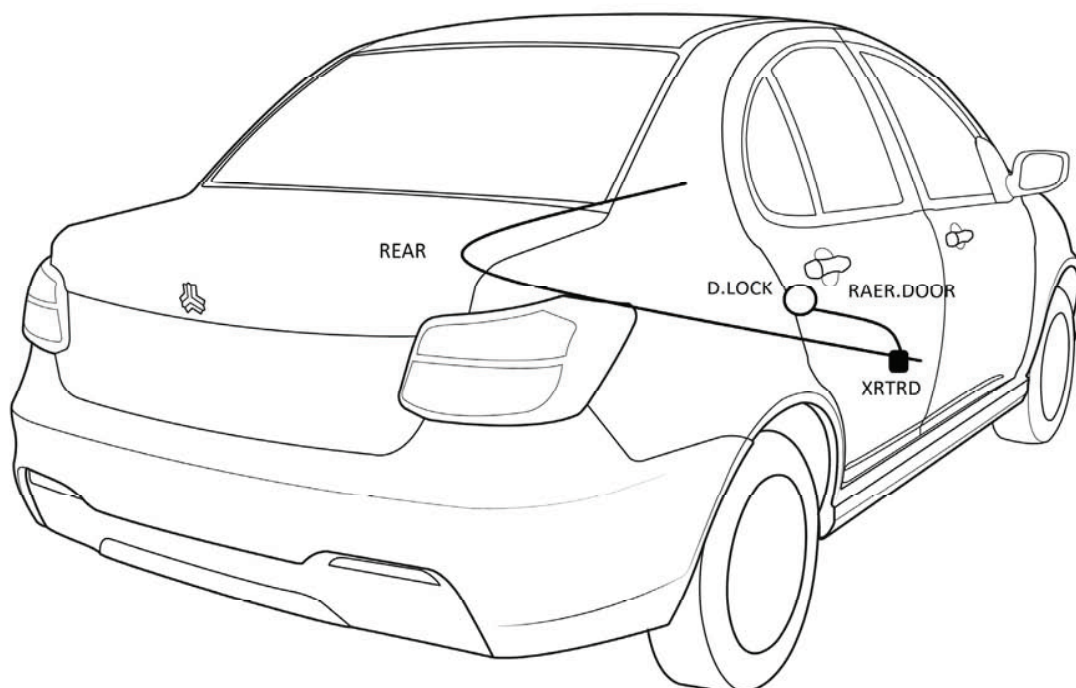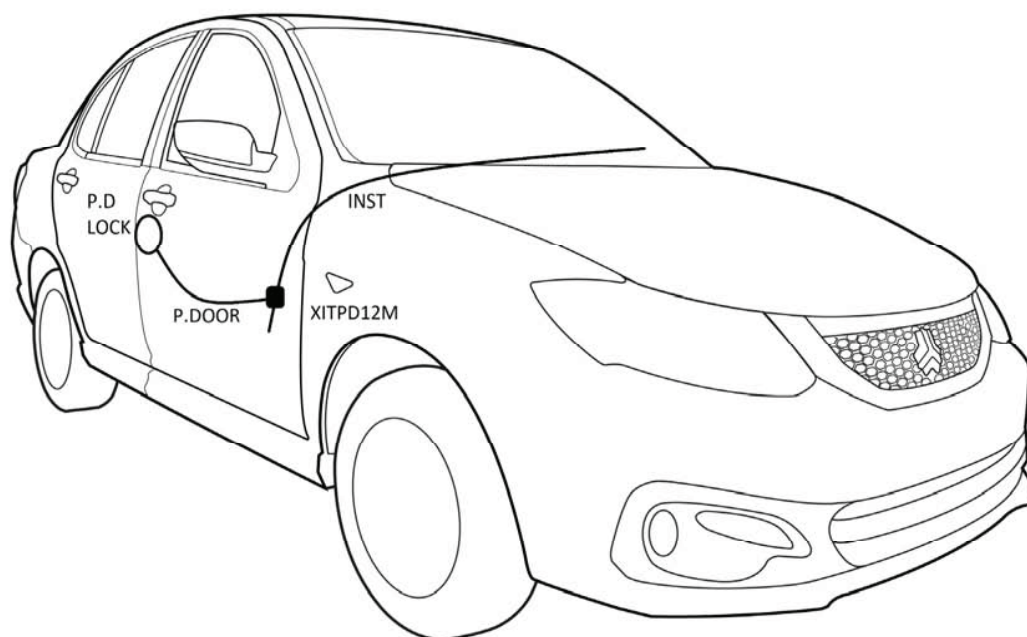

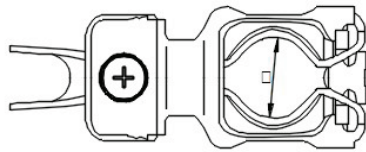


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

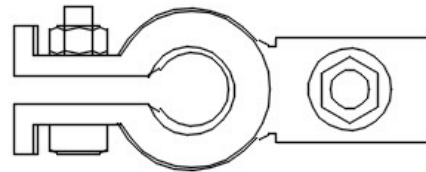

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

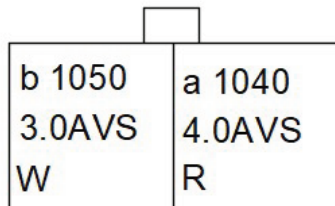

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

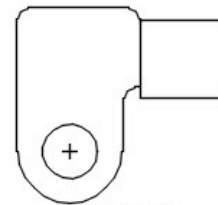


BATTERY

کانکتور برق باطری

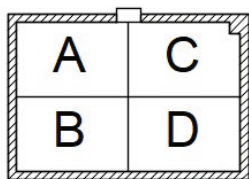

DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

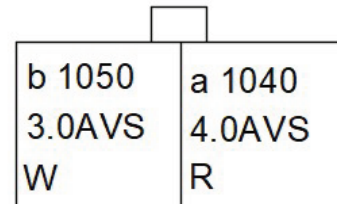

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB

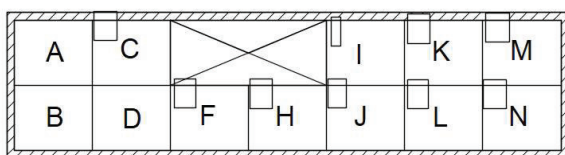

XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M

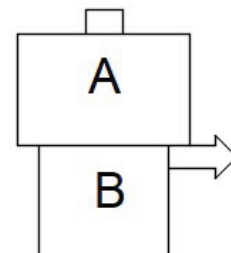


DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

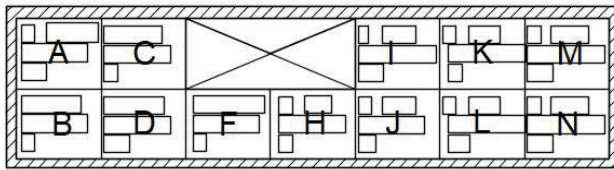


XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست
XITPD12M

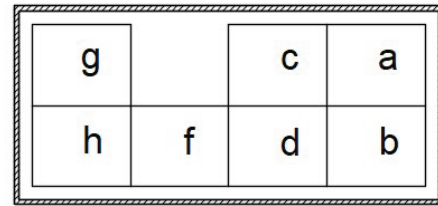


XITDD7M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7M

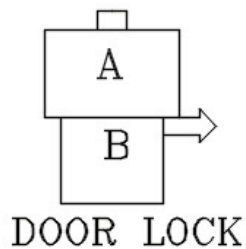


DOOR LOCK

کانکتور قفل درب

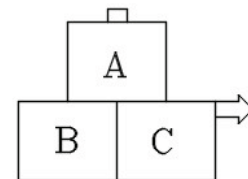


MASTER SWITCH

کانکتور مستر سویچ

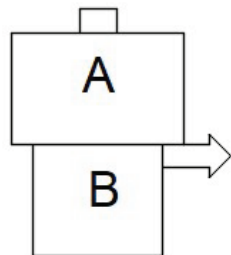


DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

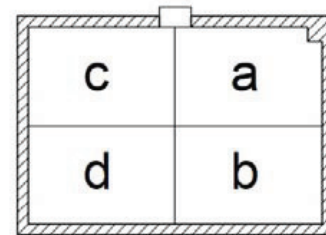


XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب
XRTRD




DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

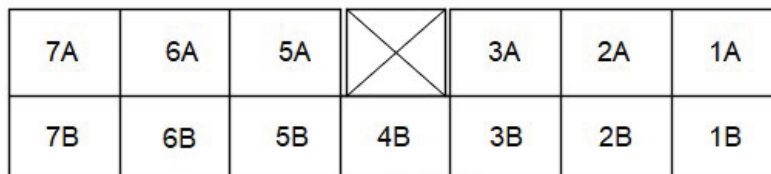

XFTI13GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI13GR

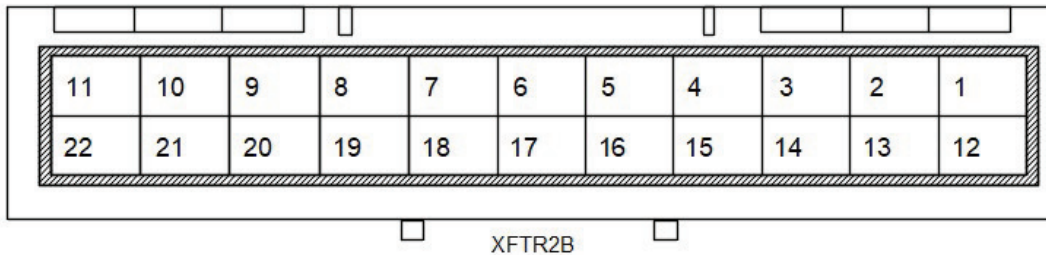

XFTR2B


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W


کانکتور سویچ بانک

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

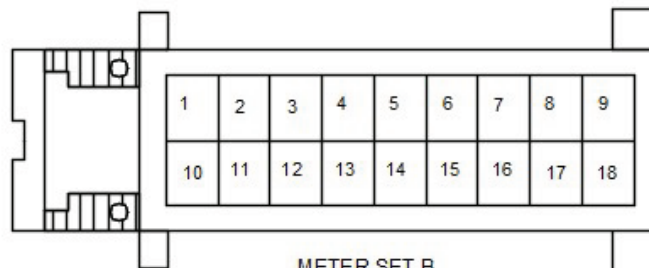


METER SET B


کانکتور مجموعه پشت آمپر


B



SAINA CNG DOOR LOCK/UNLOCK DOOR SW


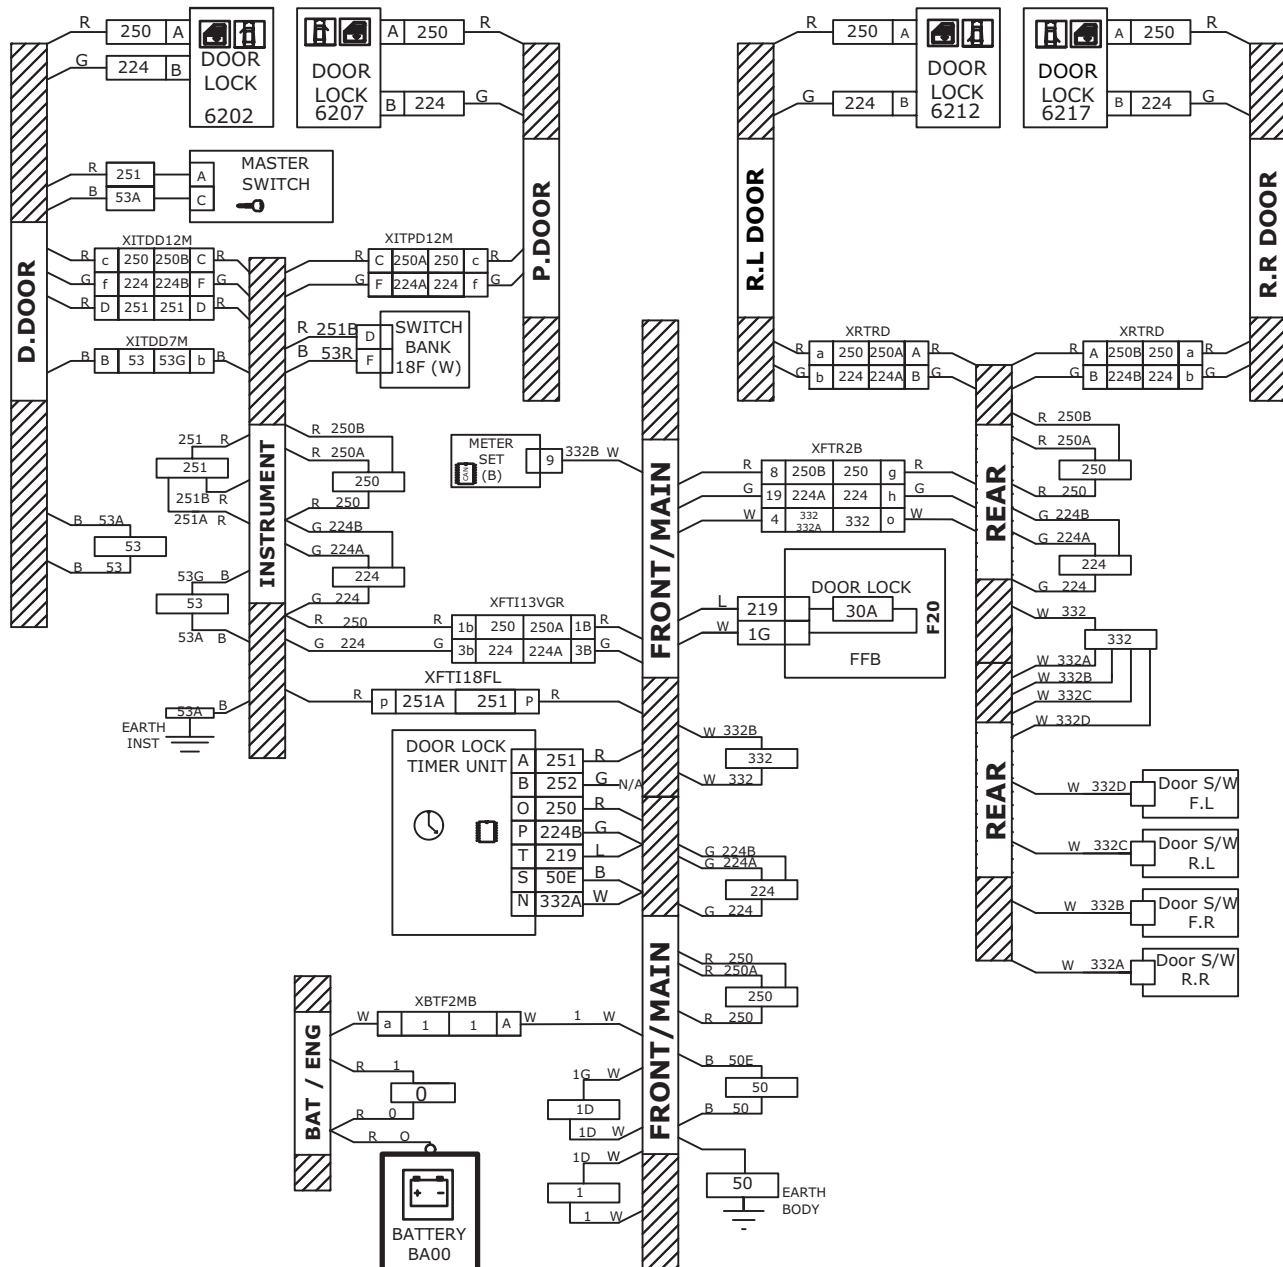




SAINA CNG DOOR LOCK/UNLOCK DOOR SW

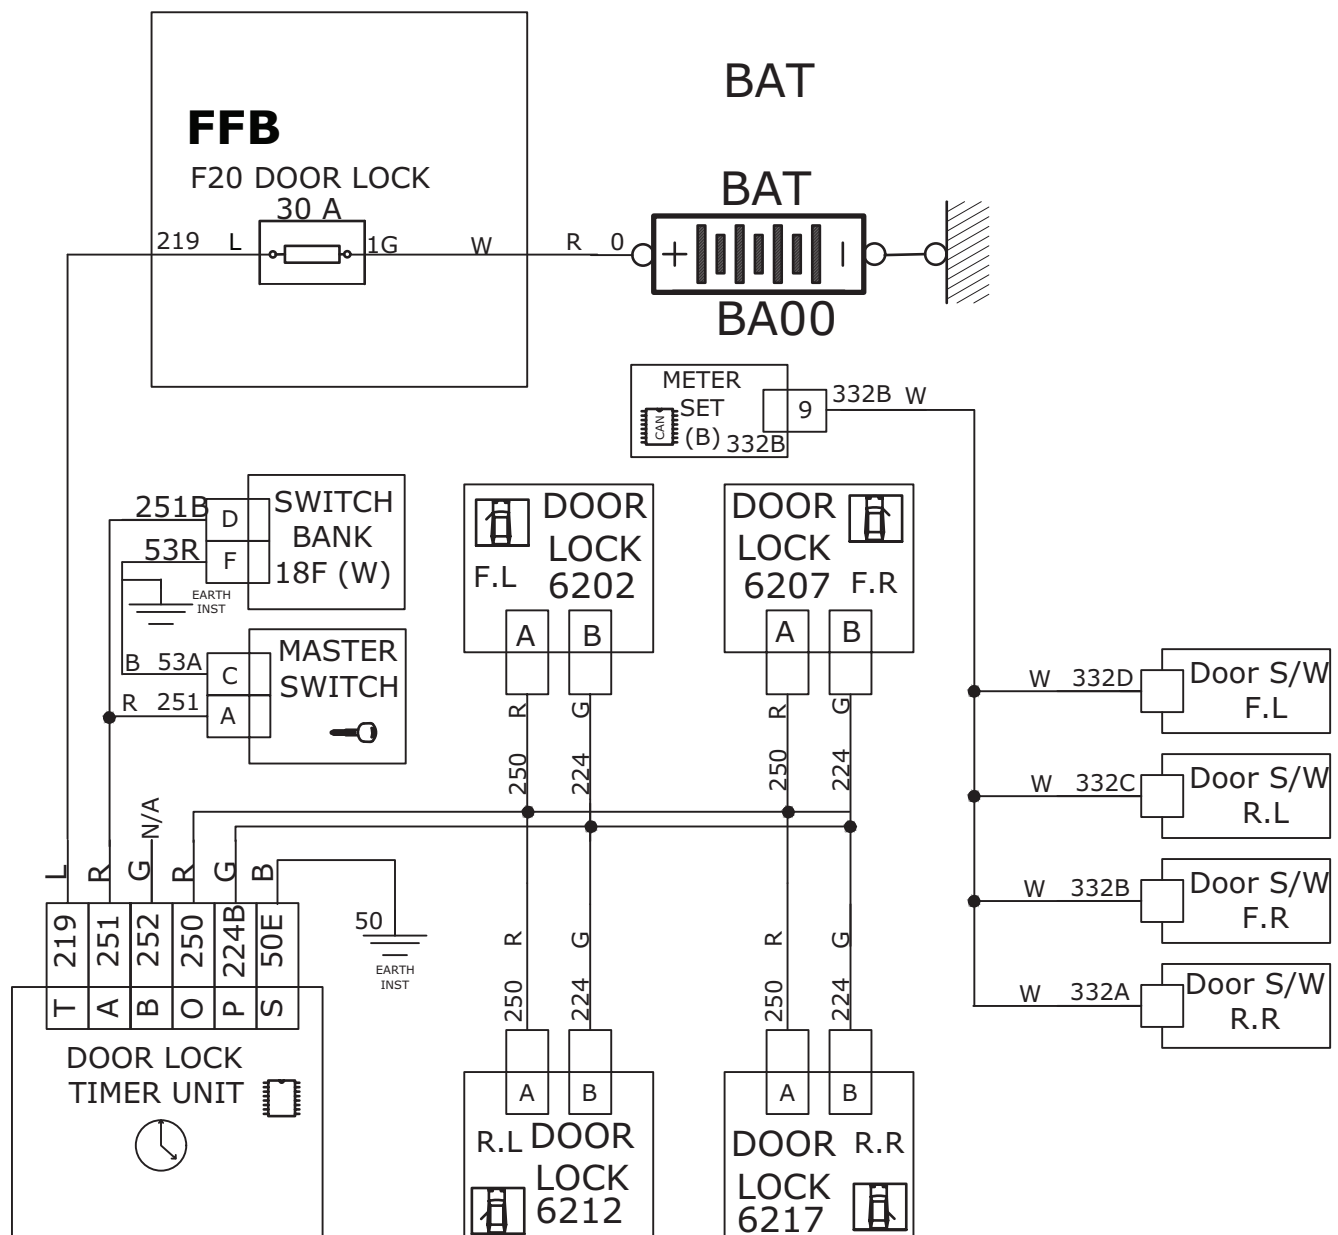


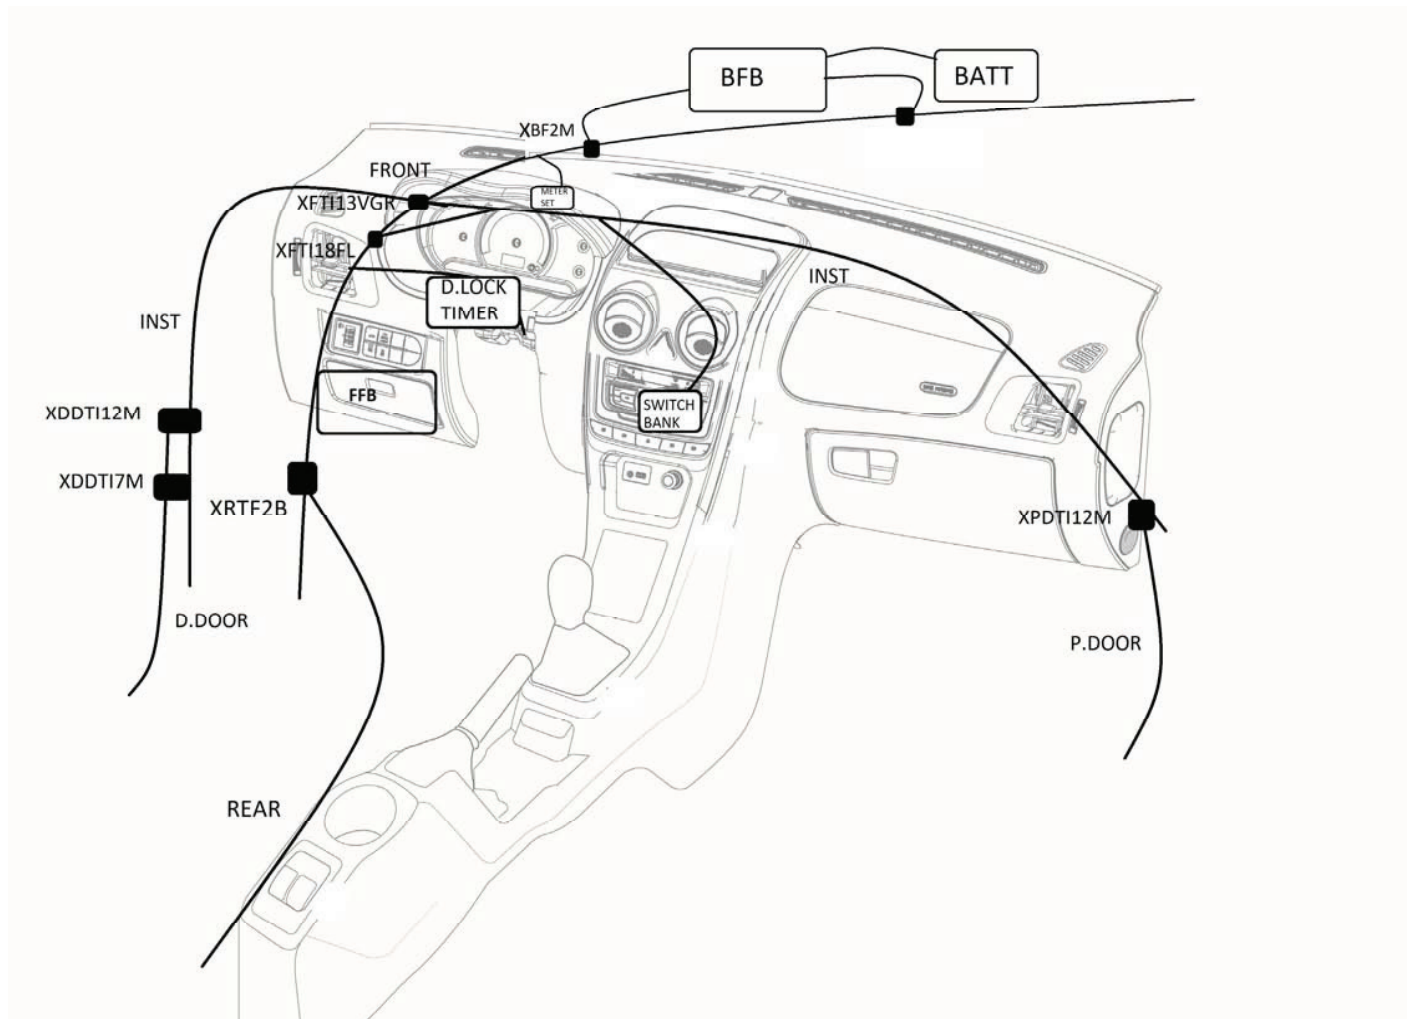

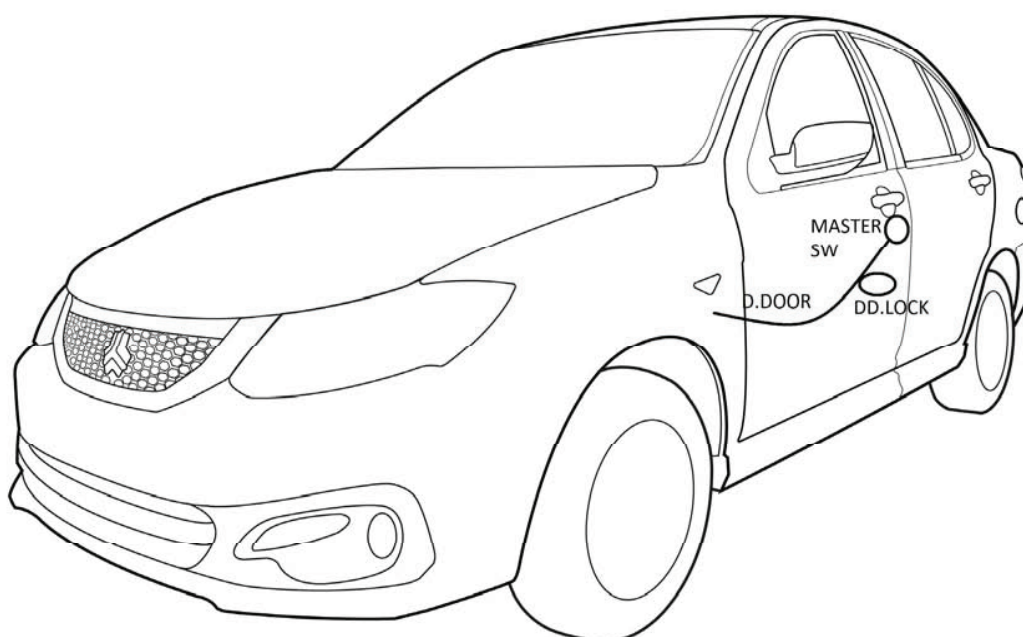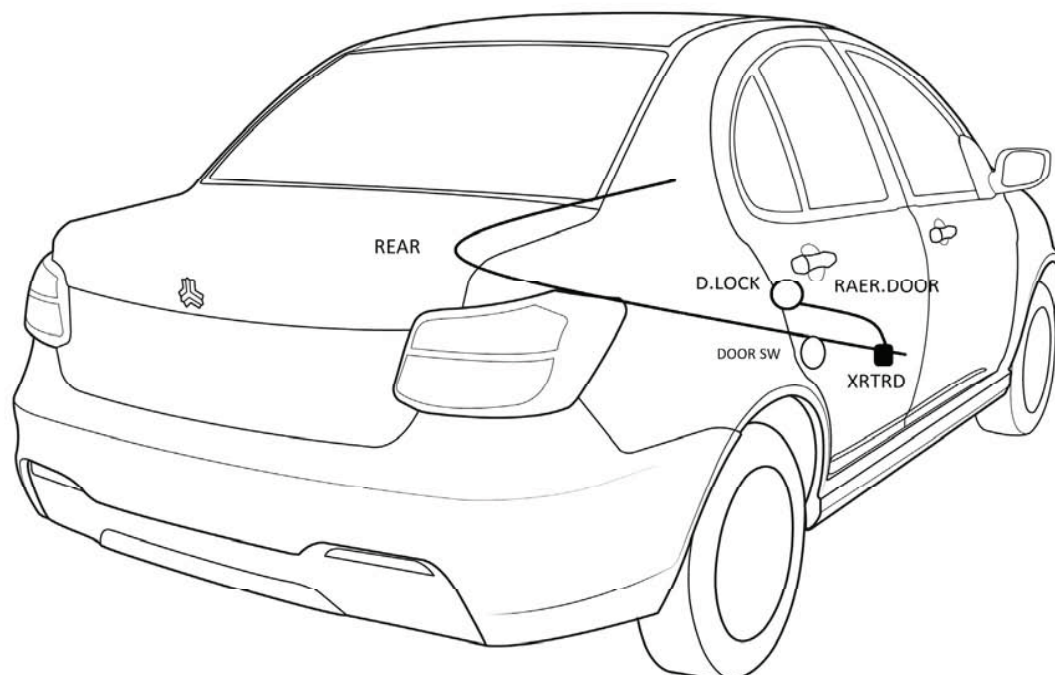

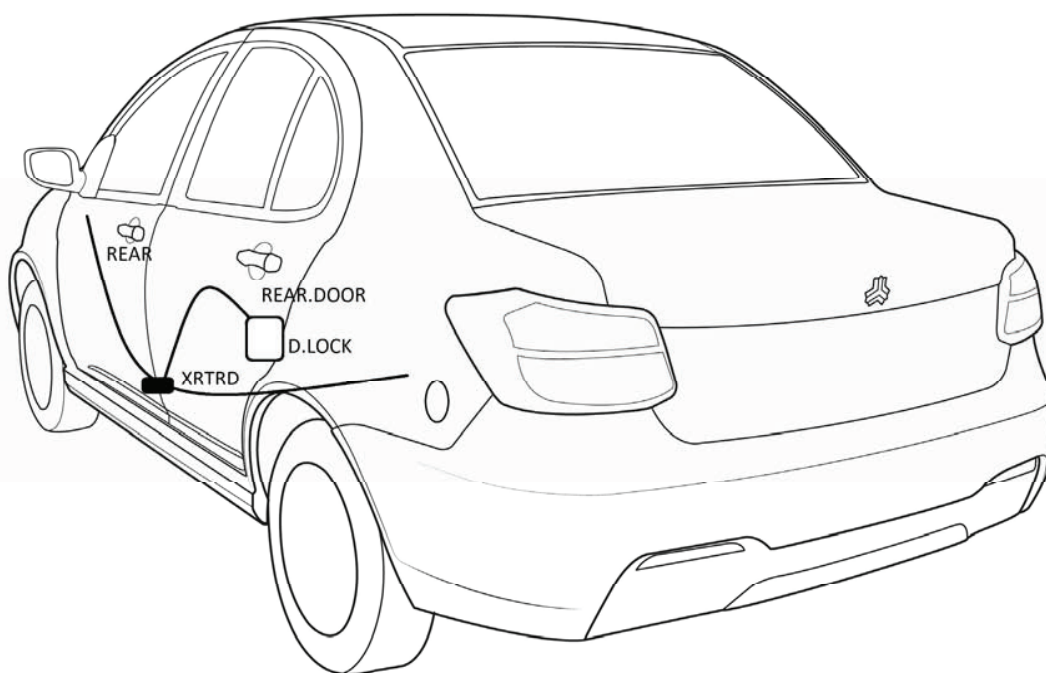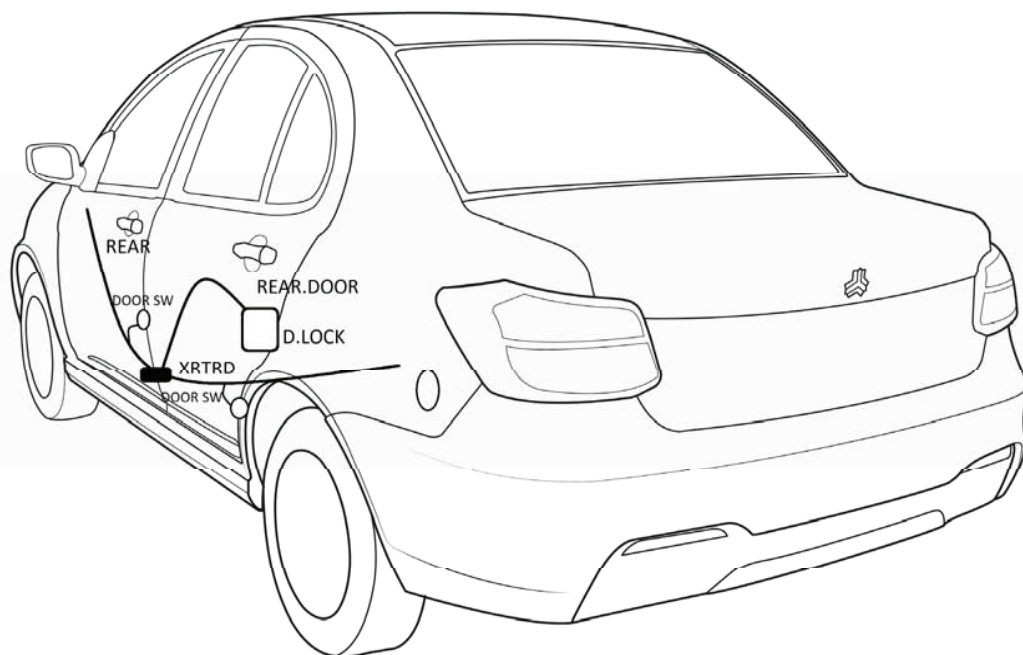


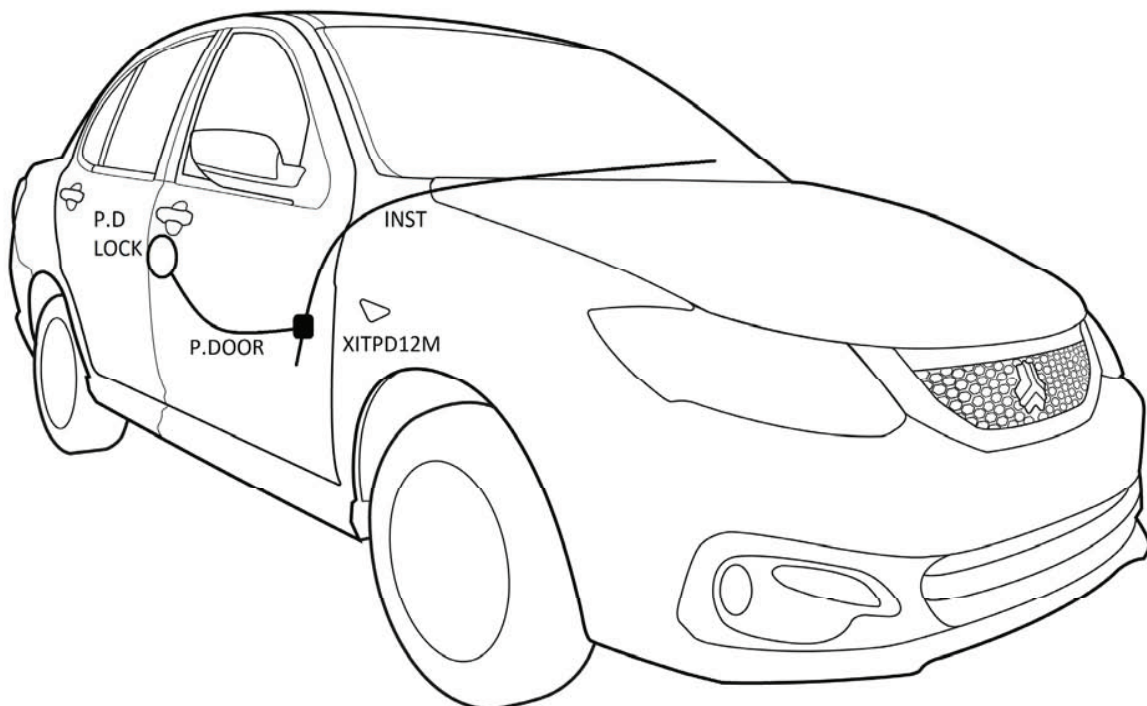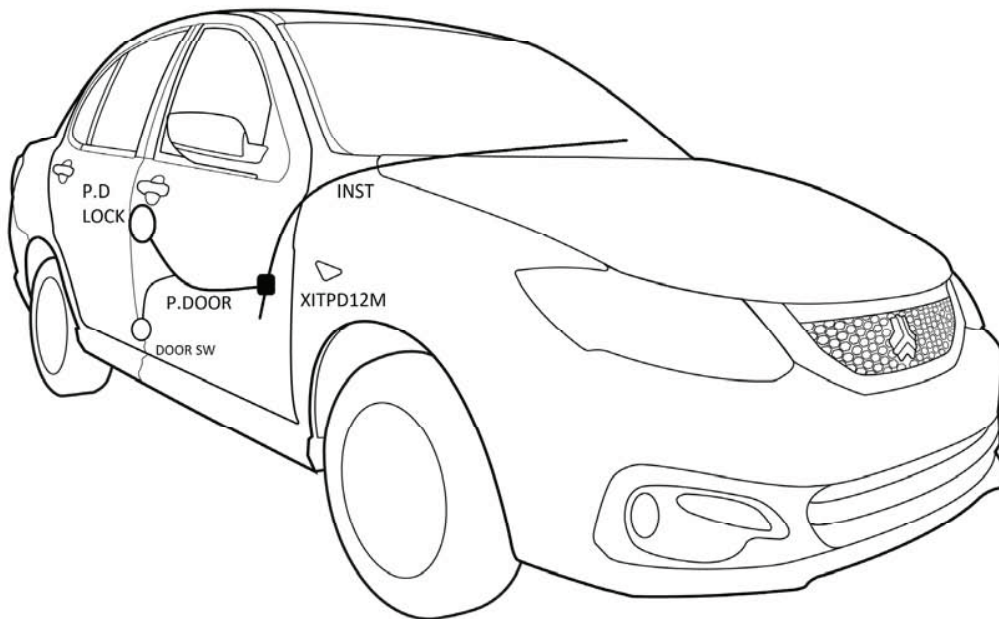

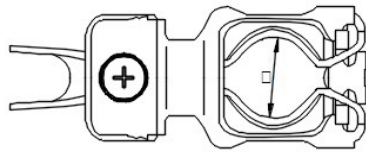


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

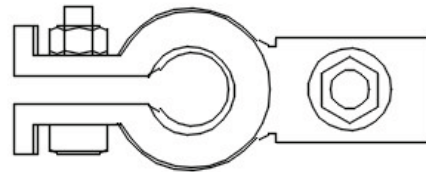

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

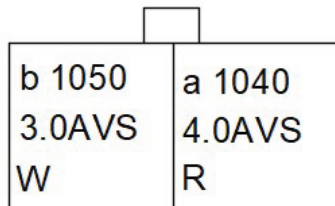

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

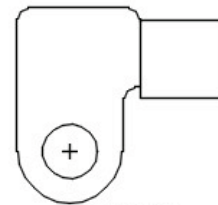


BATTERY

کانکتور برق باطری

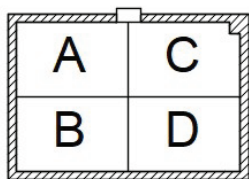

DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

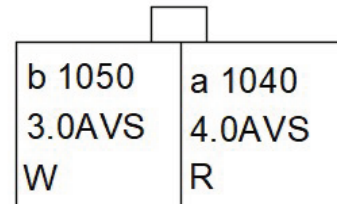

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB

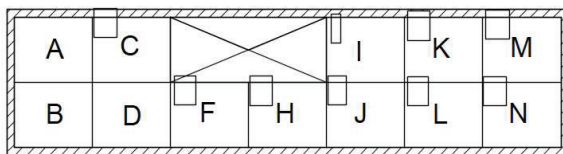

XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M

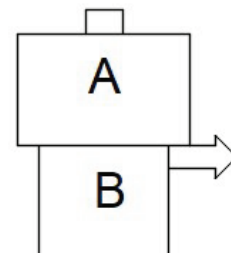


DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

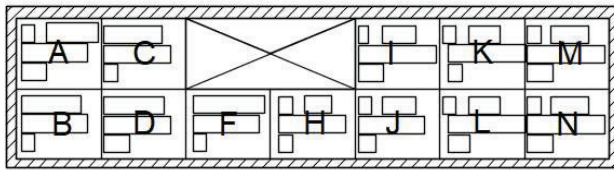


XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست
XITPD12M

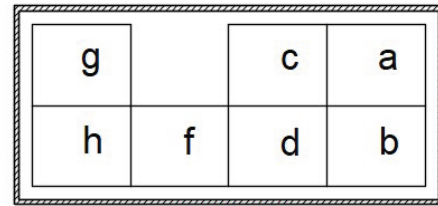


XITDD7M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7M

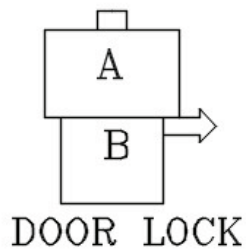


DOOR LOCK

کانکتور قفل درب

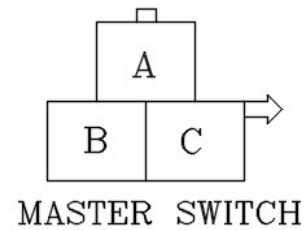


MASTER SWITCH

کانکتور مستر سویچ

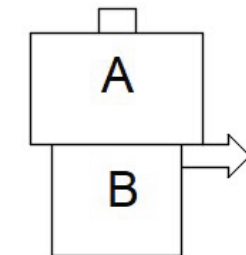


DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

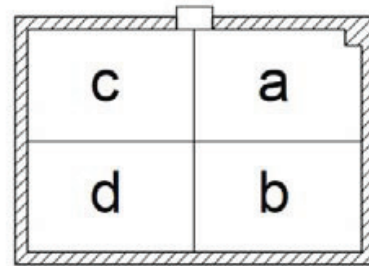

XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب
XRTRD

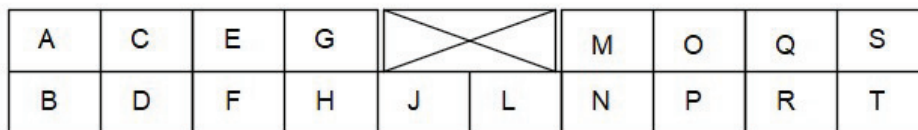

DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک


A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI18FL



SAINA CNG ECU


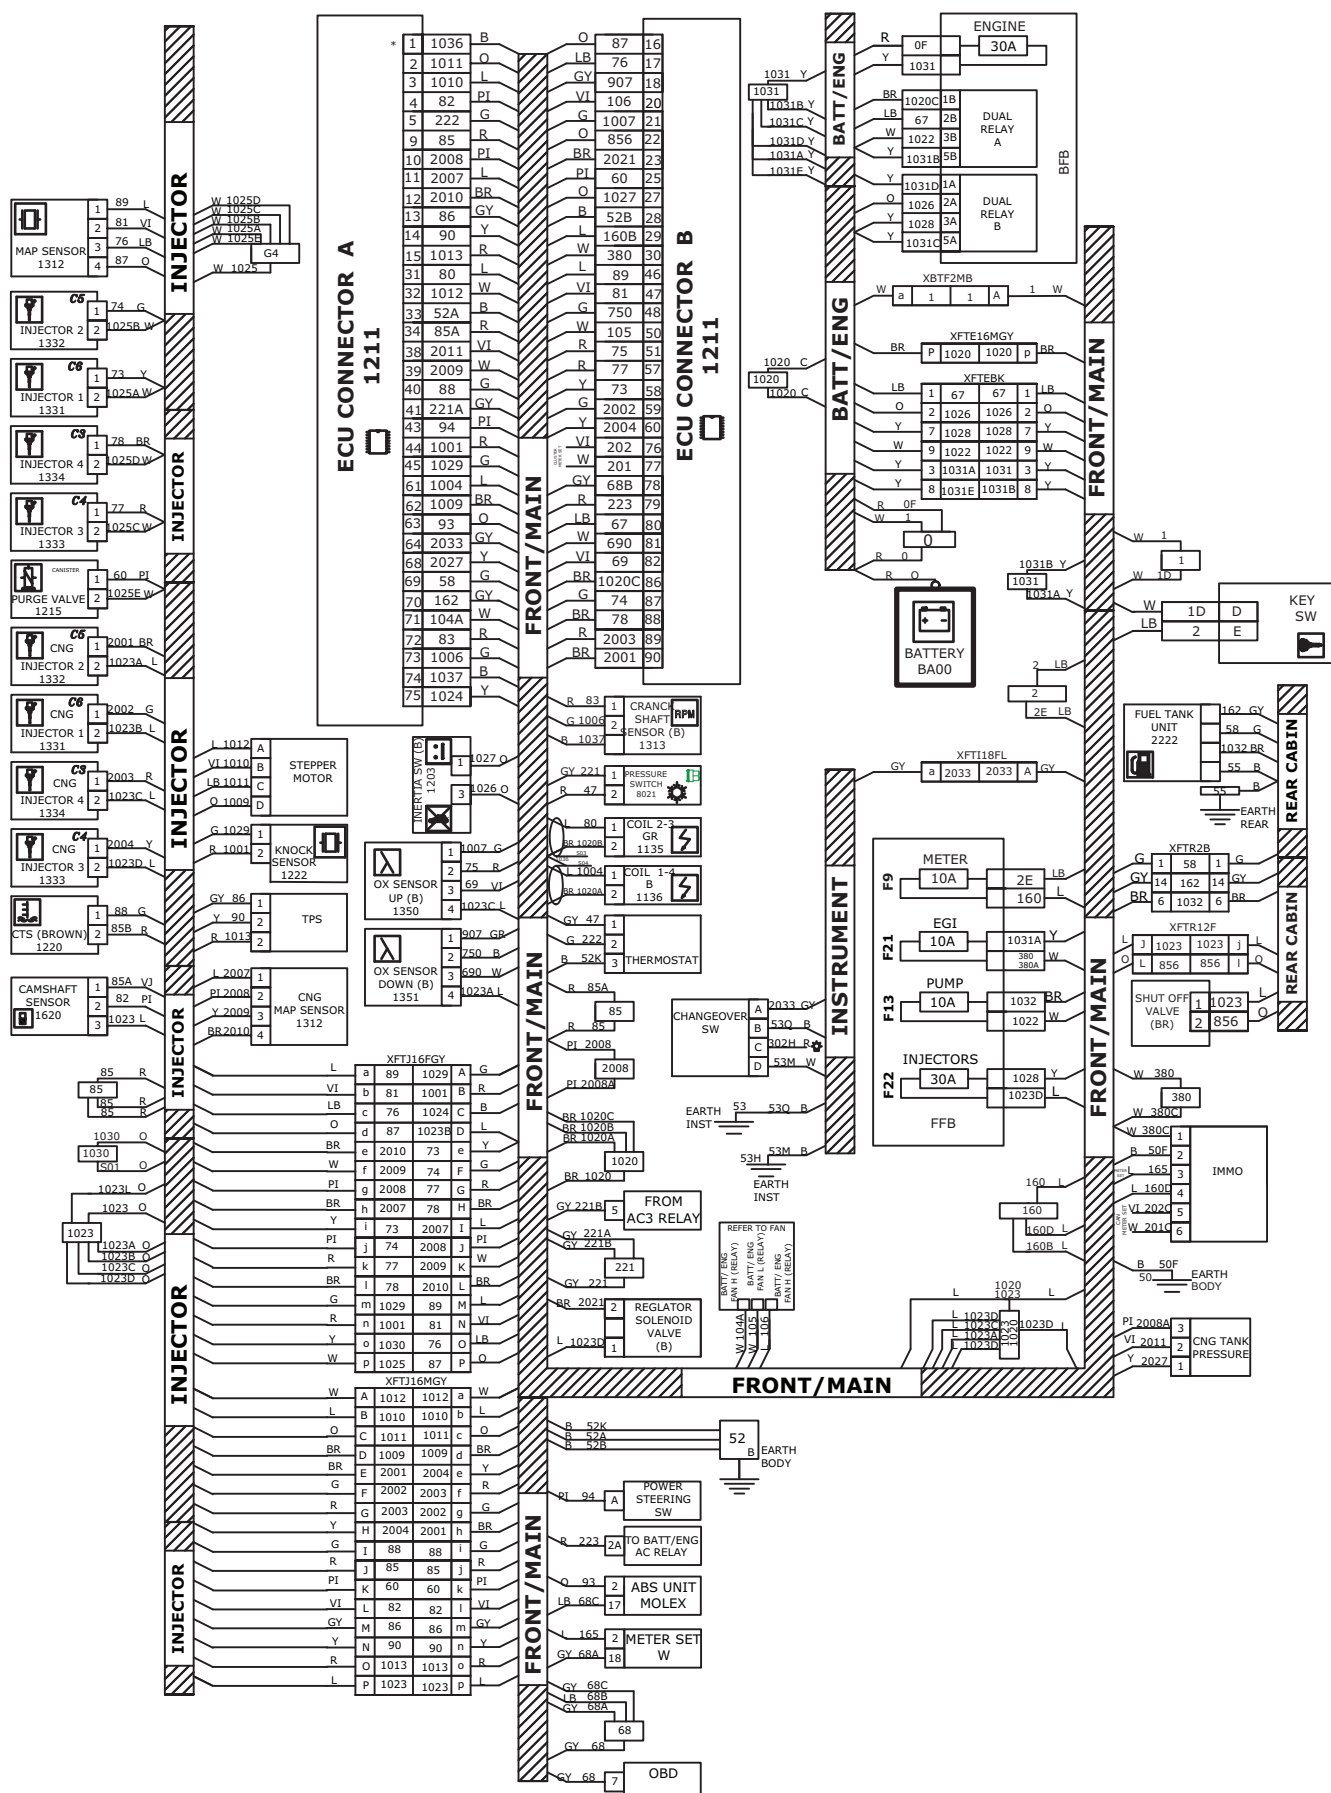



SAINA CNG ECU

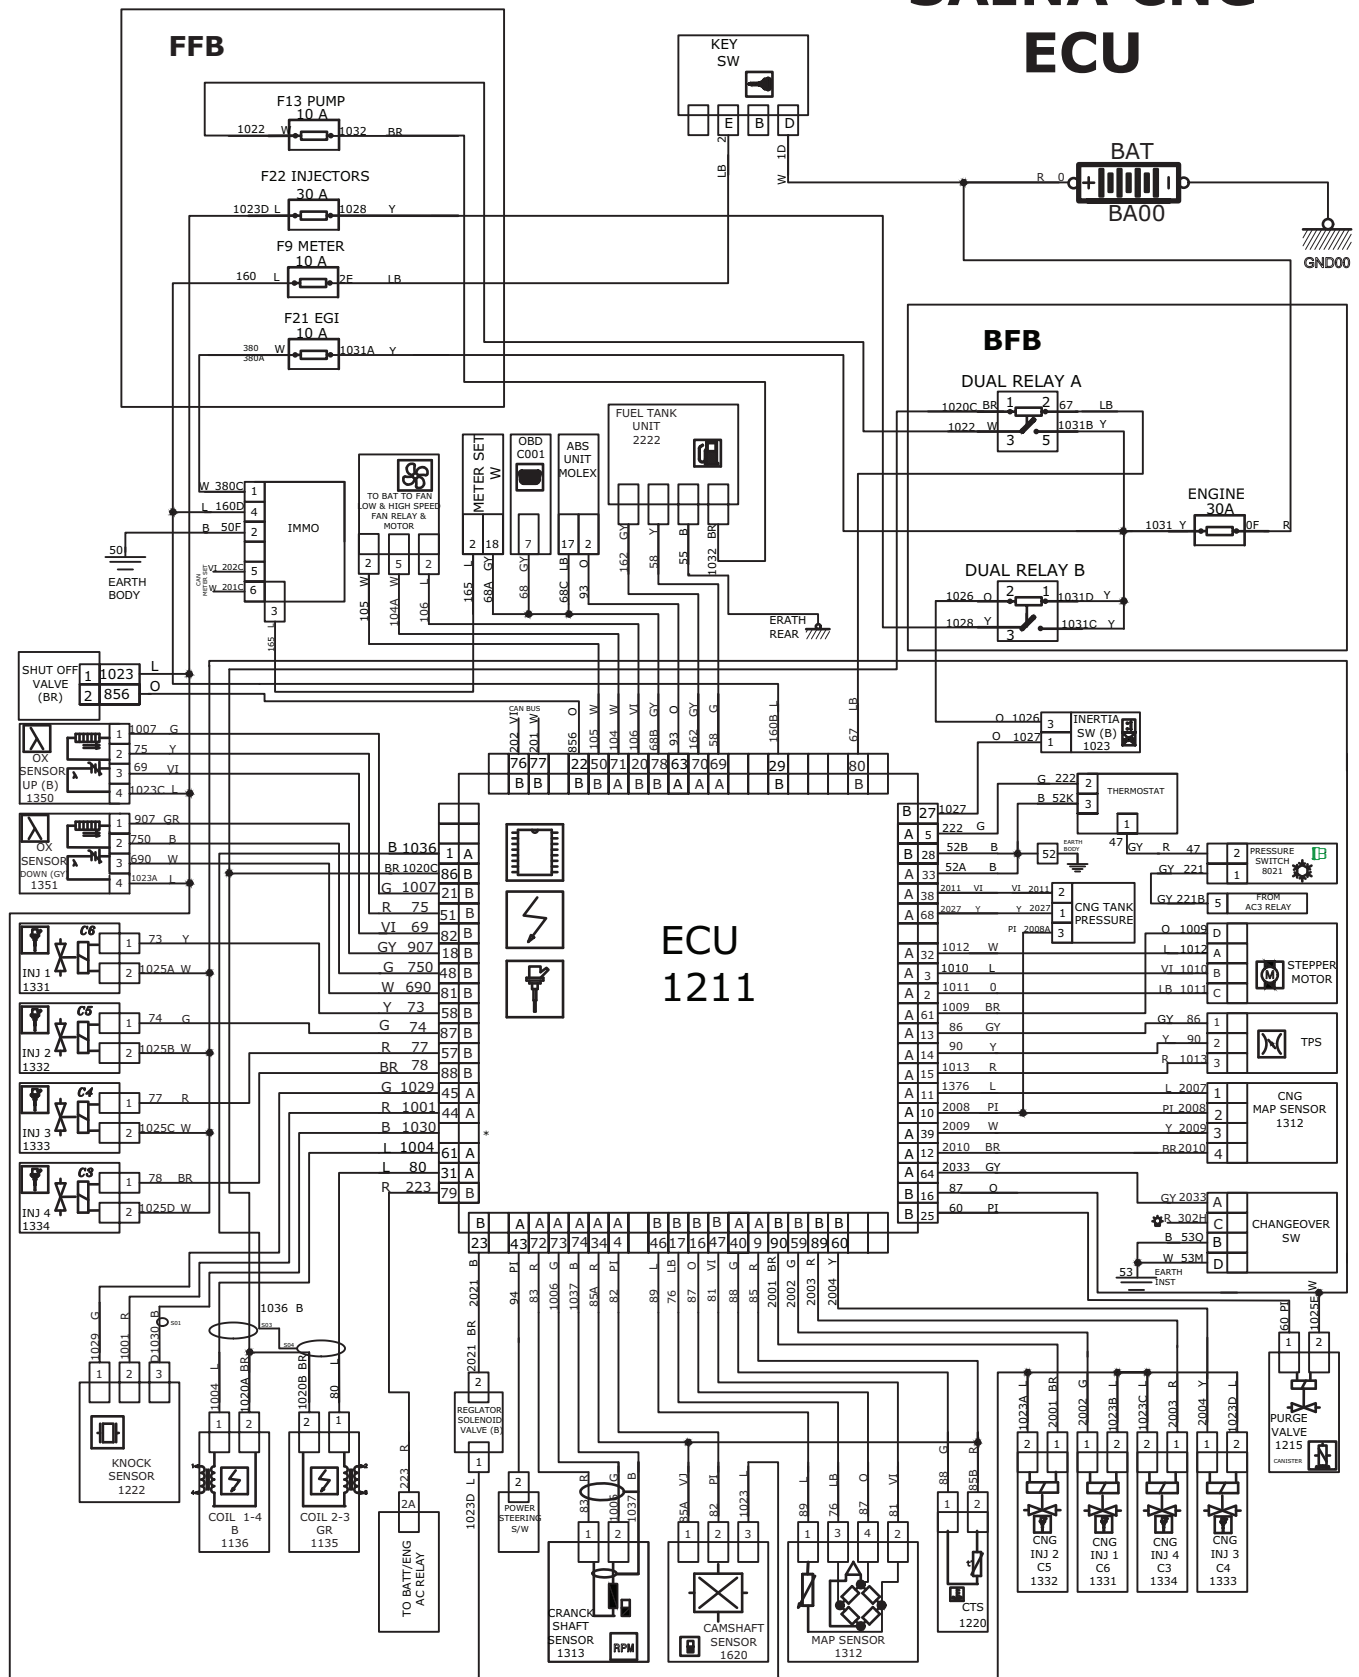

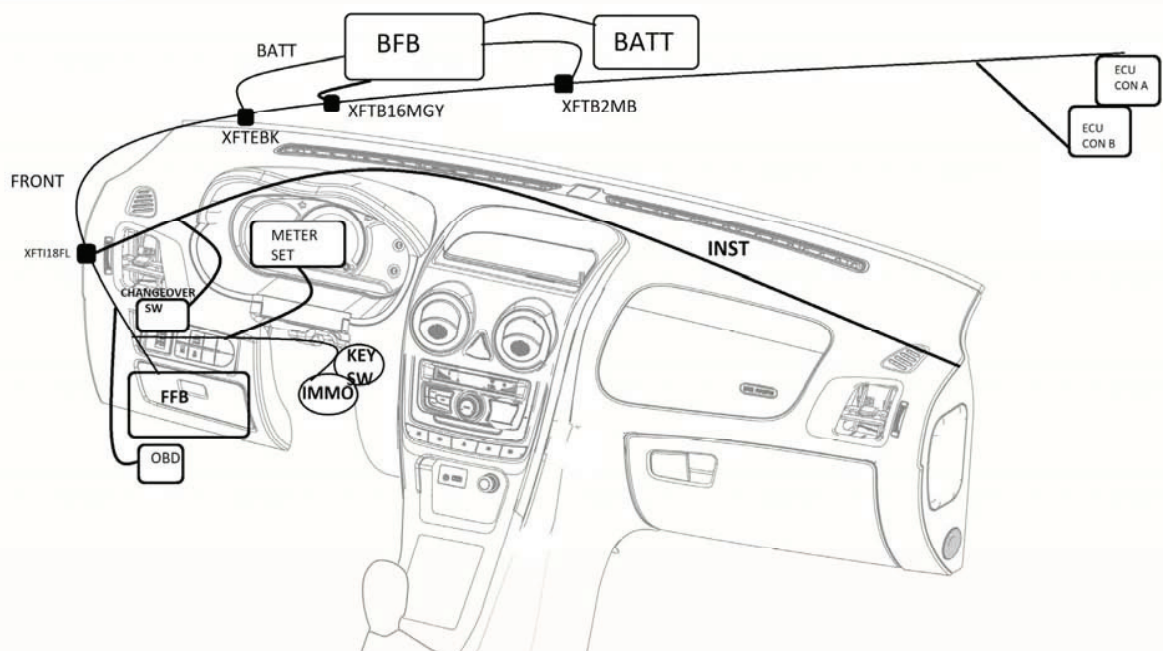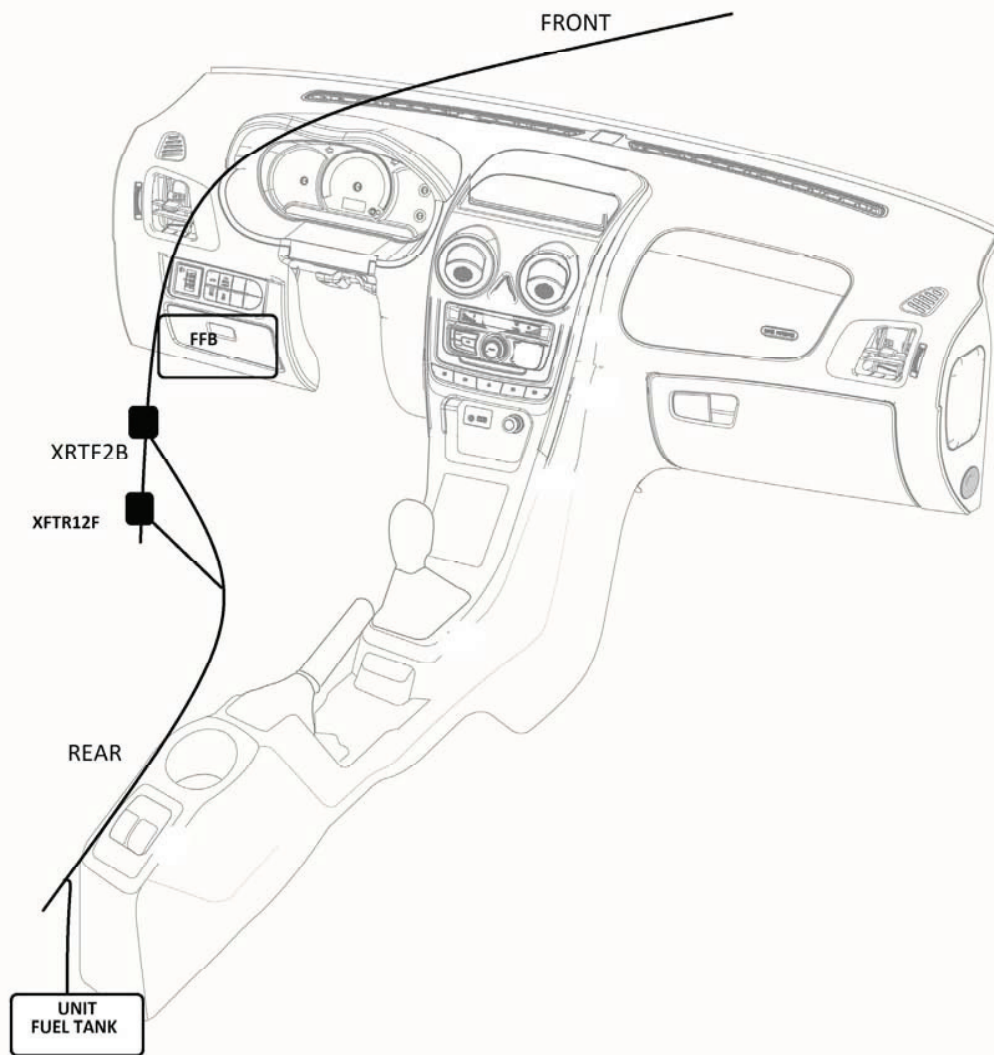

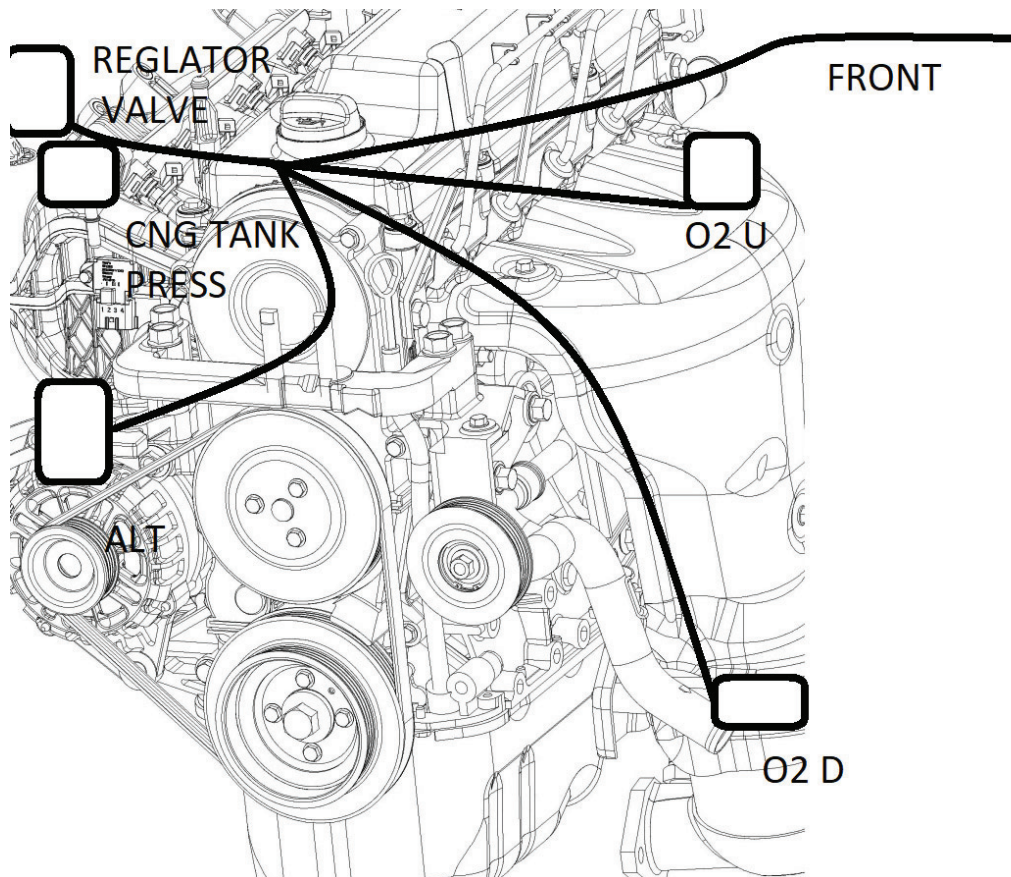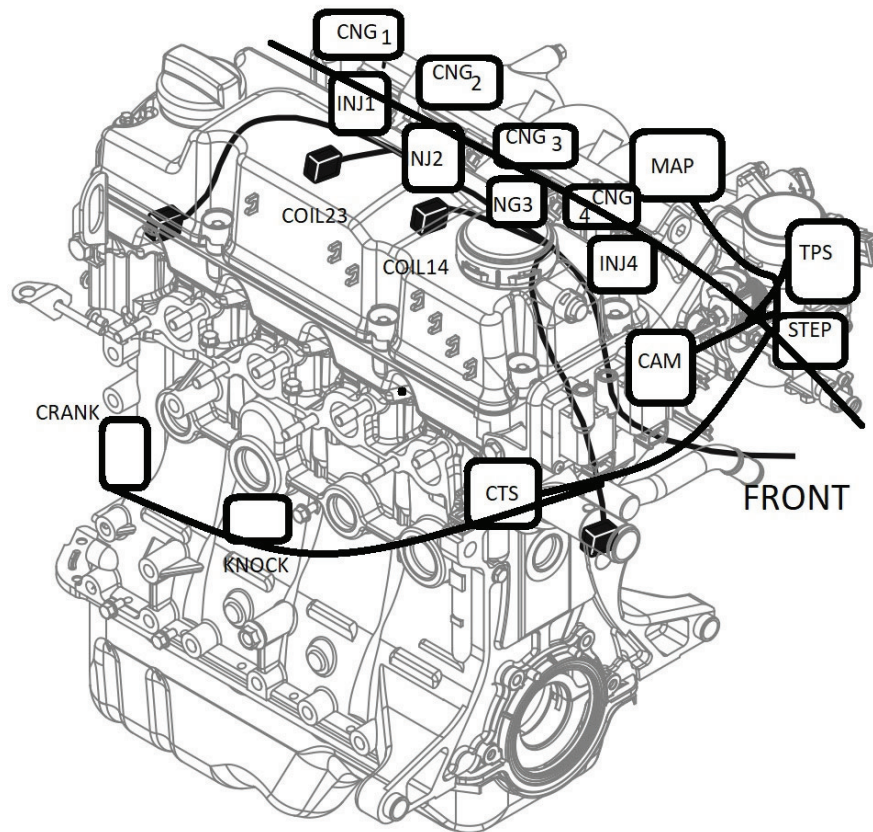


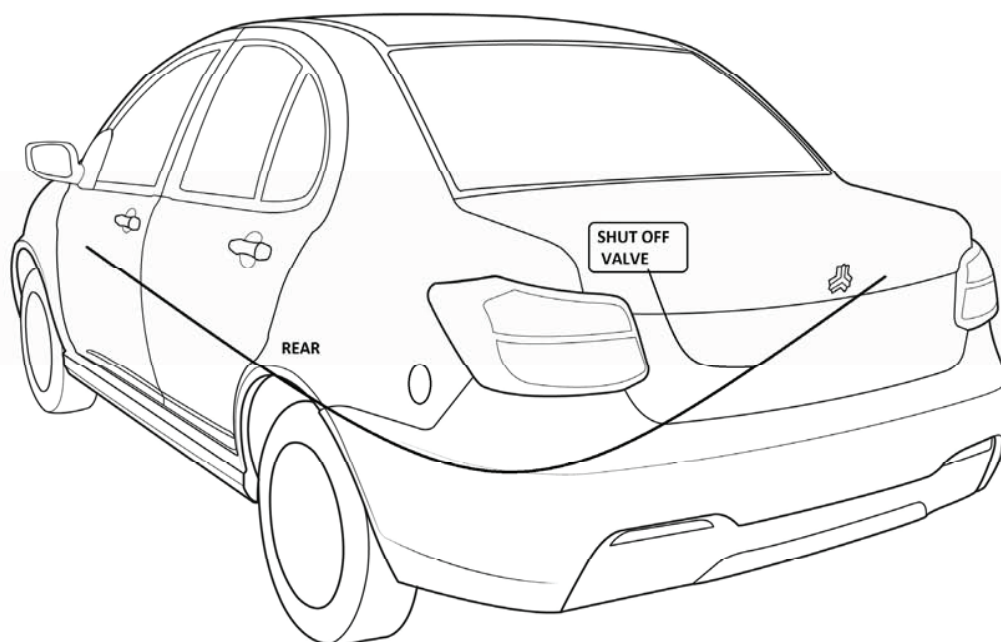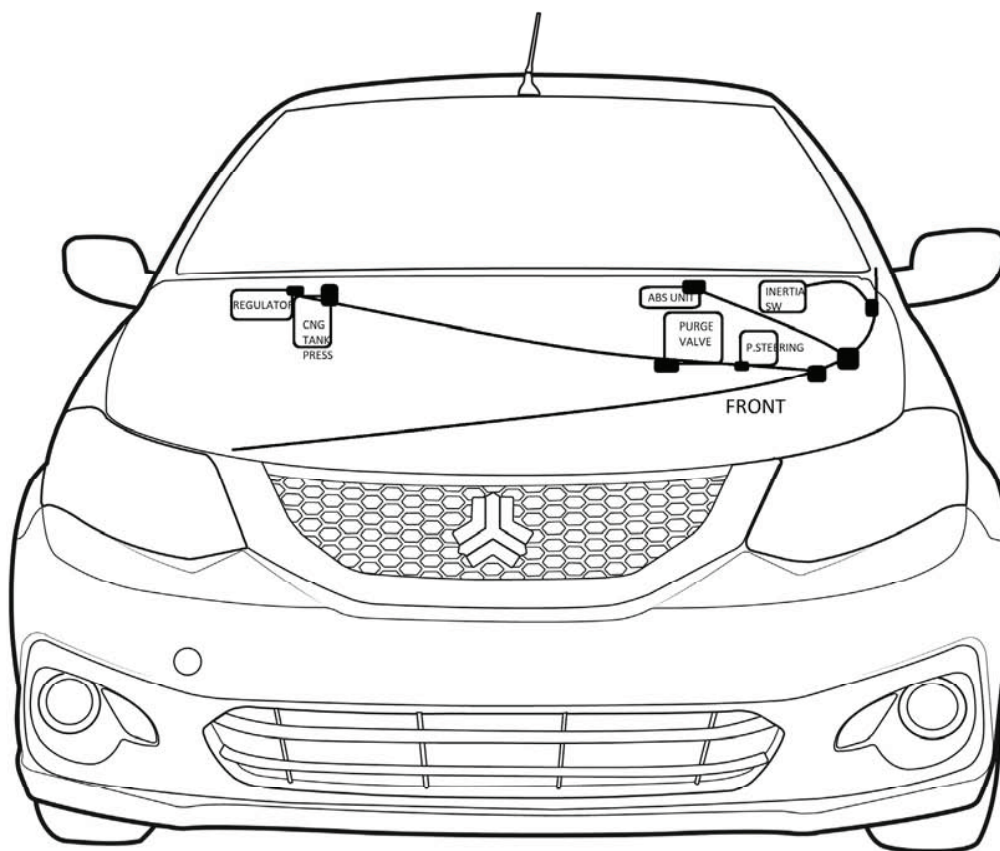

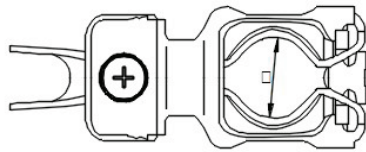


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

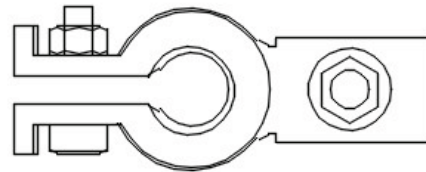


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

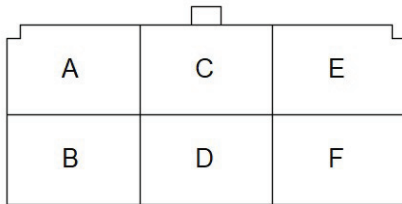

KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

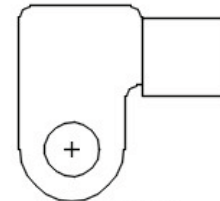


BATTERY

کانکتور برق باطری



POWER STEERING S/W


کانکتور سنسور فرمان

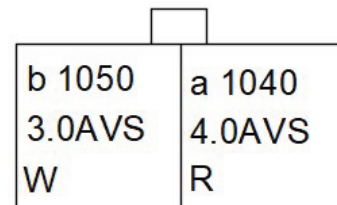

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

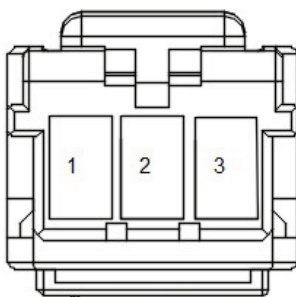


THERMOSTAT

کانکتور ترموستات

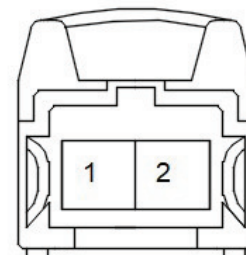


REGULATOR SOLENOID VALVE

کانکتور شیر برقی رگلاتور

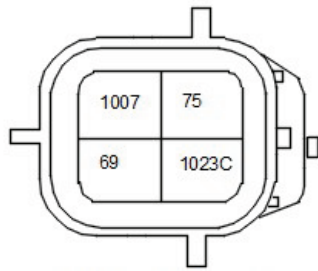


OX SENSOR UP (B)

کانکتور سنسور اکسیژن پائین

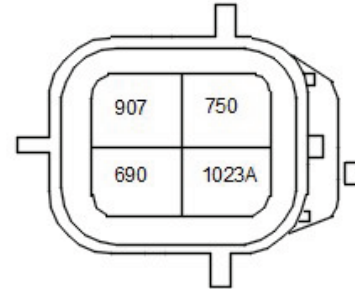


OX SENSOR DOWN (GY)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

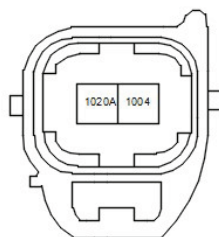


IGNITION COIL
BLACK, CYL. 1-4

کانکتور کویل

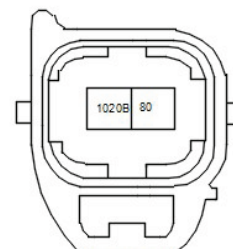


IGNITION COIL
GRAY, CYL. 2-3

کانکتور کویل

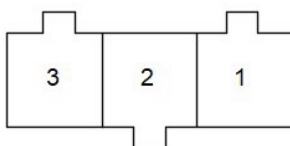


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

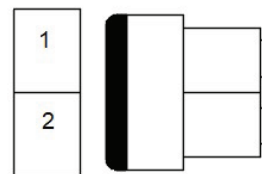


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

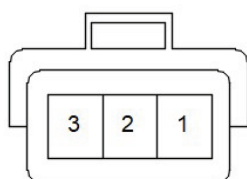


CNG TANK PRESSURE

کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی

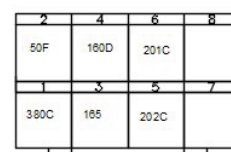


IMMOBILIZER

کانکتور ایموبلائزر

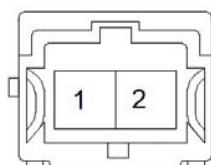


SHUT OFF VALVE

کانکتور سوپاپ شات آف

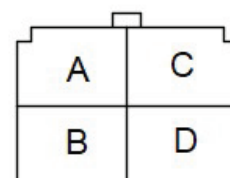

CHANGE OVER SW


کانکتور چنج آور

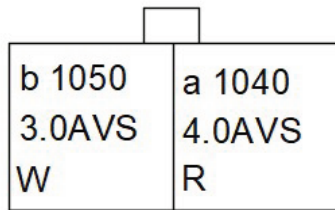

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

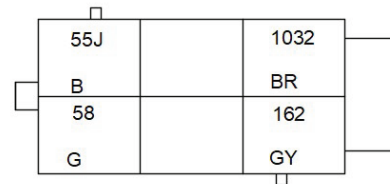

FUEL TANK UNIT


کانکتور مجموعه پمپ بنزین

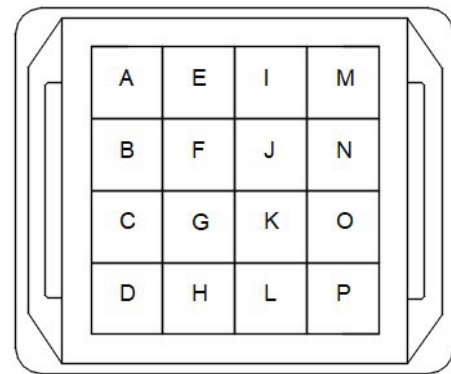

XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)


XFTJ16F(GY)

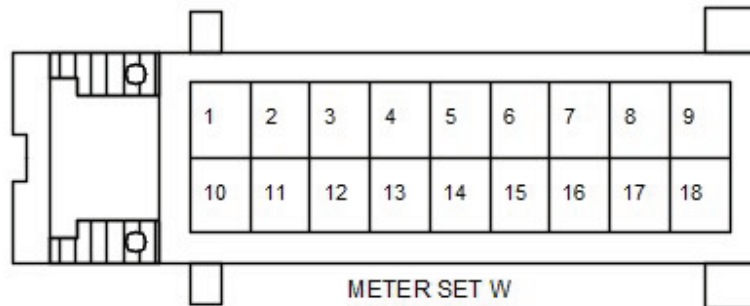

METER SET W


کانکتور مجموعه پشت آمپر

W

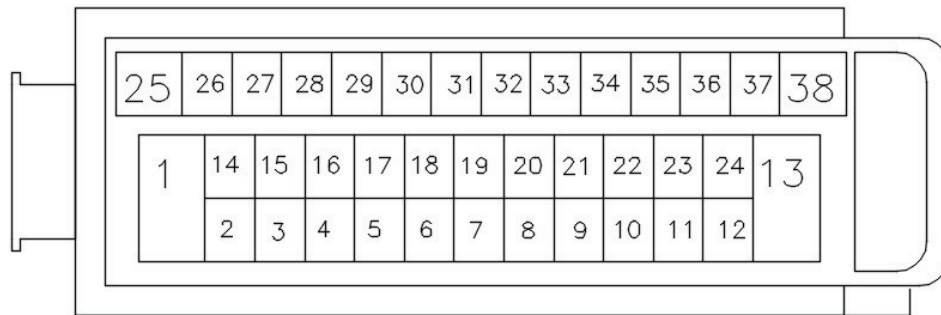


BOSCH

کانکتور یونیت ای بی اس

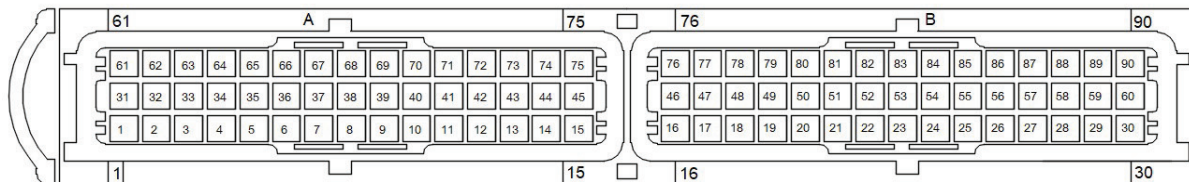

ECU CONNECTOR , FRONT VIEW


کانکتور ECU

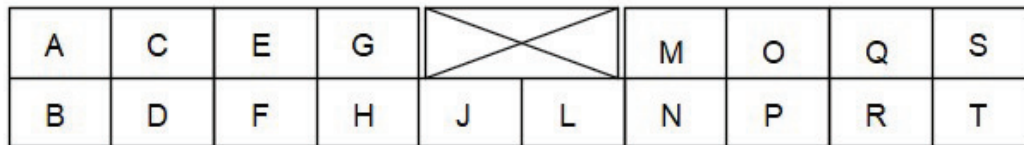

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

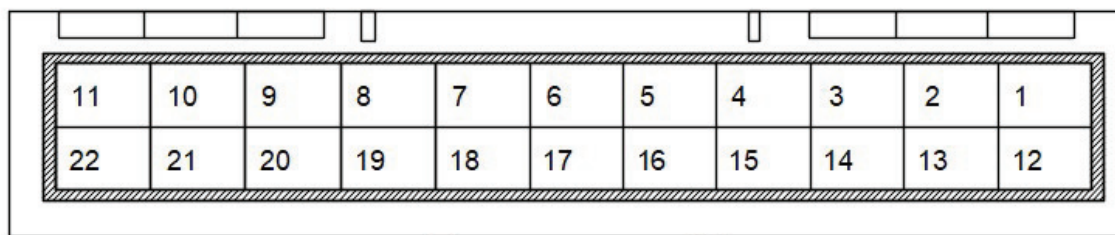


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B

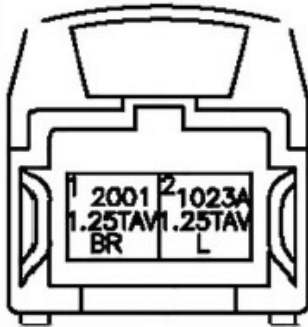

کانکتور سوخت رسان گاز
CNG INJECTOR

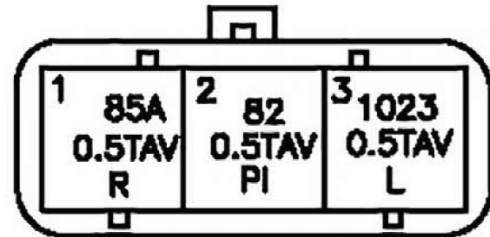


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ
CAMSHAFT SENSOR

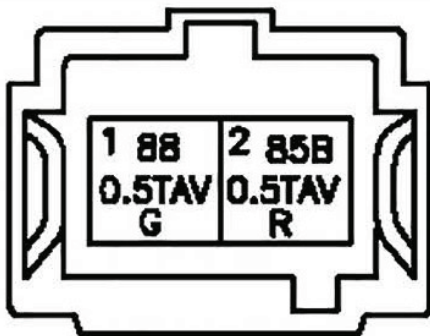


کانکتور سنسور دمای آب
CTS




کانکتور سنسور تی مپ
CNG TMAP

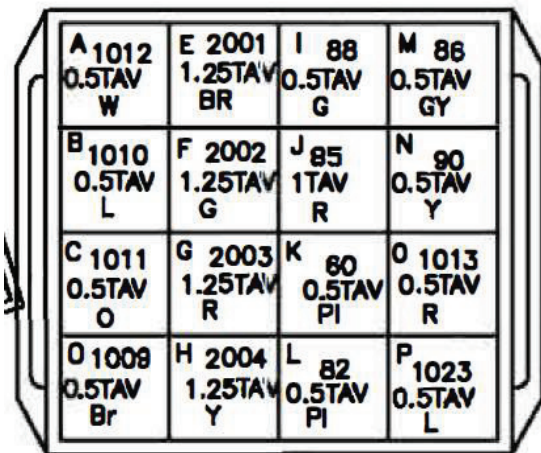


کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)
XJTM16FGY

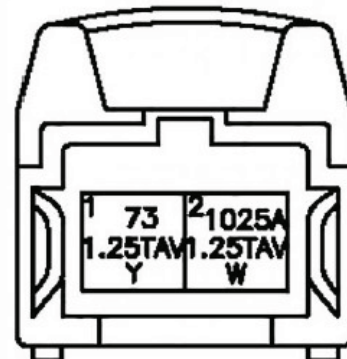


کانکتور سوخت رسان
INJECTOR

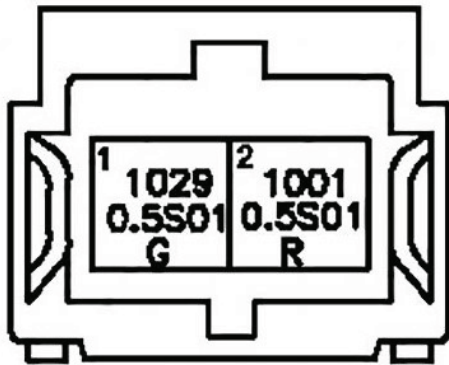


کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)
KNOCK SENSOR

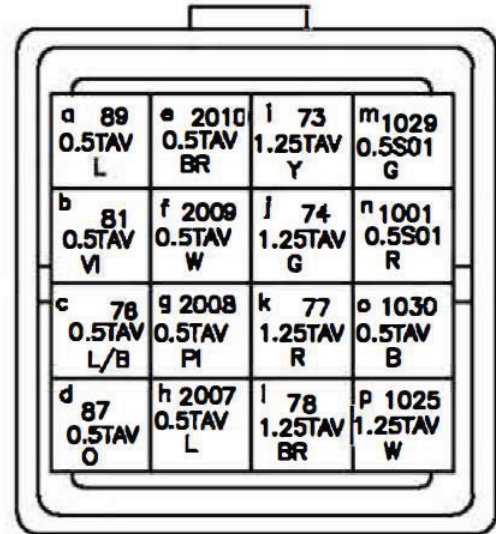


کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (نری)
XJTM16MGY

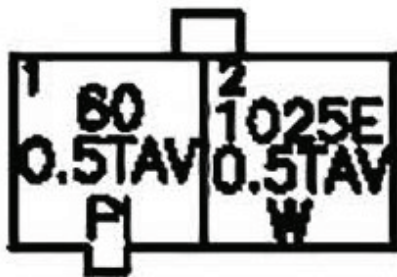


کانکتور کنیستر
PURGE VALVE

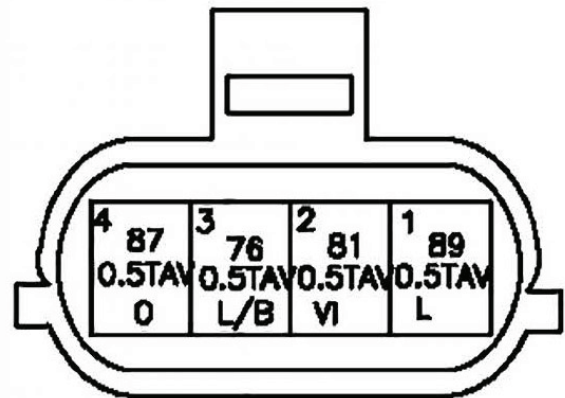

کانکتور سنسور مپ
MAP SENSOR

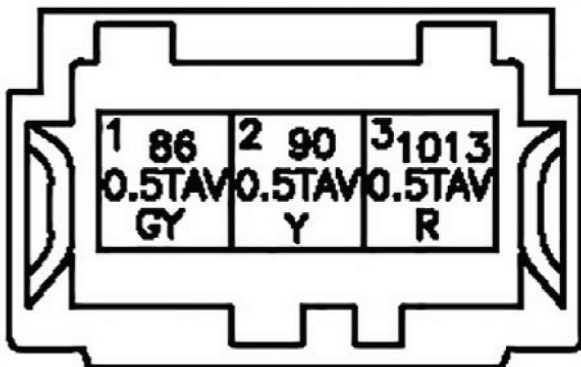


کانکتور سنسور دریچه گاز
TPS SENSOR

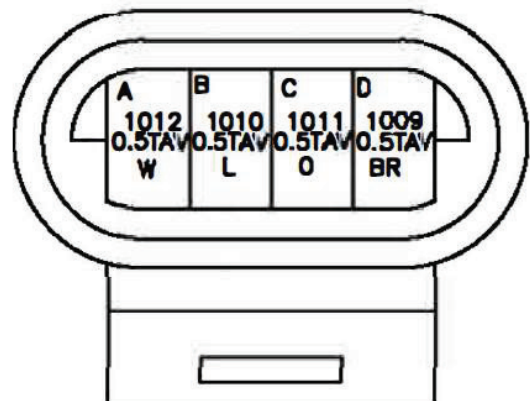




کانکتور موتور پله ای
STEPPER MOTOR


SAINA CNG FAN L&H

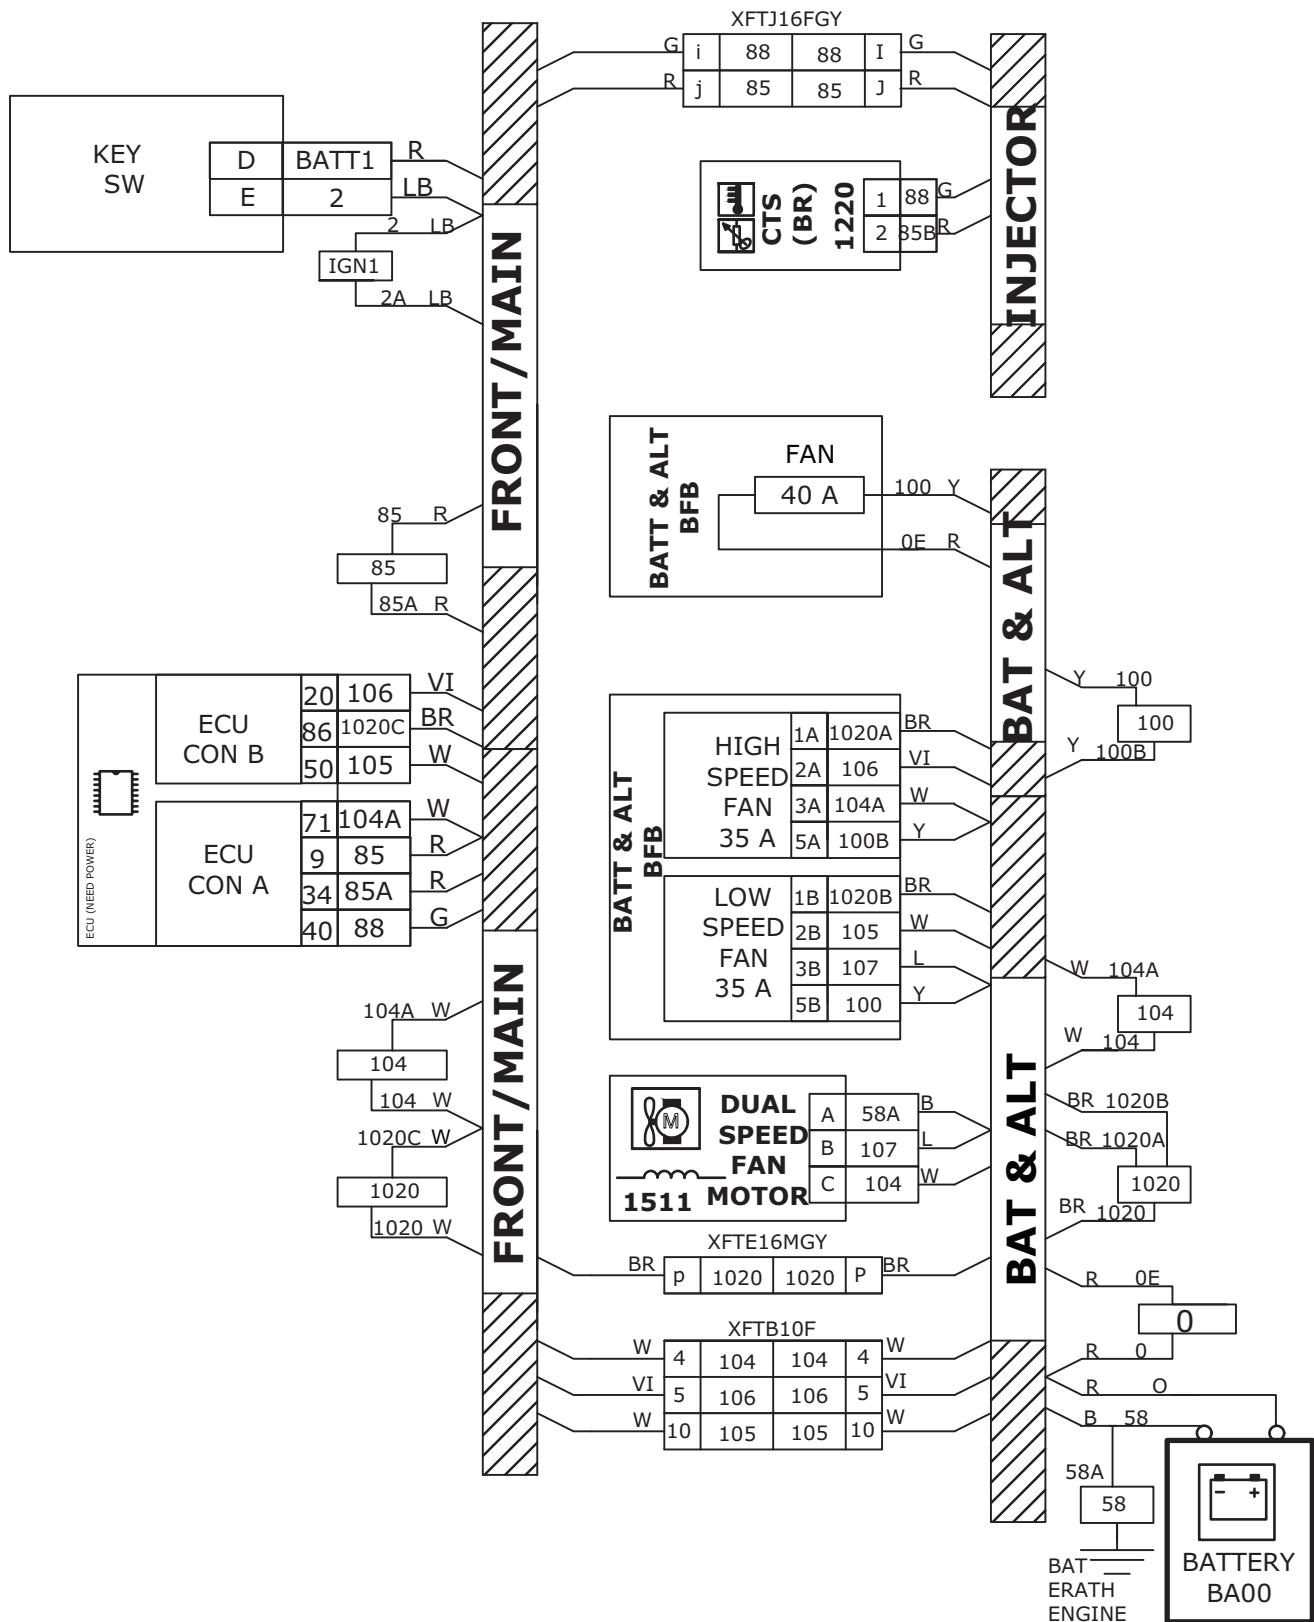

SAINA CNG FAN L&H

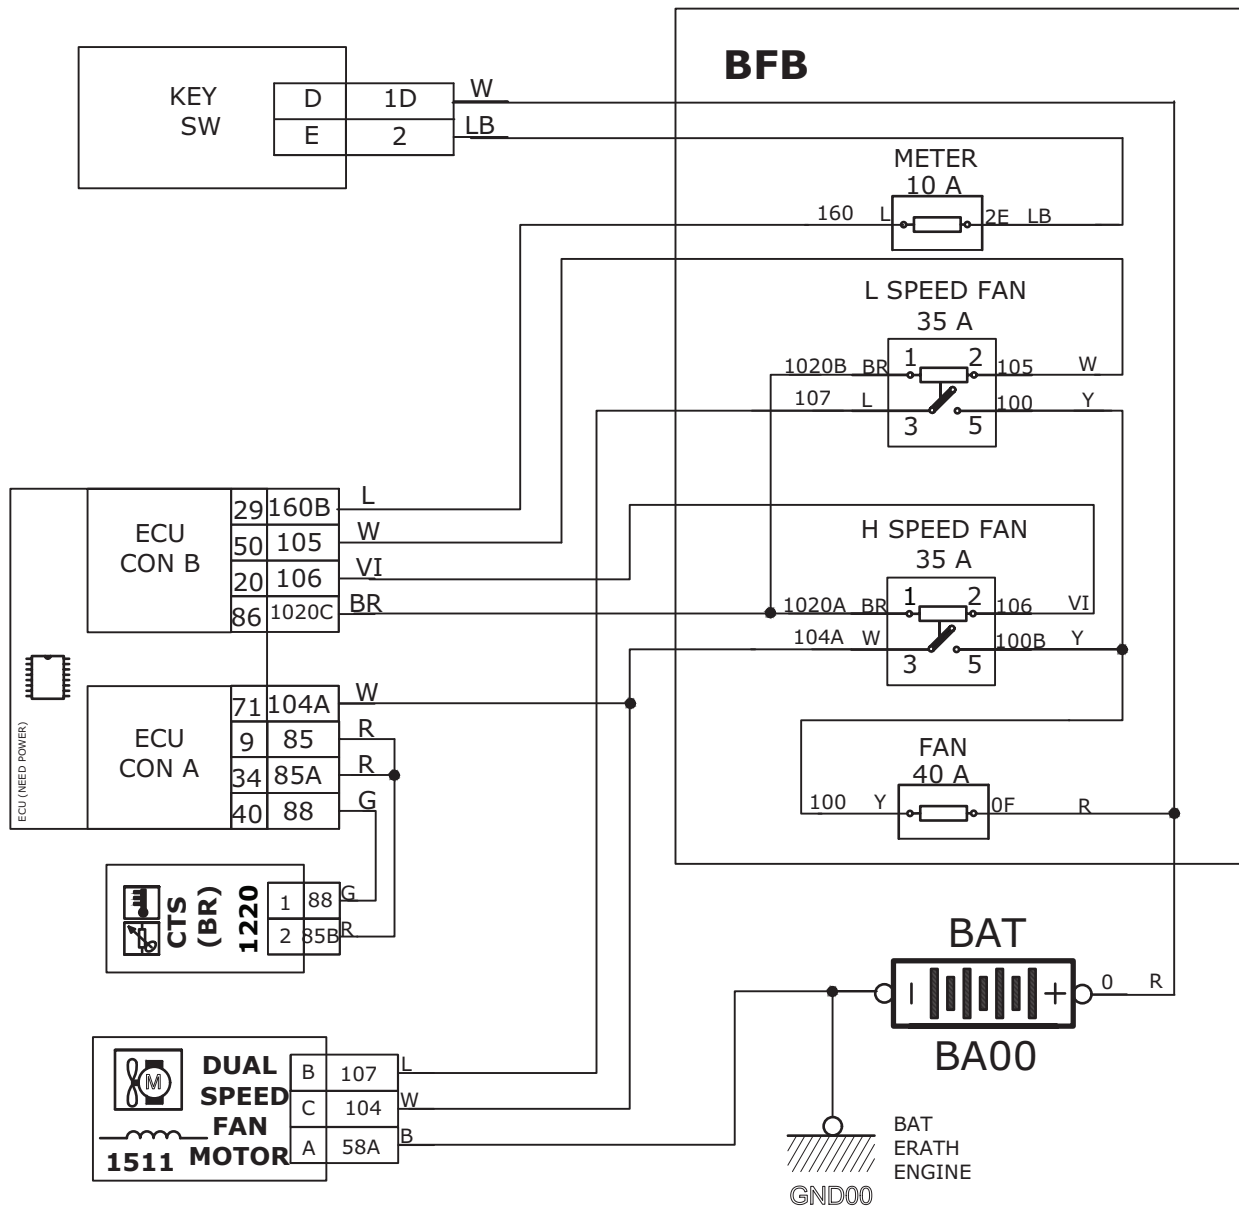


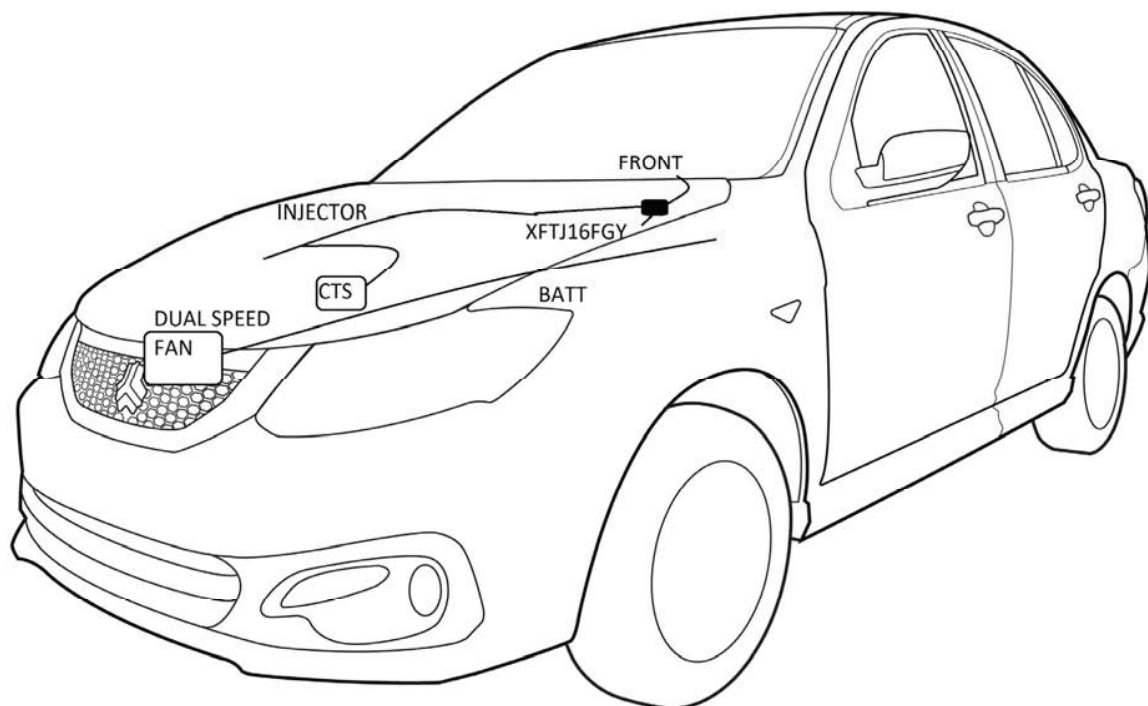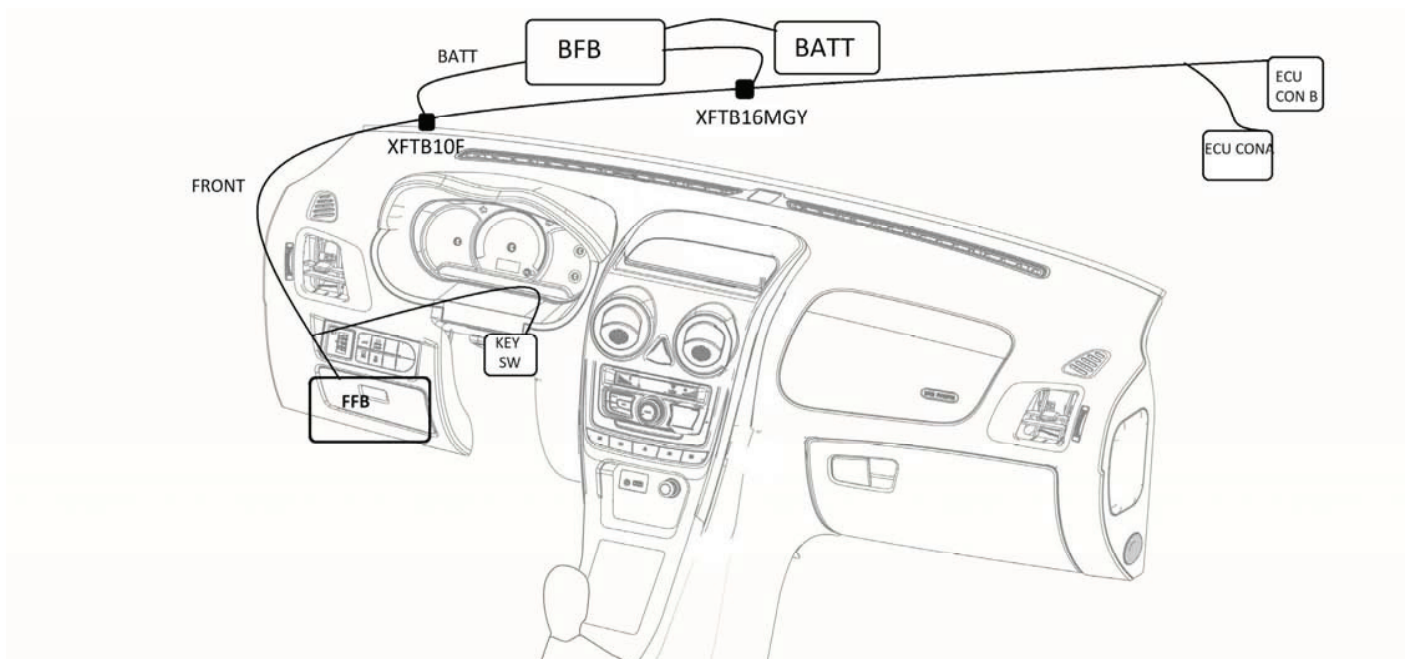

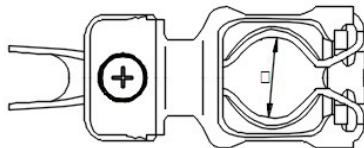


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

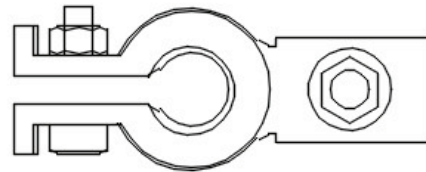


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

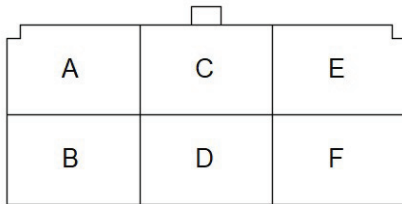


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

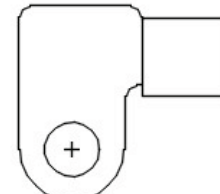

BATTERY


کانکتور برق باطری

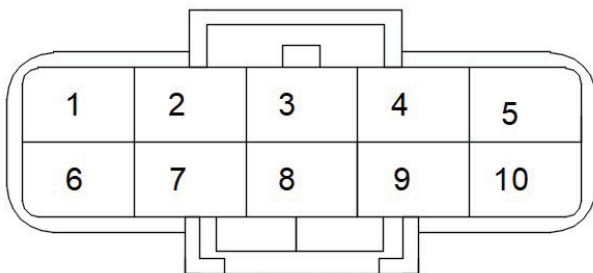

XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE10F

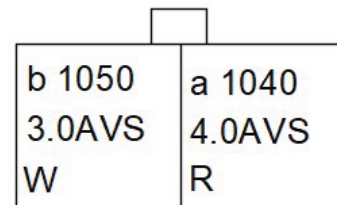

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

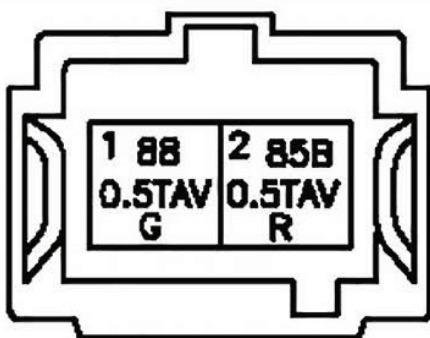


کانکتور سنسور دمای آب

CTS

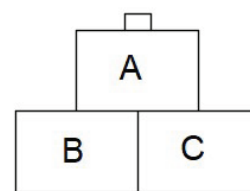

DUAL SPEED
FAN MOTOR


کانکتور فن خنک کننده رادیاتور

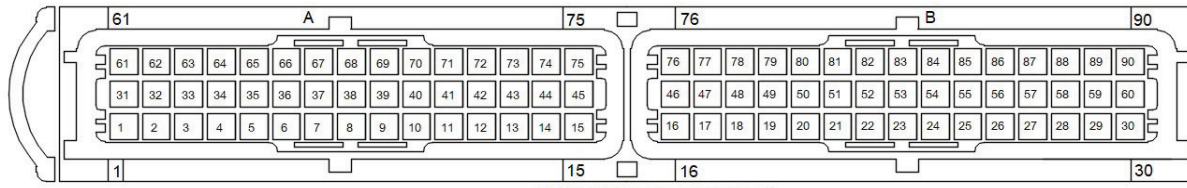


ECU CONNECTOR , FRONT VIEW



کانکتور ECU


SAINA CNG FRONT FOG

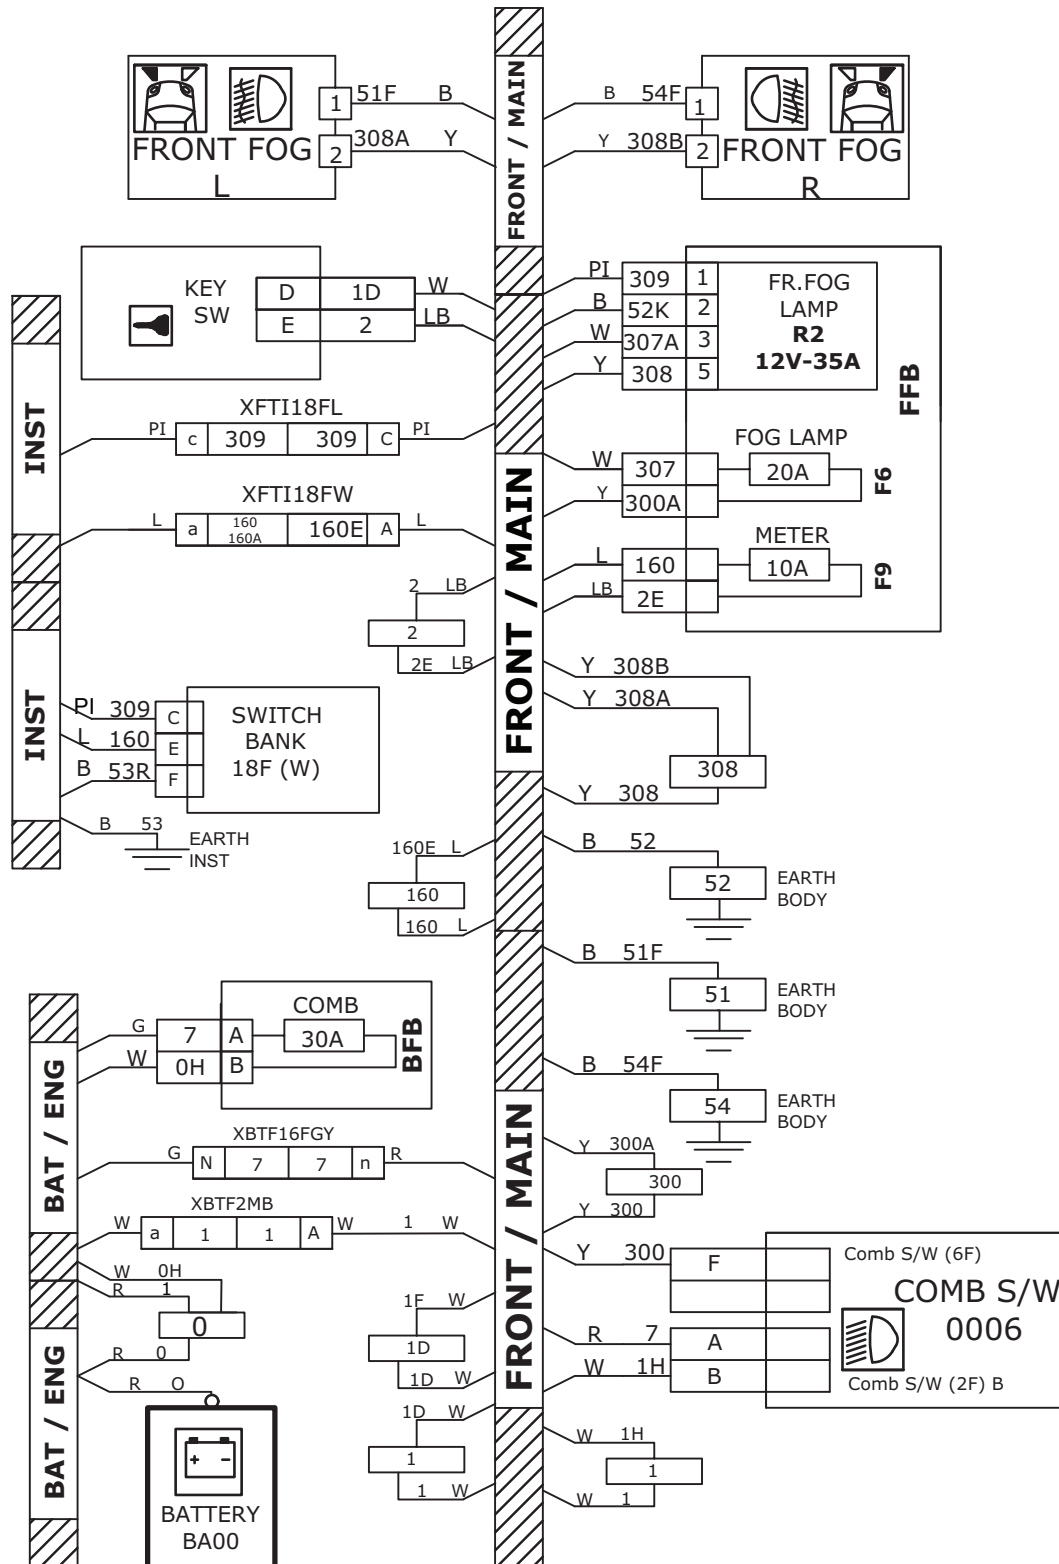

SAINA CNG FRONT FOG

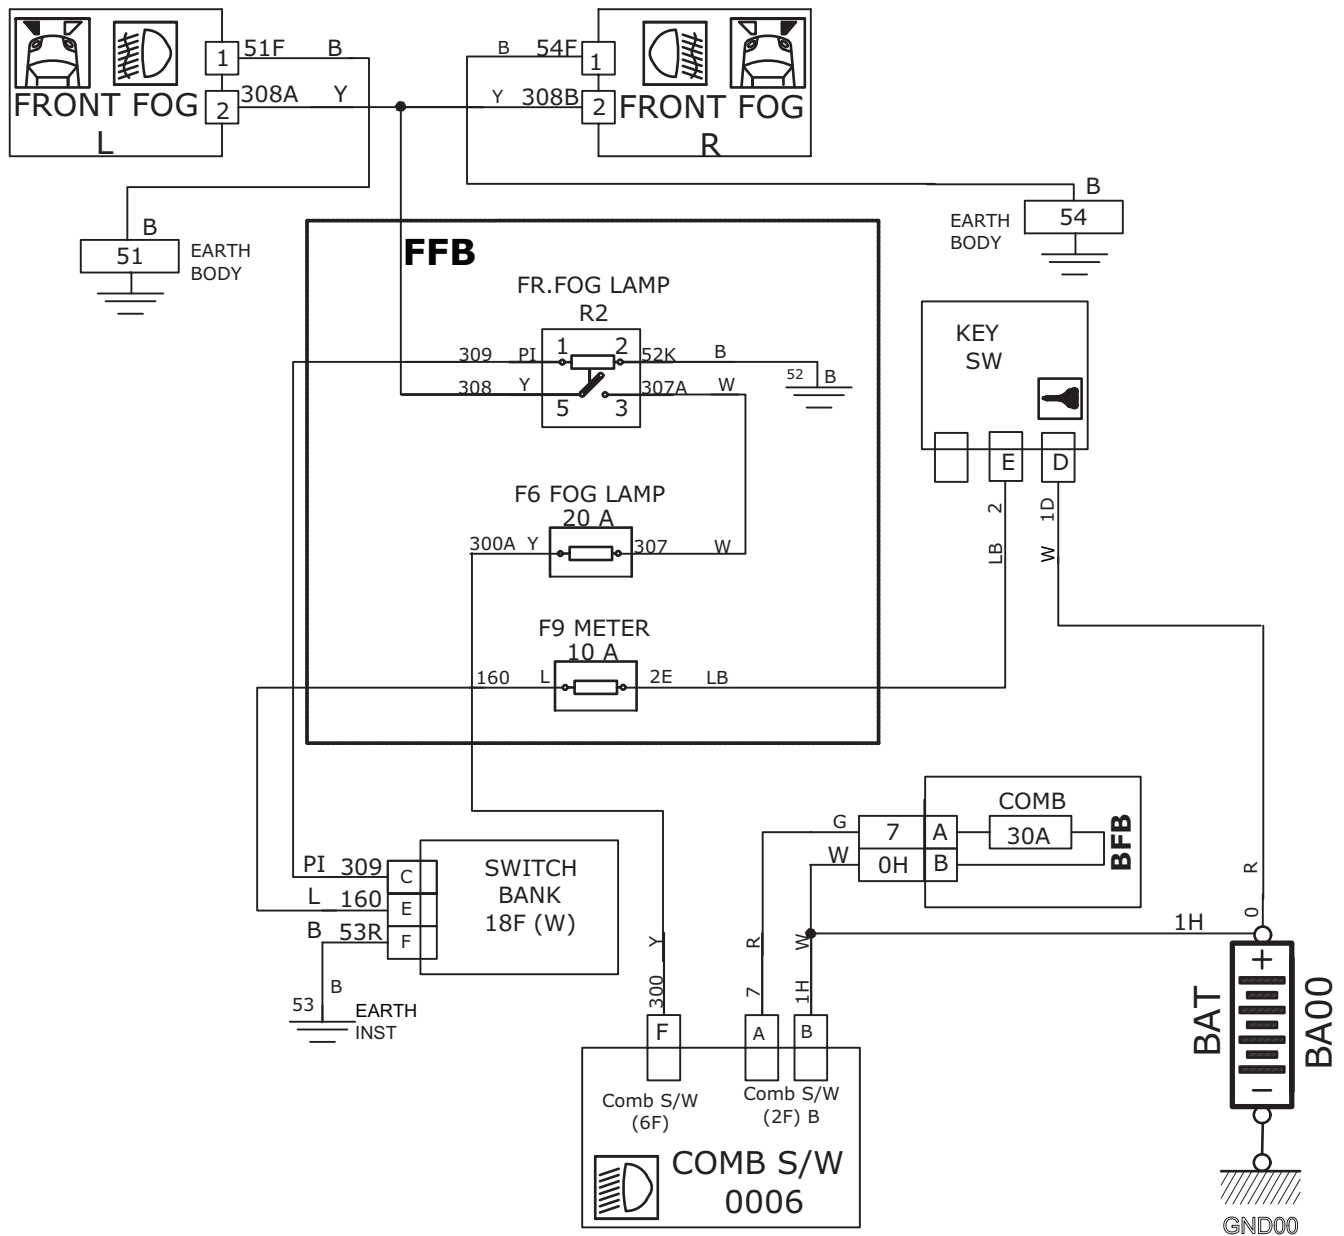


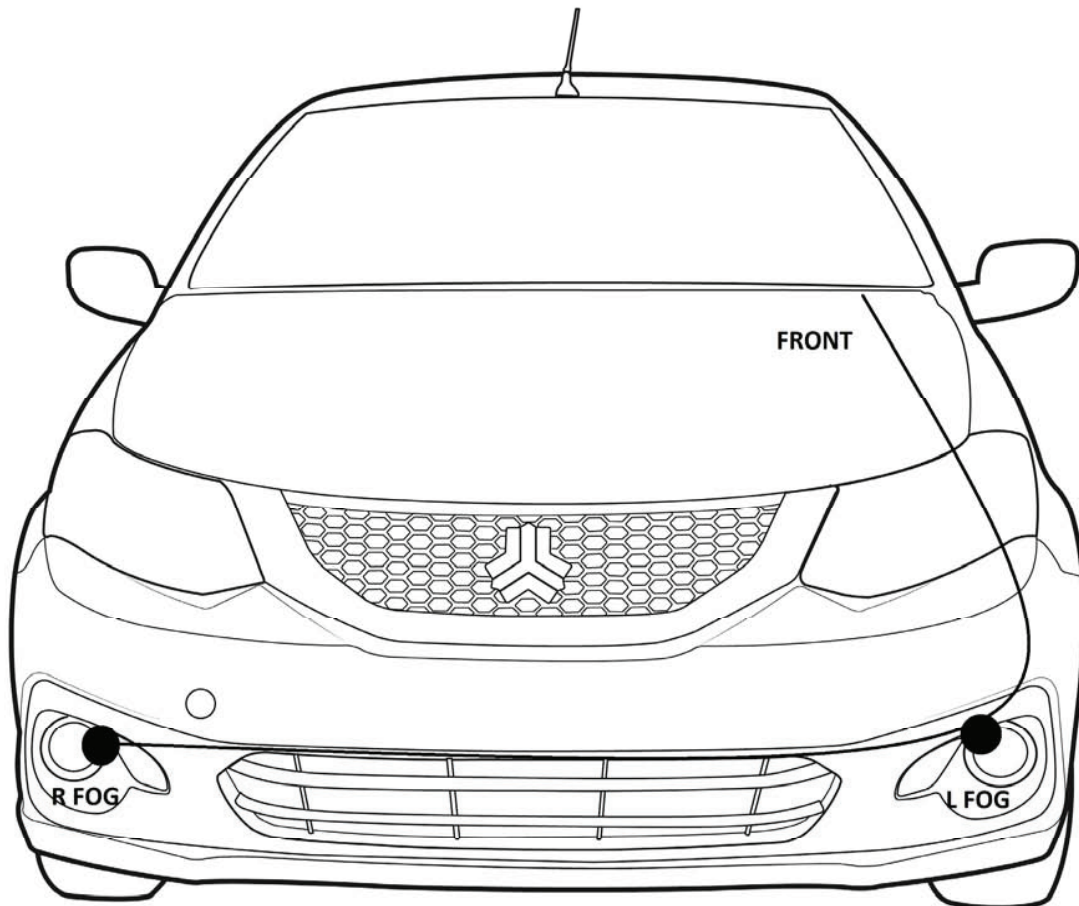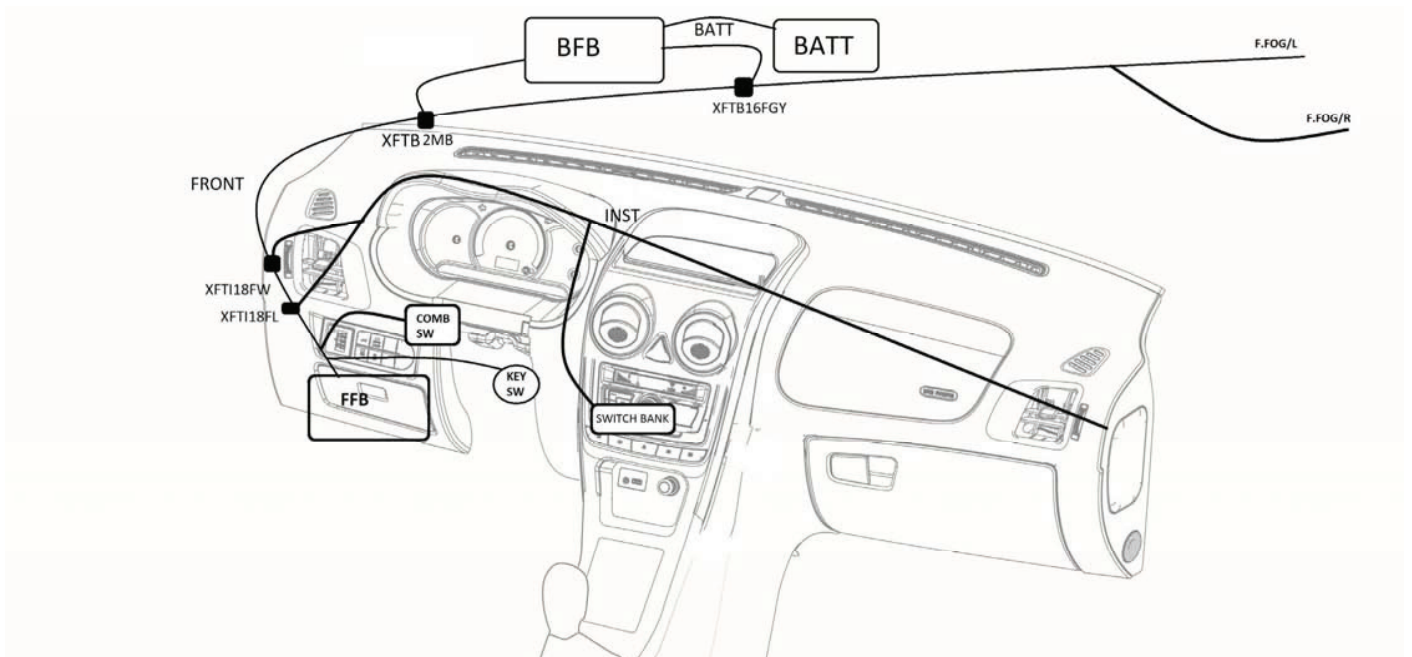

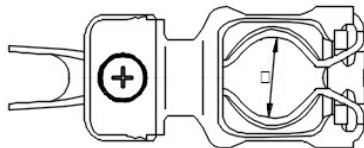


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

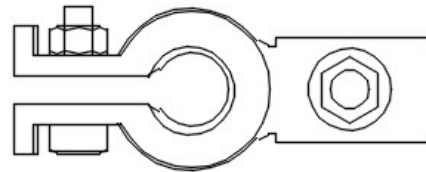


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

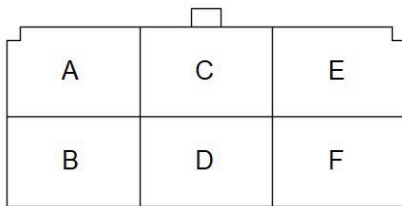


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

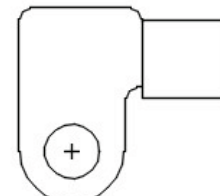

BATTERY


کانکتور برق باطری

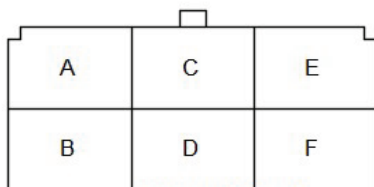

COMB. SW. 6F

کانکتور دسته راهنما


6F

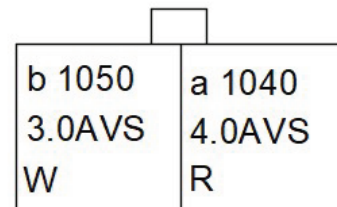

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB

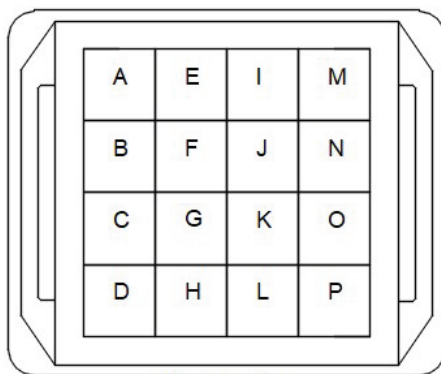

XBTM 16GY

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی


XBTM16GY

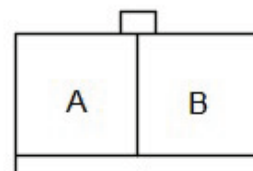

COMB. SW.2FB

کانکتور دسته راهنما

2F

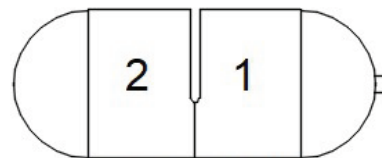

FOG LAMP

کانکتور چراغ مه شکن جلو

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T


XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW



SAINA CNG


FRONT POWER WIN

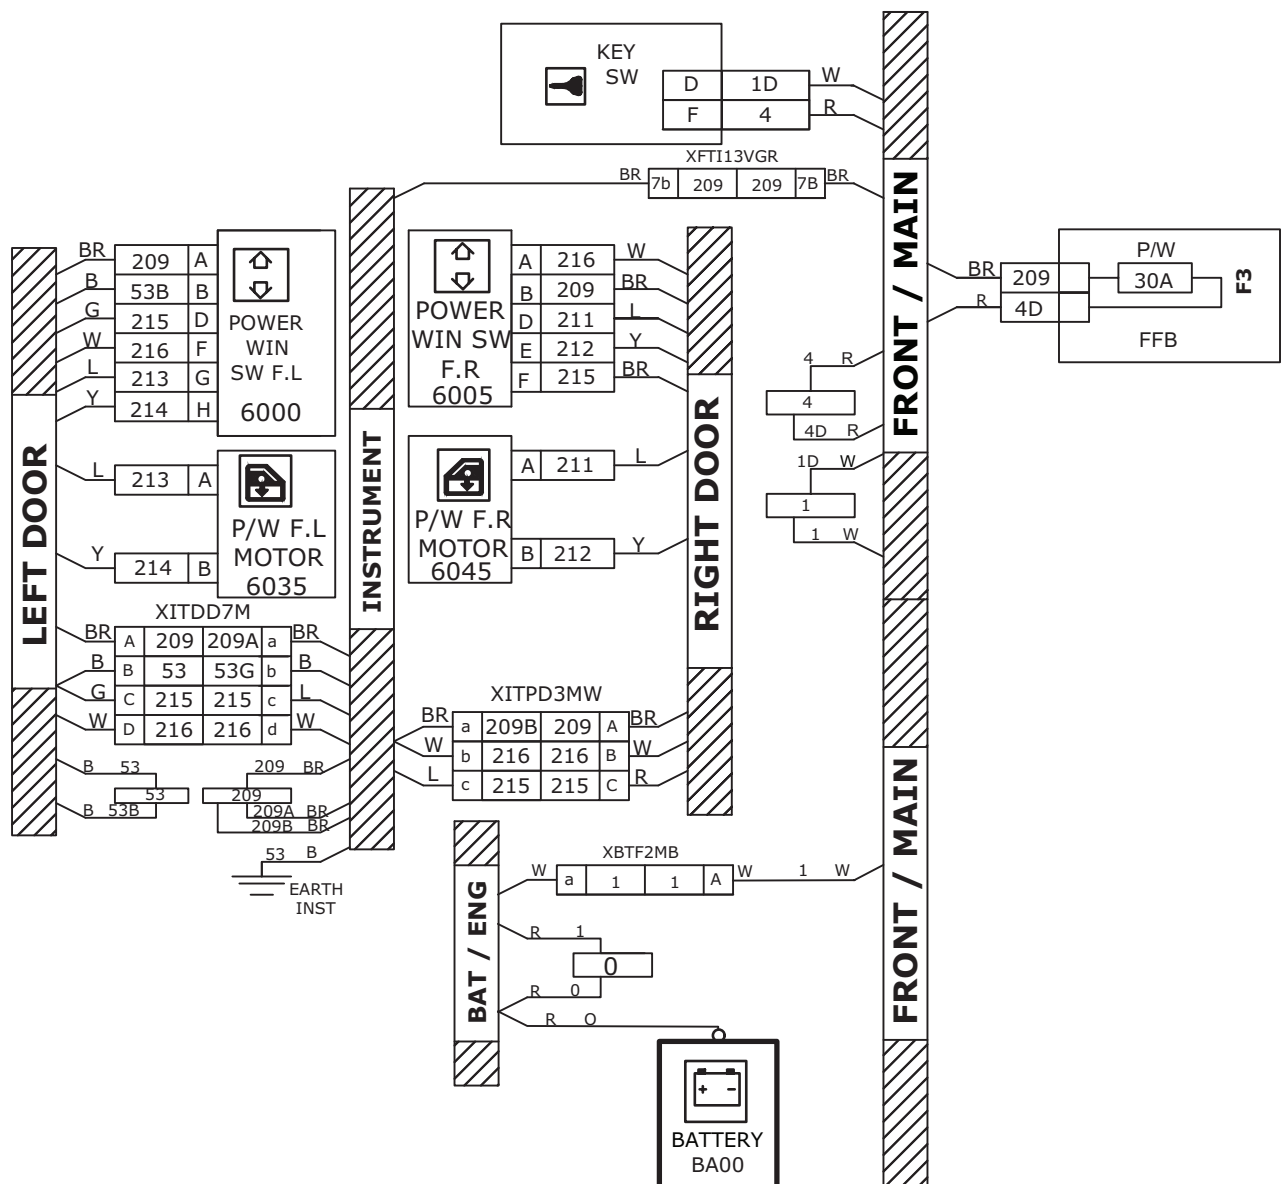


SAINA CNG FRONT POWER WIN

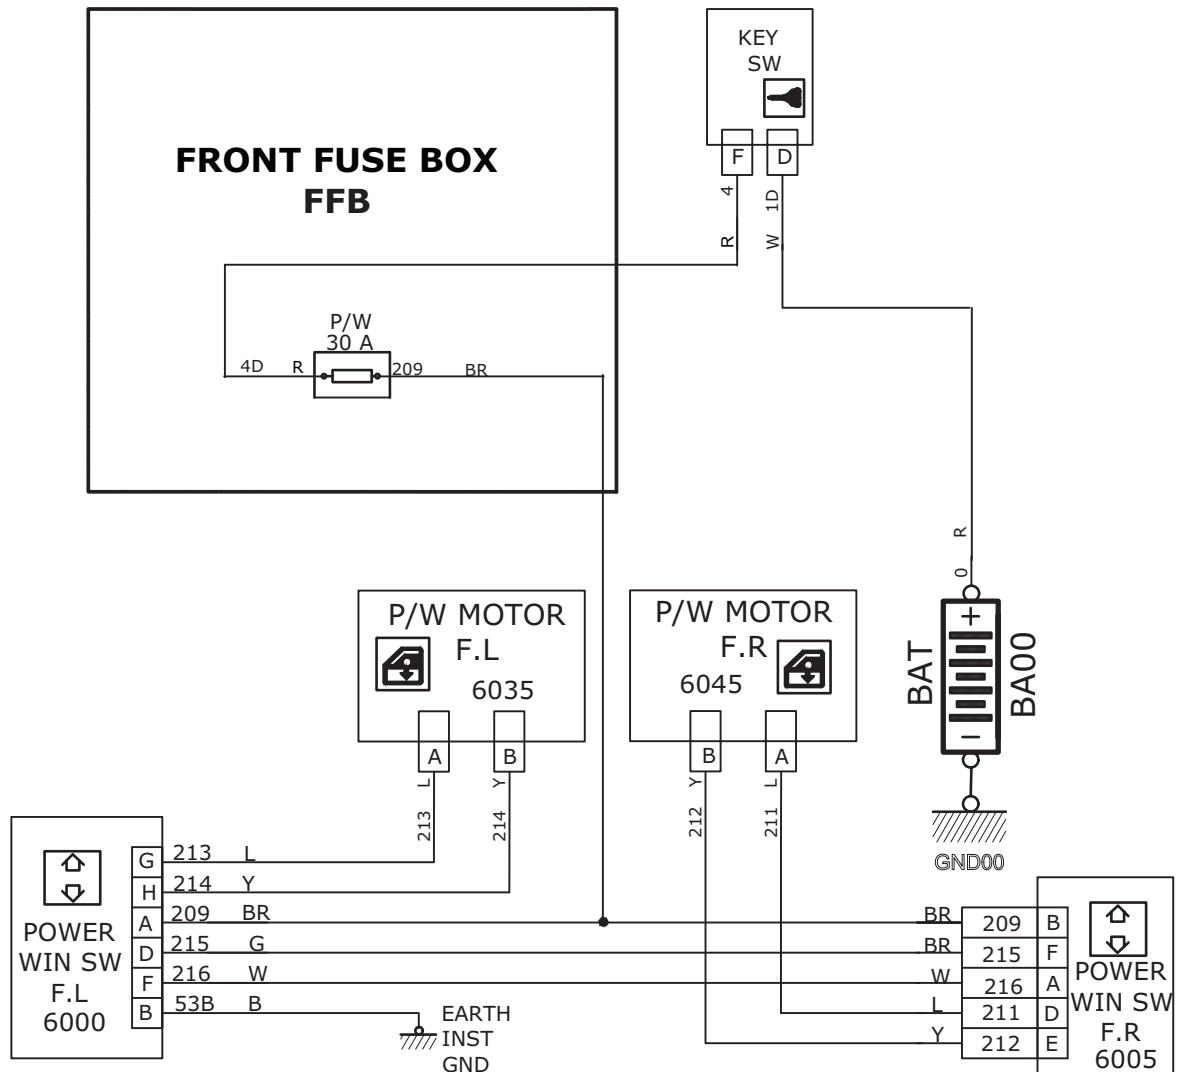

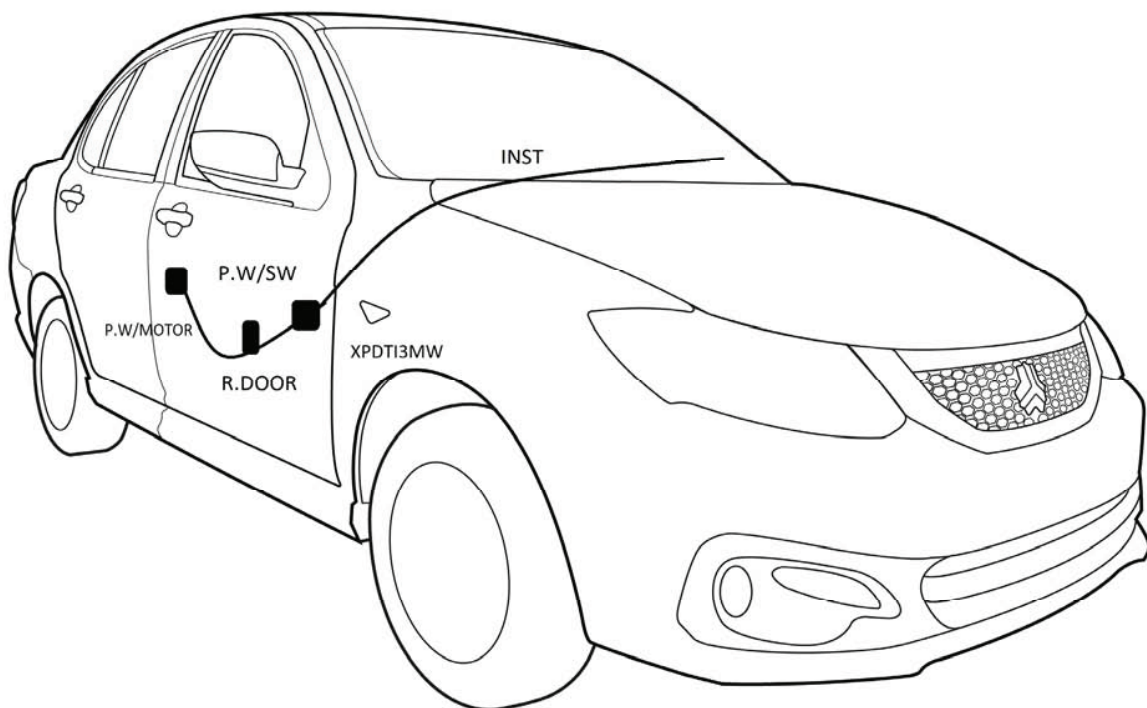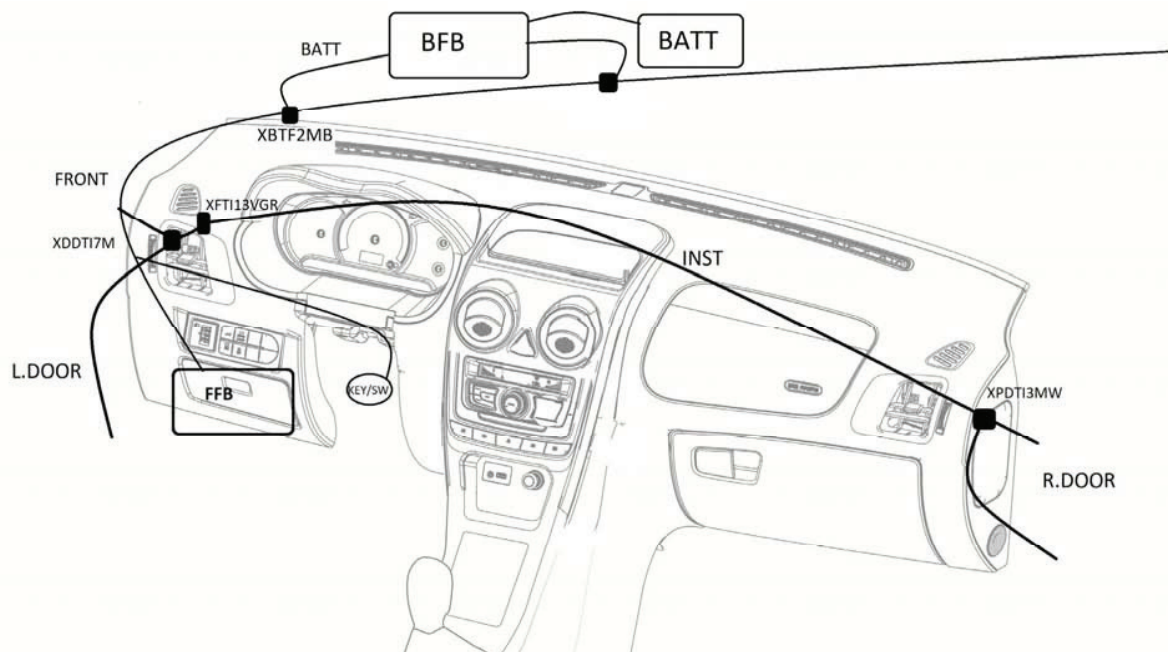


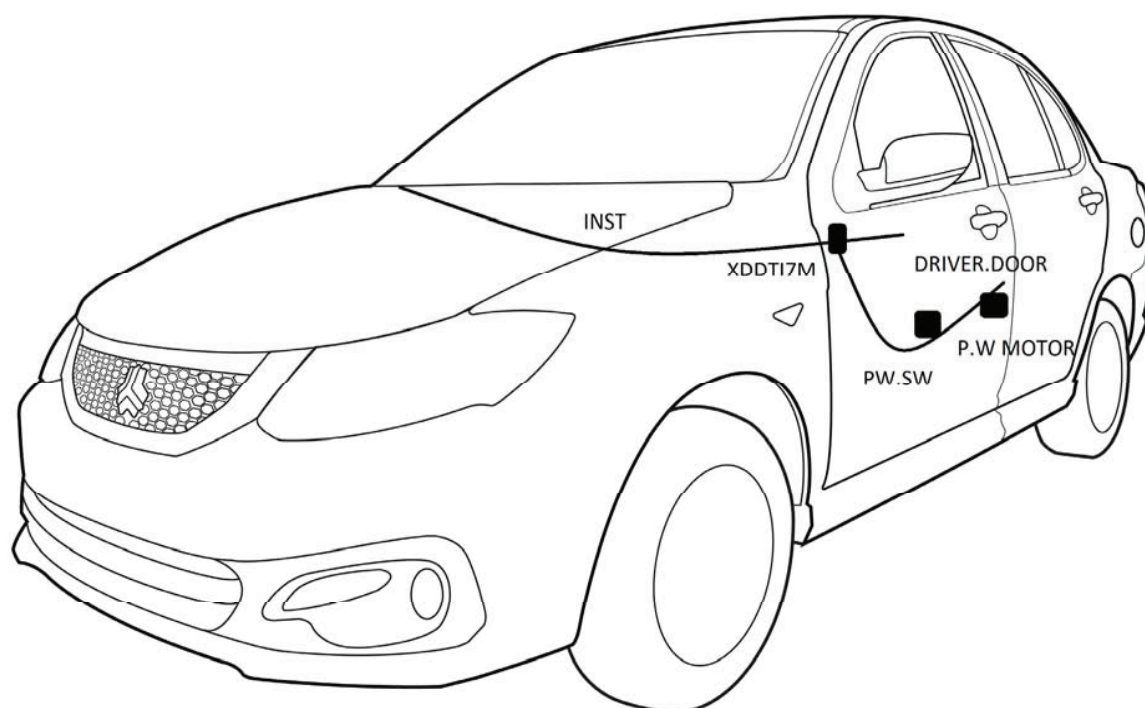

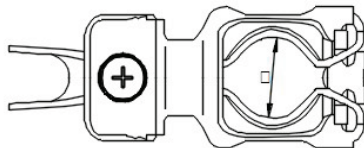


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

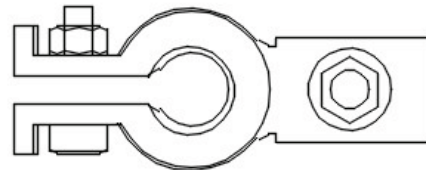


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

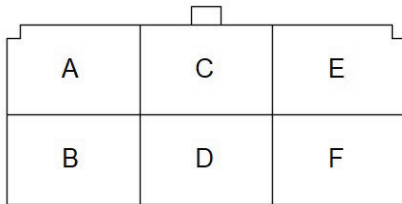


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

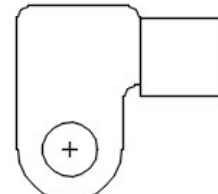


BATTERY

کانکتور برق باطری

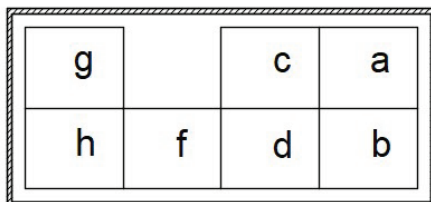


XITDD7M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7M

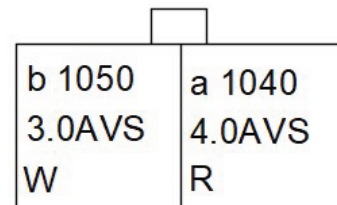


XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE2MB

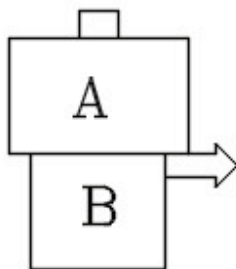

P/W MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالابر

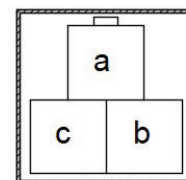

ITPD3W

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست
ITPD3W

A		E
B	D	F

P/W SW. P.

کانکتور کلید شیشه بالابر ها

A	C		G
B	D	F	H

P/W SW. D.

کانکتور کلید شیشه بالابر ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI13GR



SAINA CNG


FRONT



WIPER / WASHER

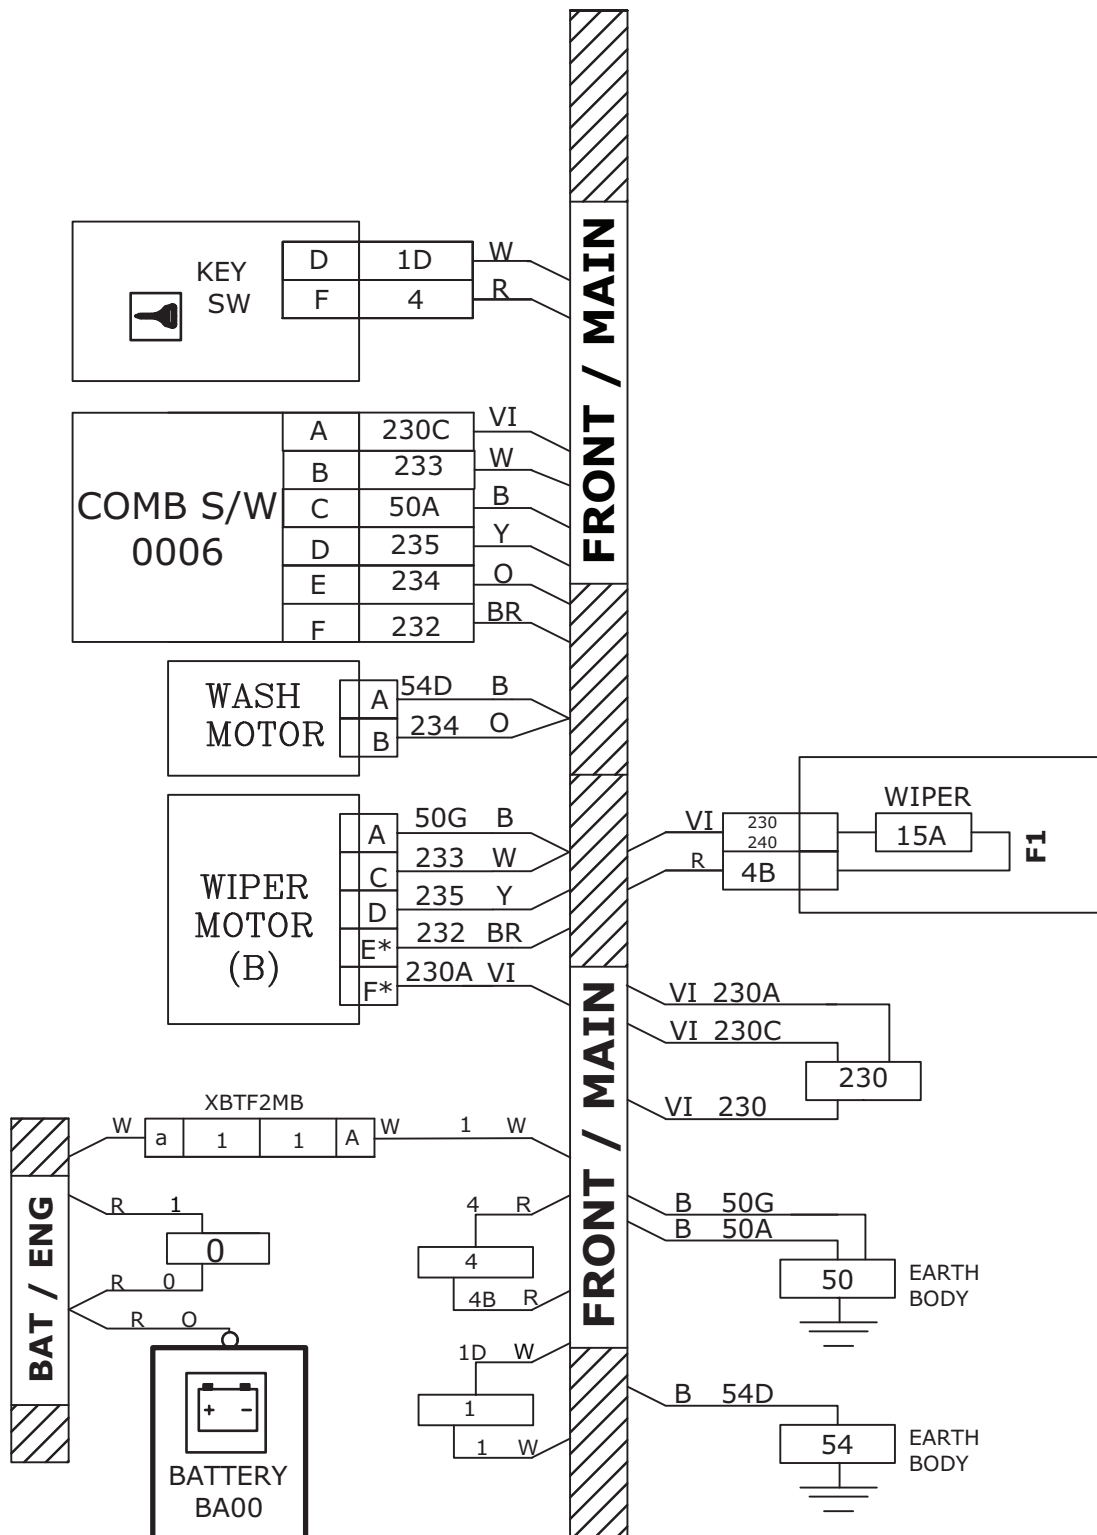




SAINA CNG FRONT WIPER / WASHER

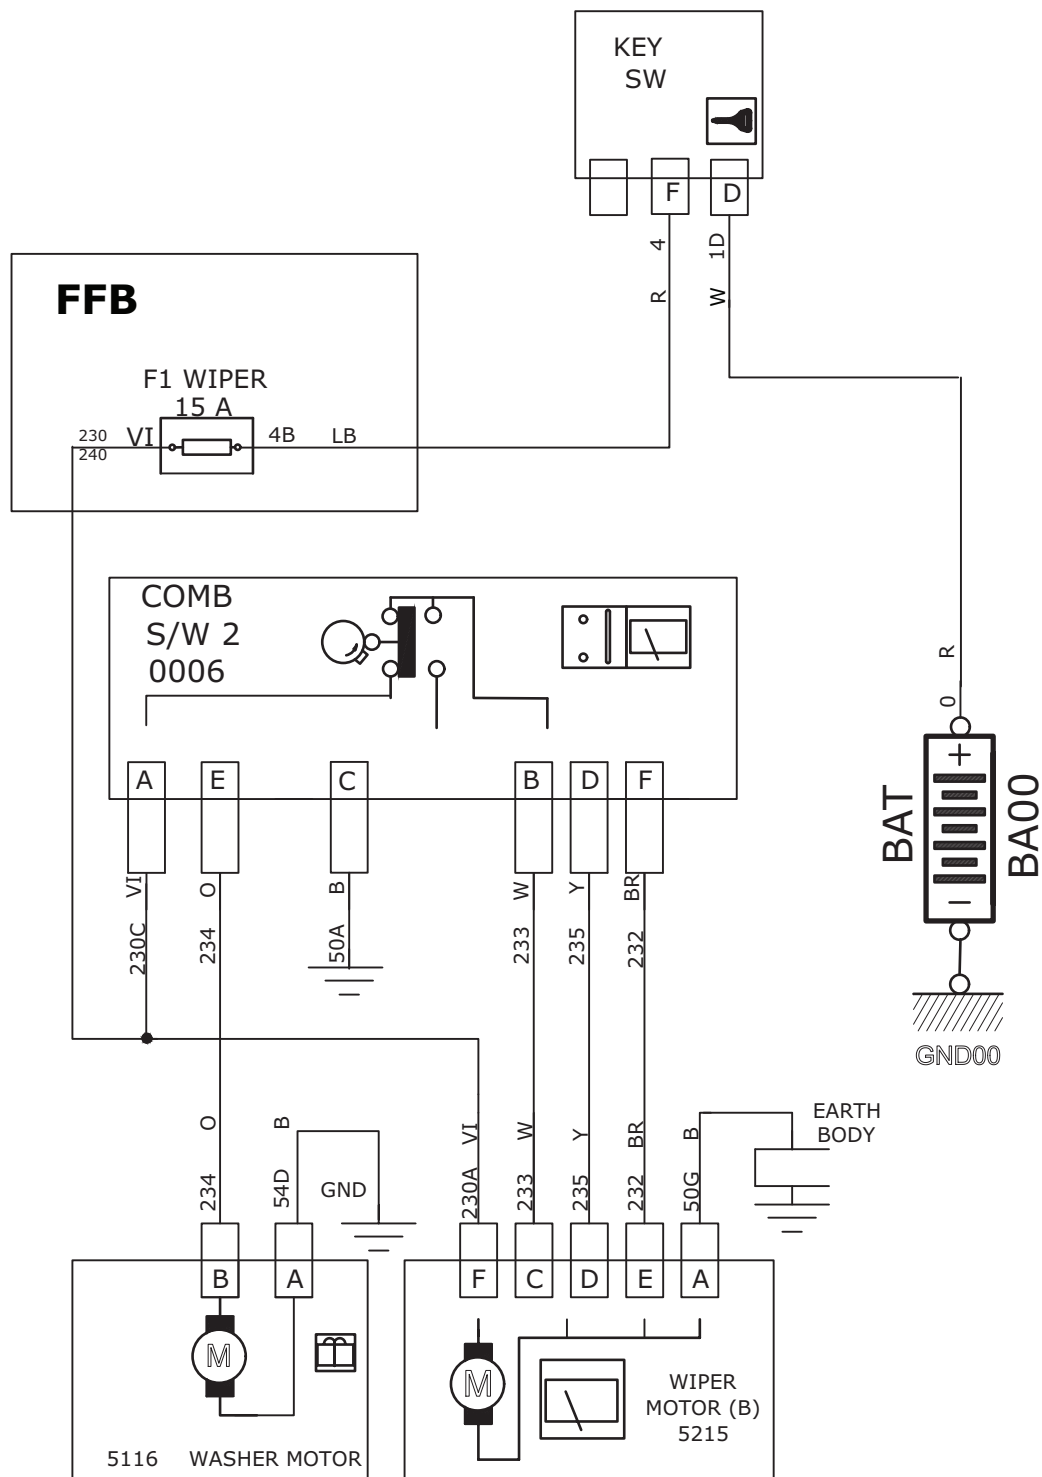


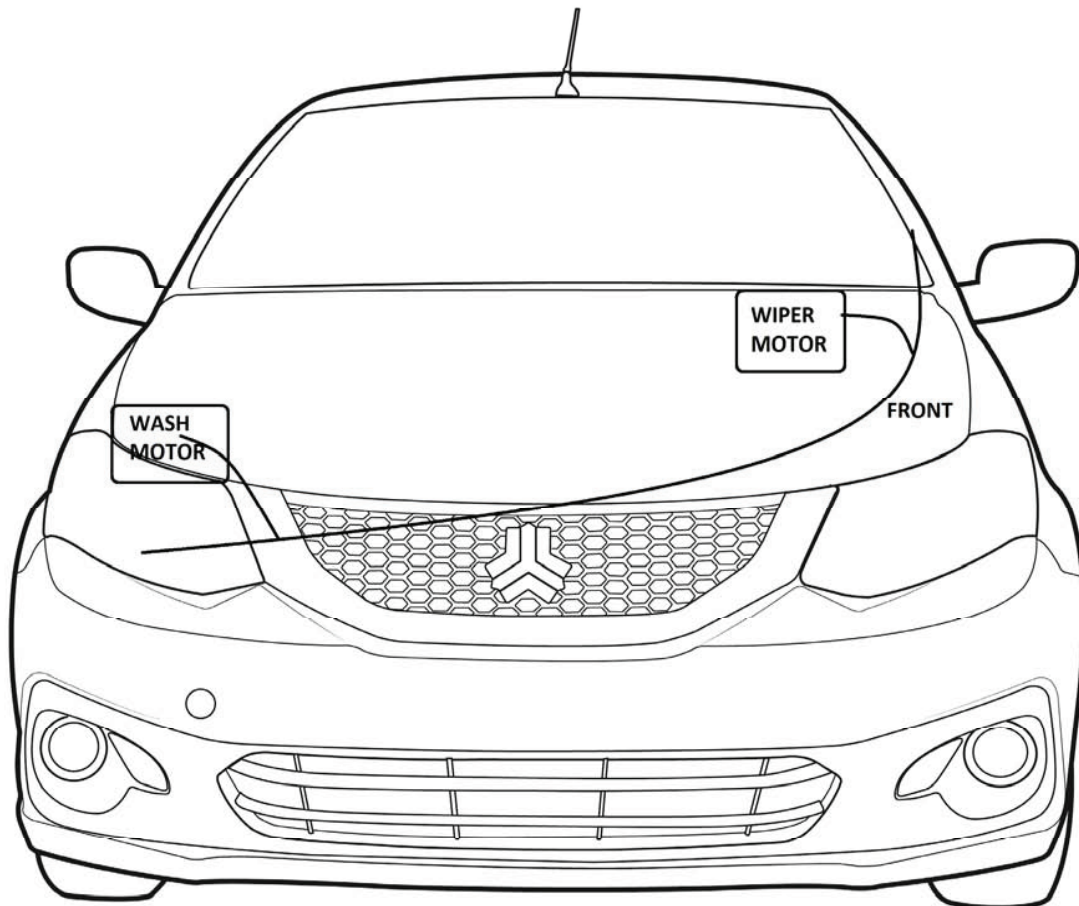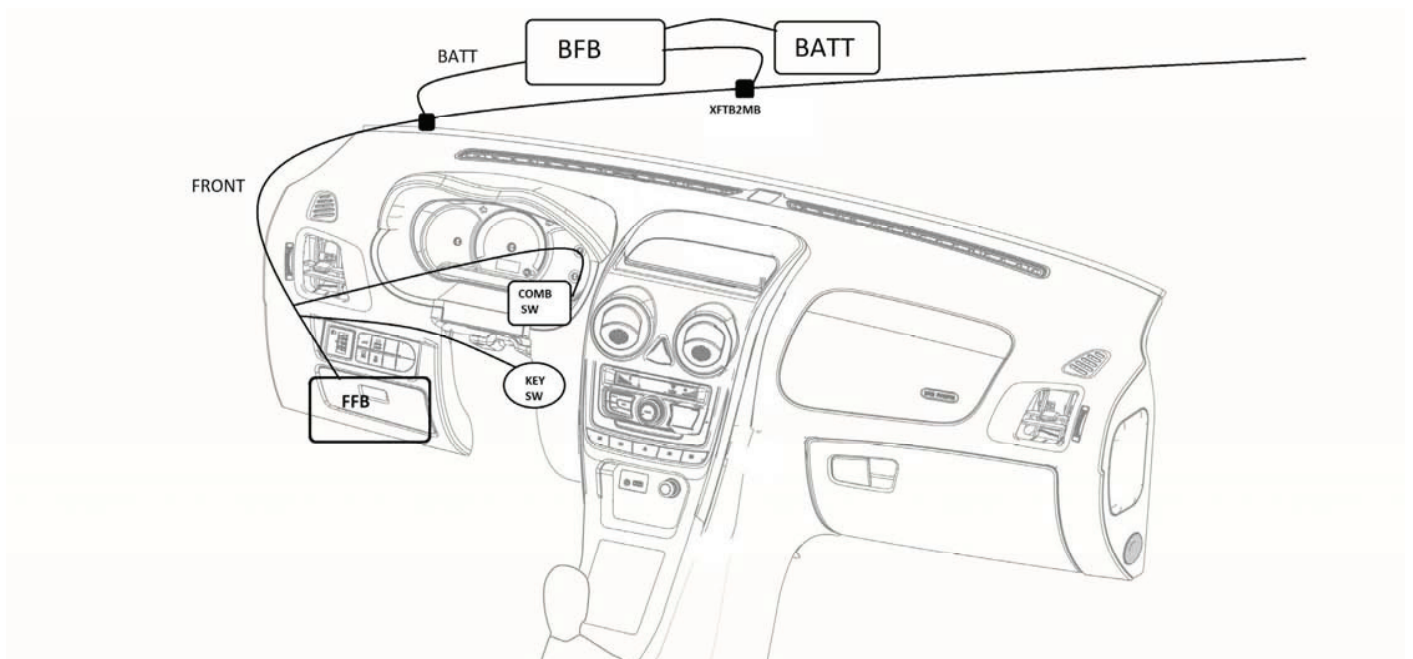

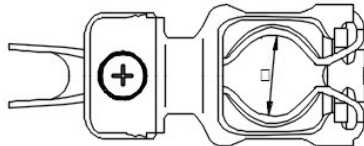


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

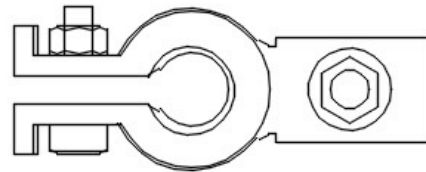


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

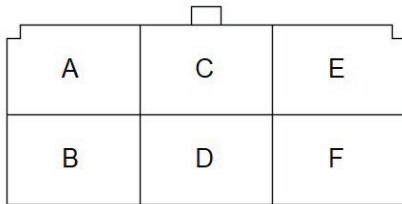


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

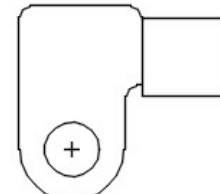


BATTERY

کانکتور برق باطری

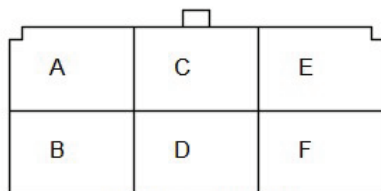


COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته برف پاک کن
6FB

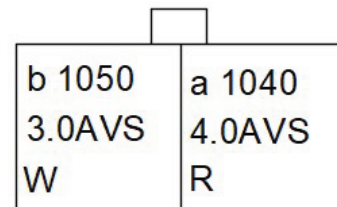


XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE2MB

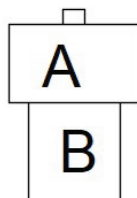

WASHER MOTOR


کانکتور موتور آب پاش

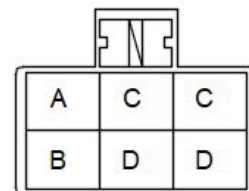


WIPER MOTOR



کانکتور موتور برف پاک کن



SAINA CNG HAZARD

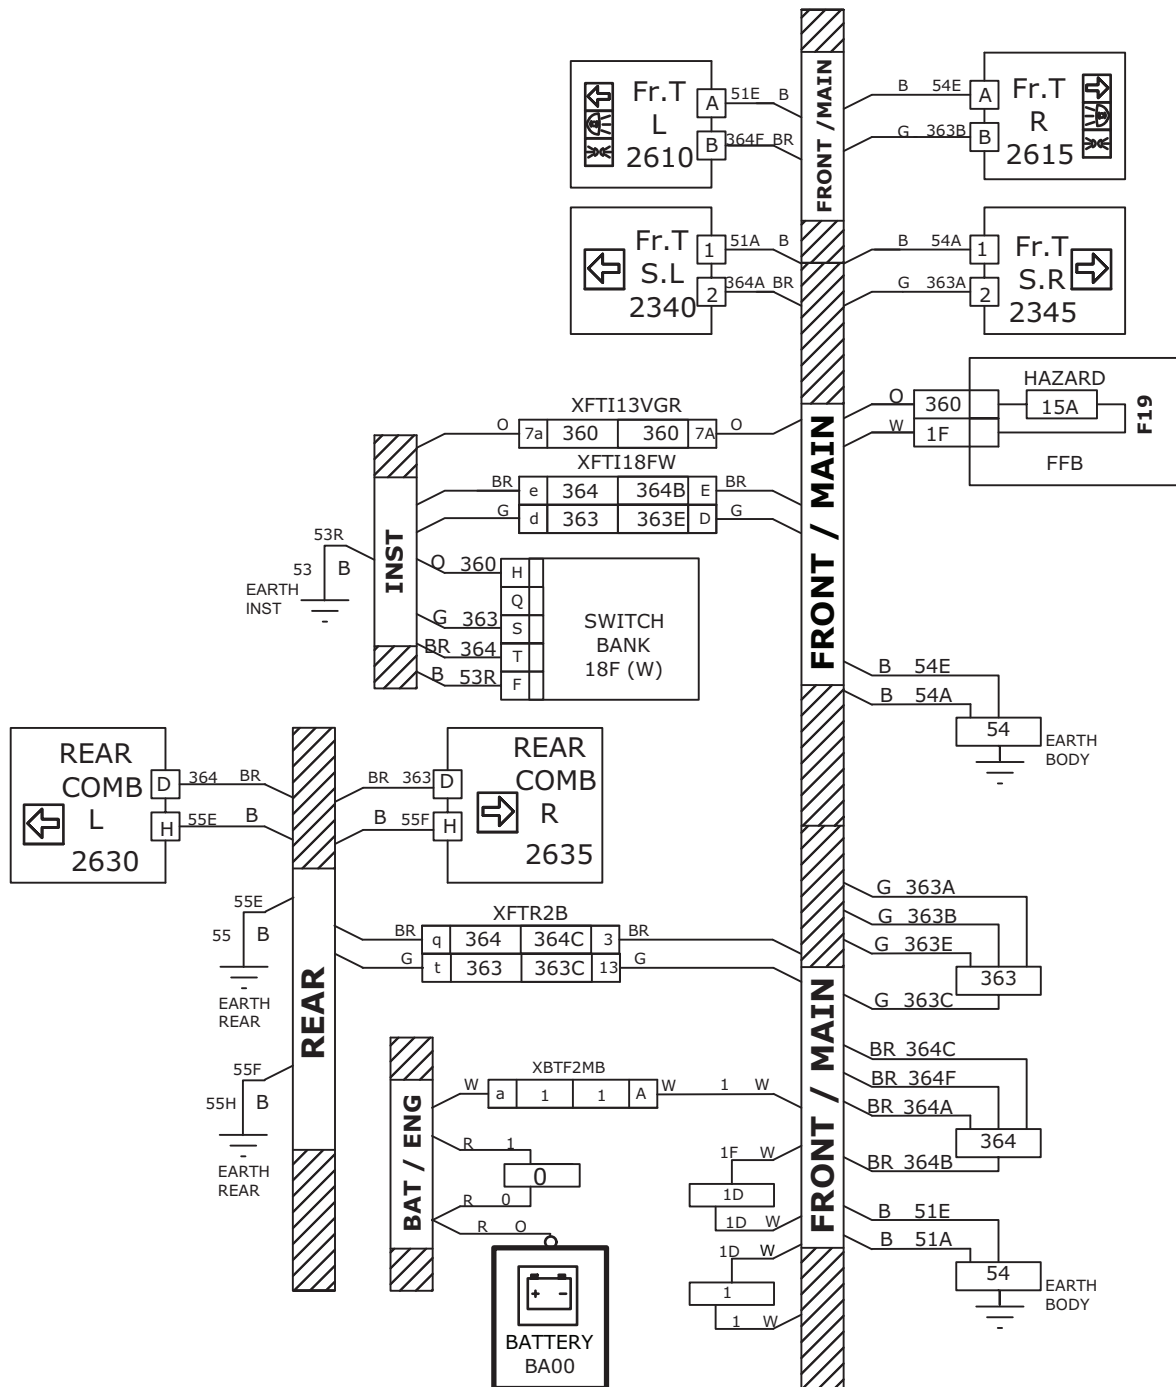



SAINA CNG HAZARD

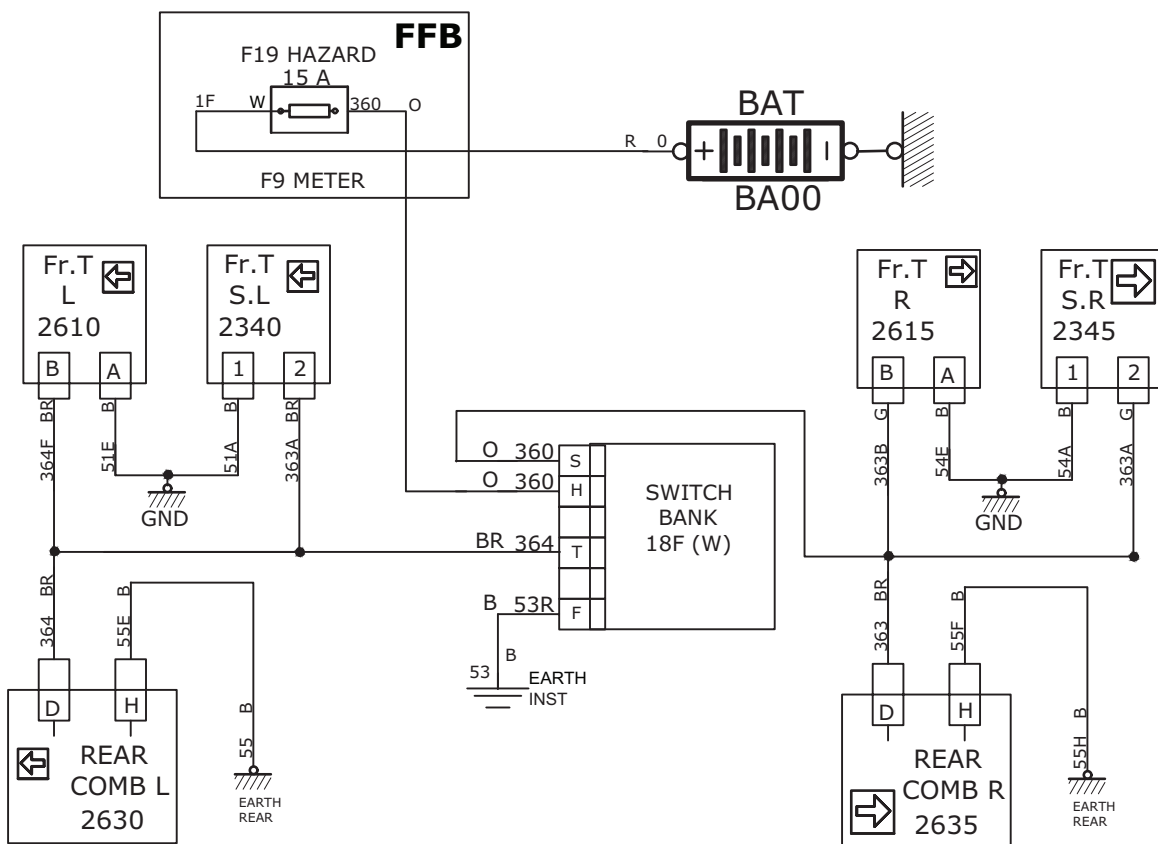

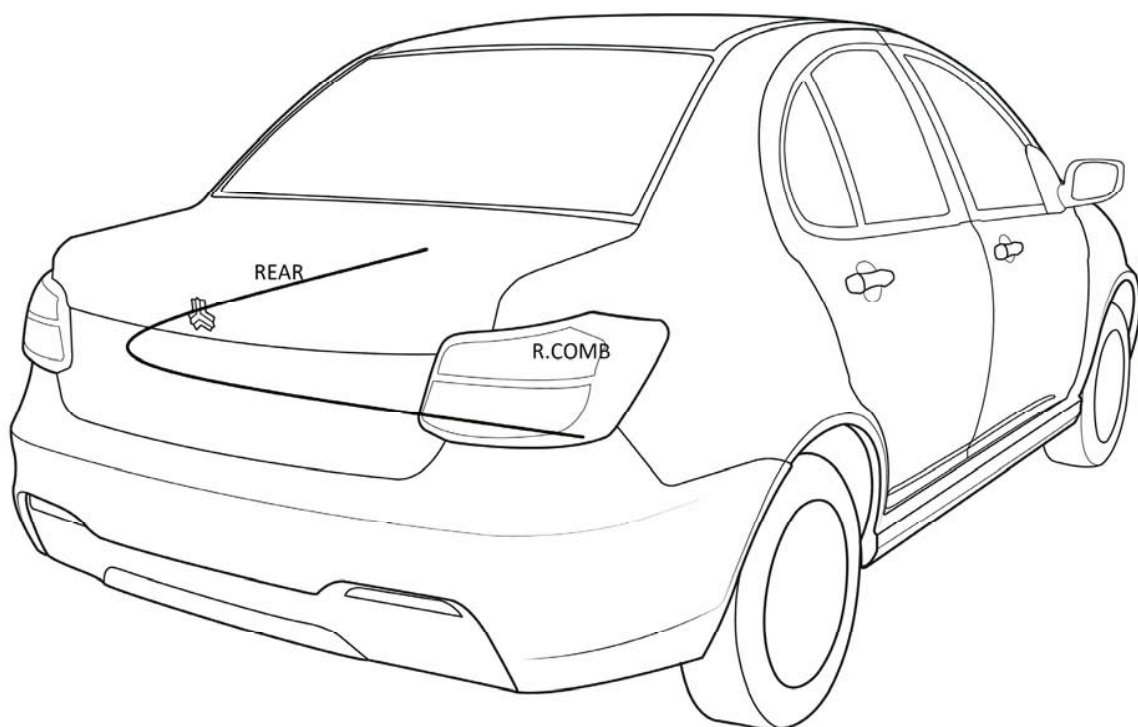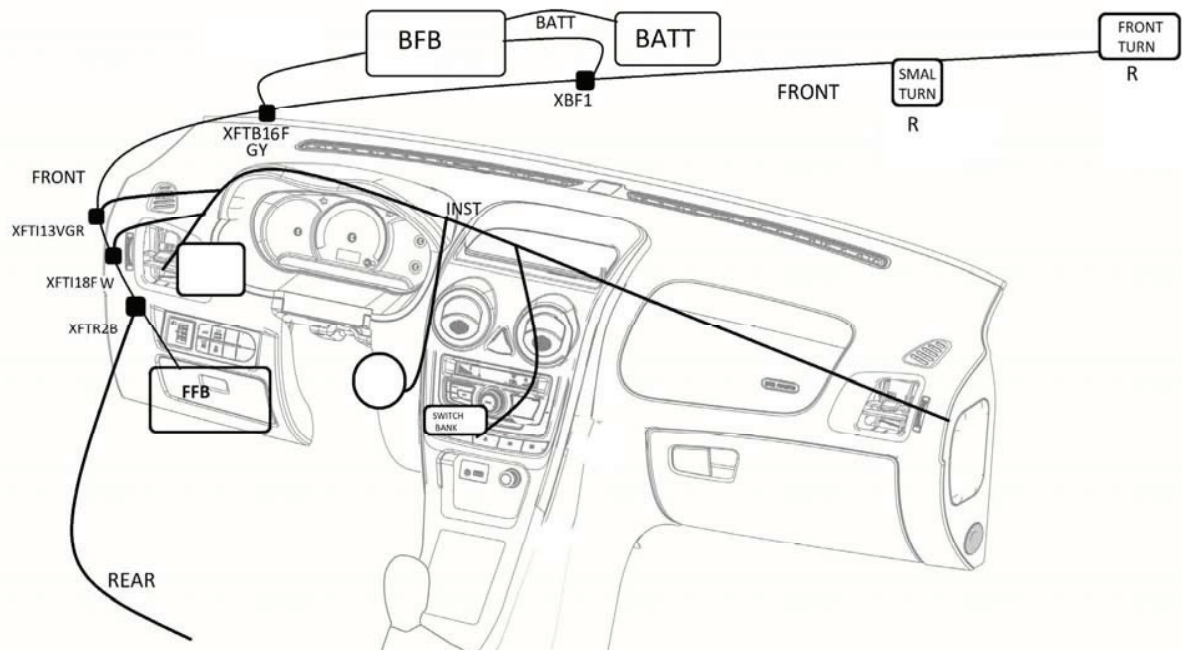

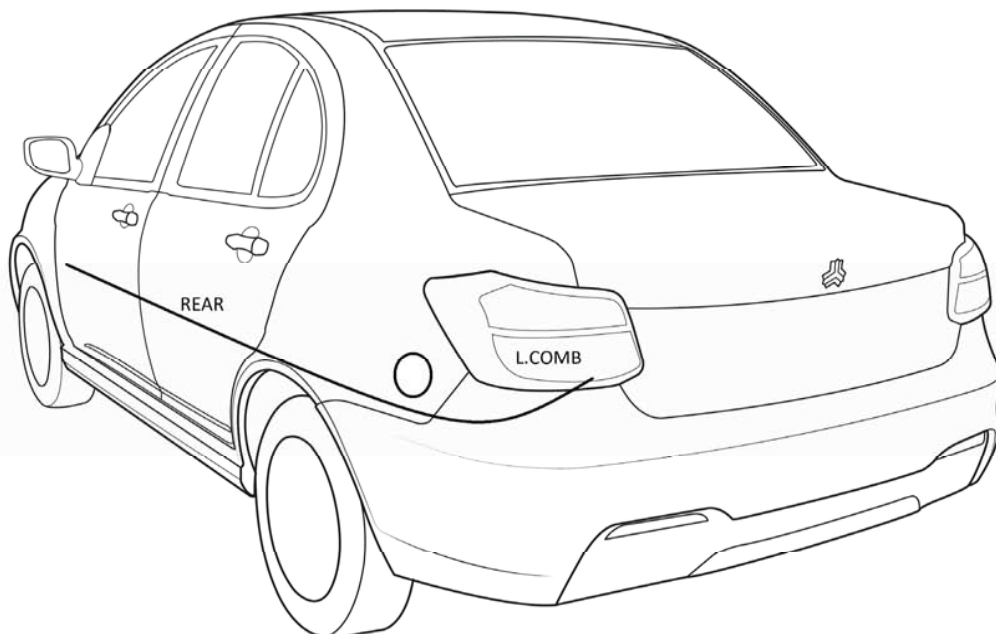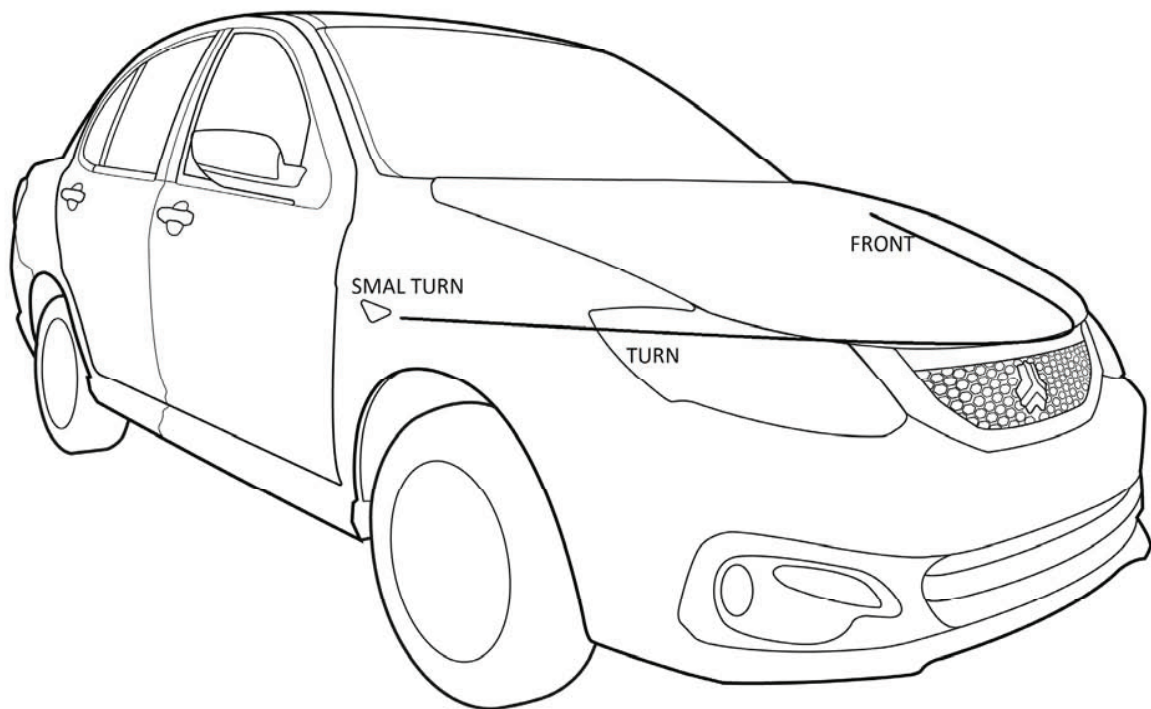


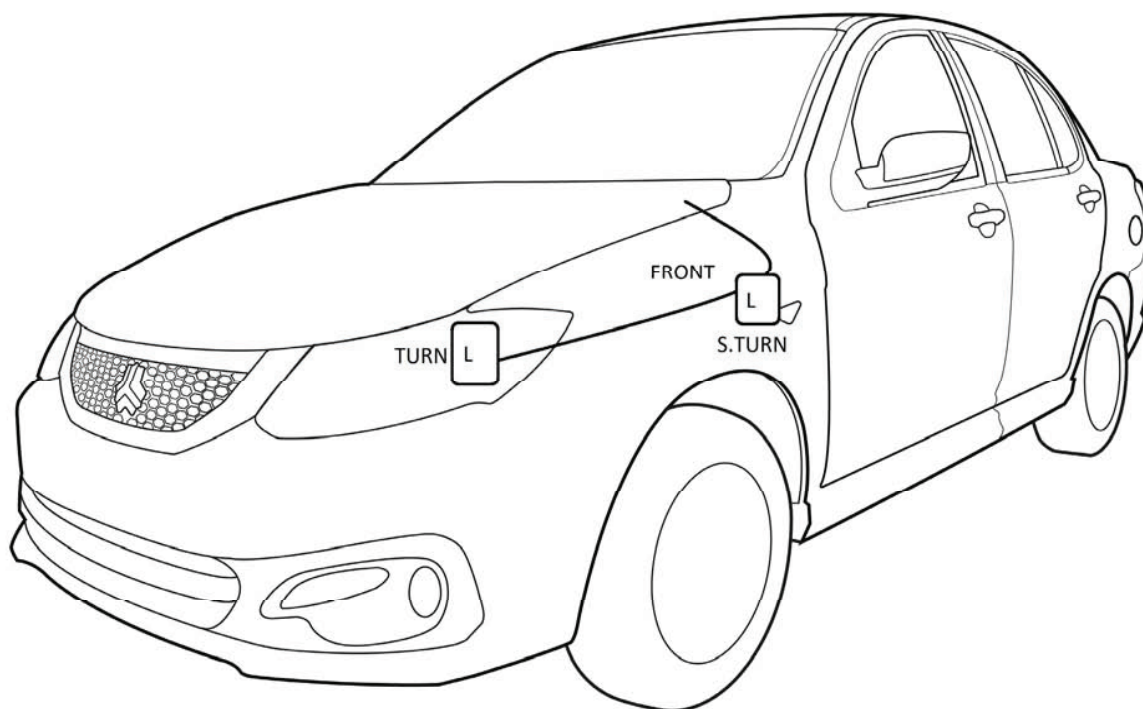

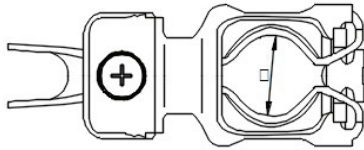


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

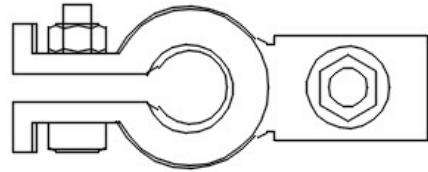

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

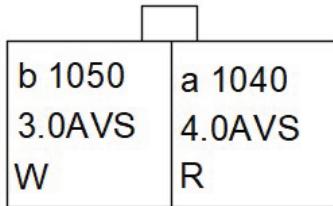

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

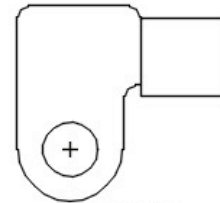


BATTERY

کانکتور برق باطری

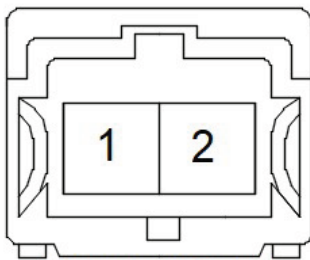

FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)

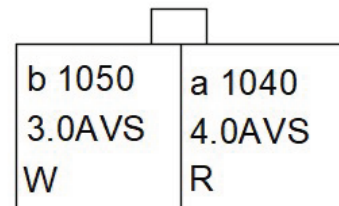

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک

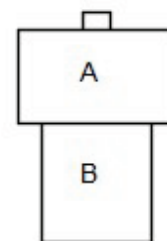

FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو

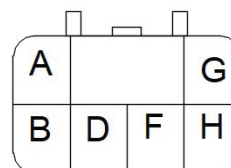

REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B






SAINA CNG HIGH BEAM

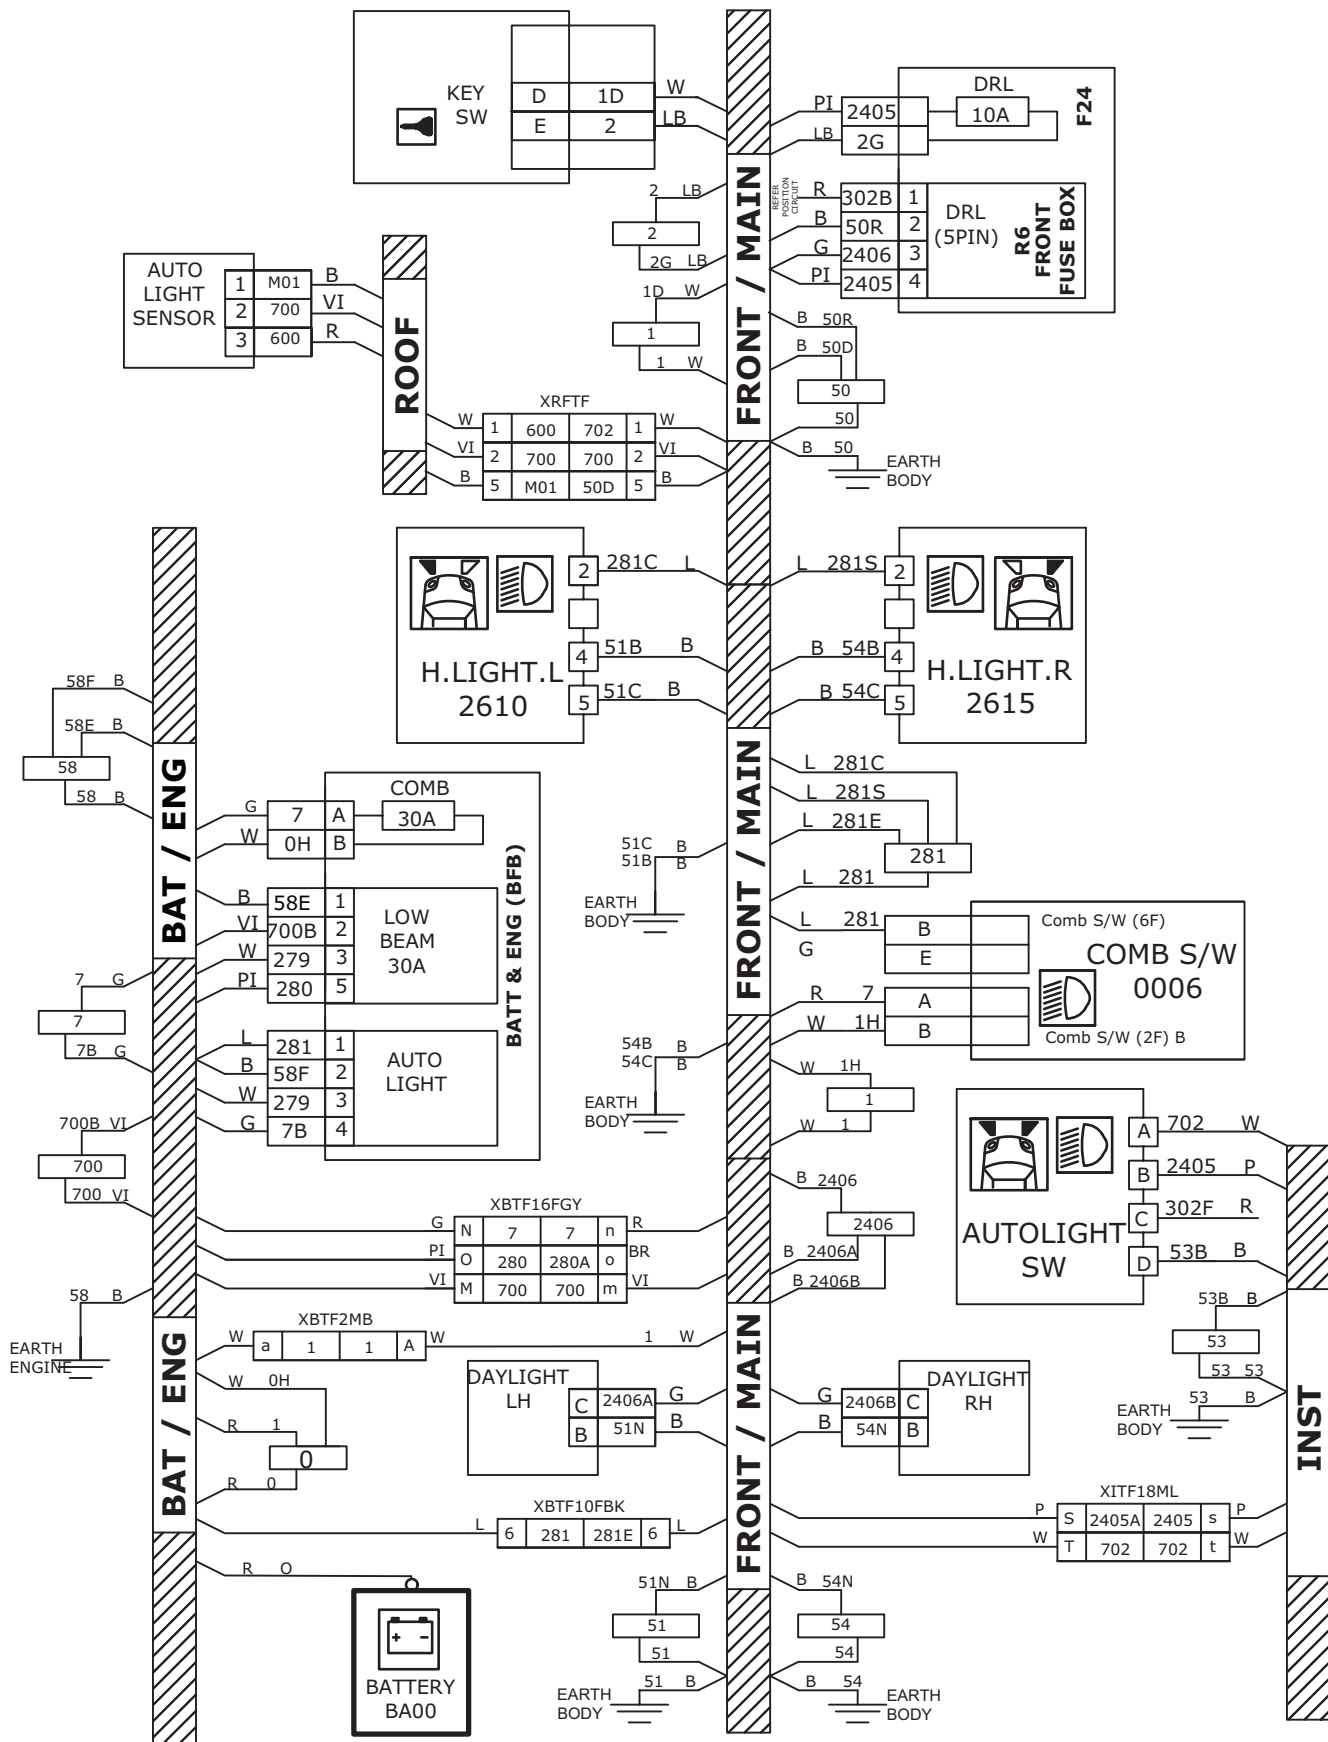

SAINA CNG HIGH BEAM

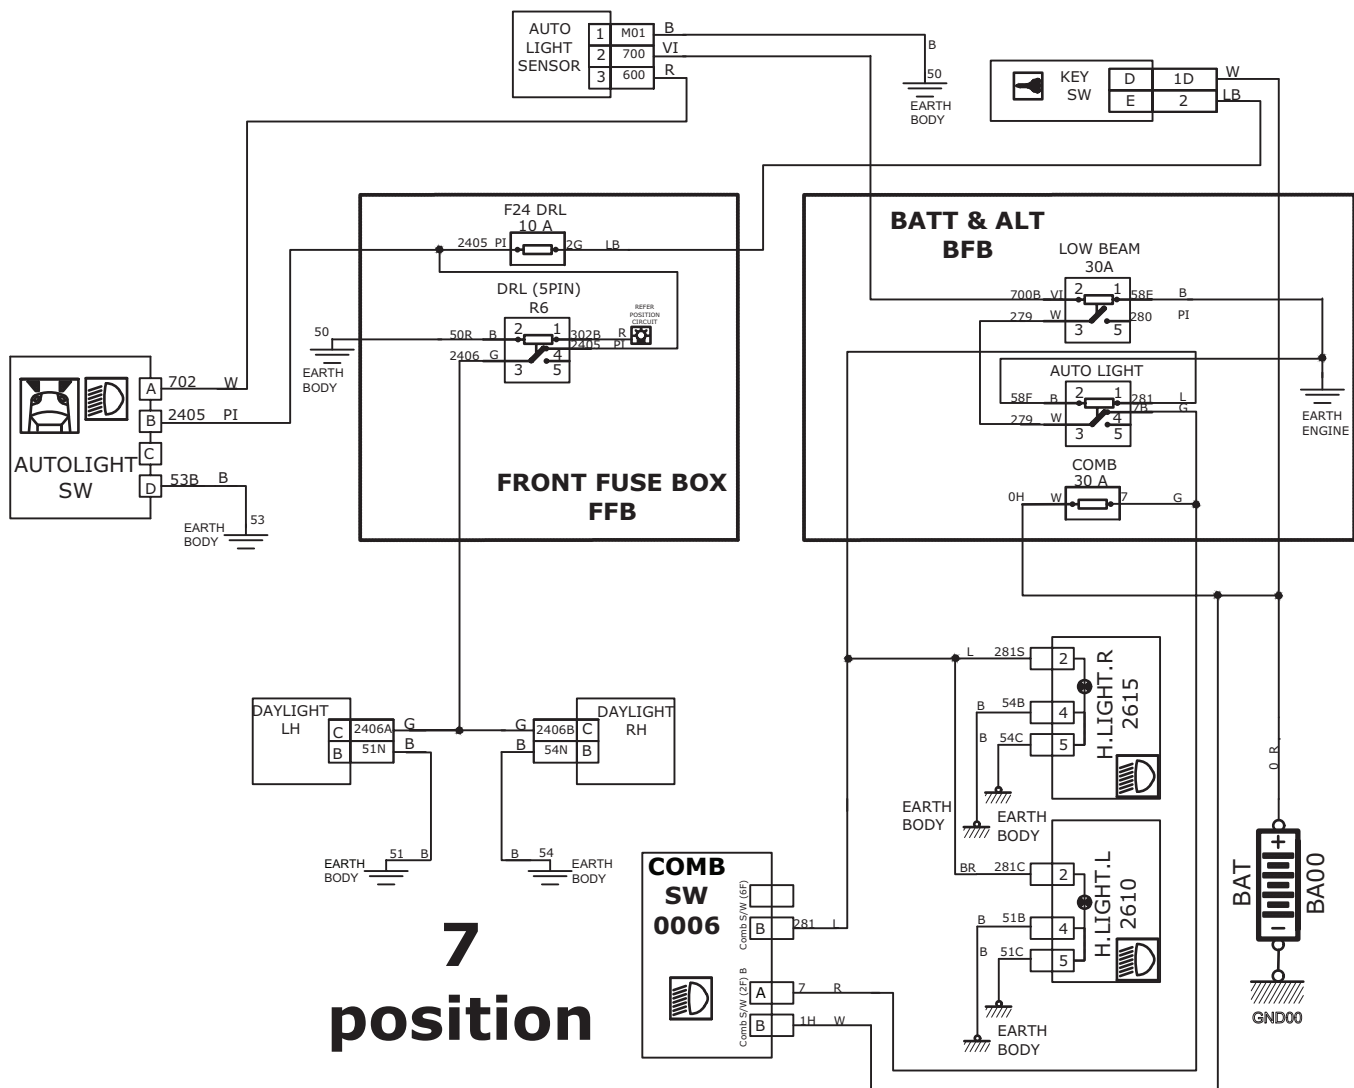


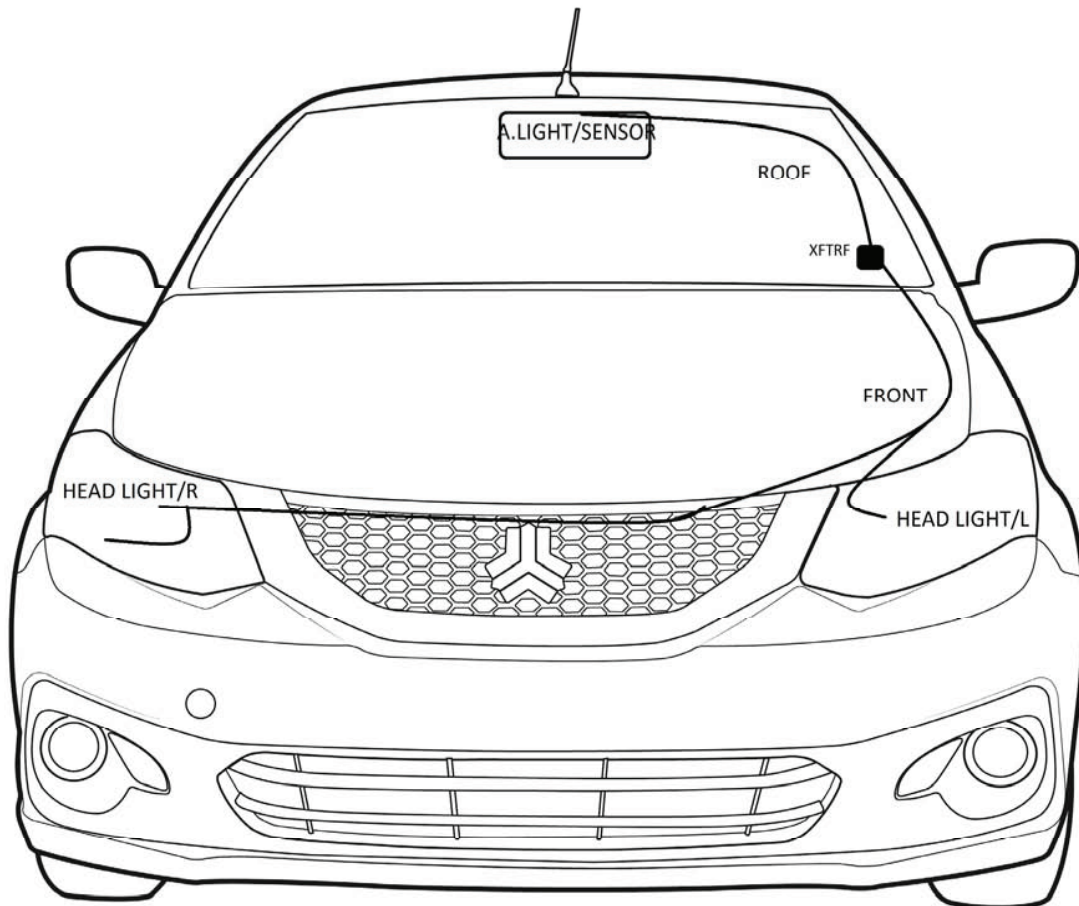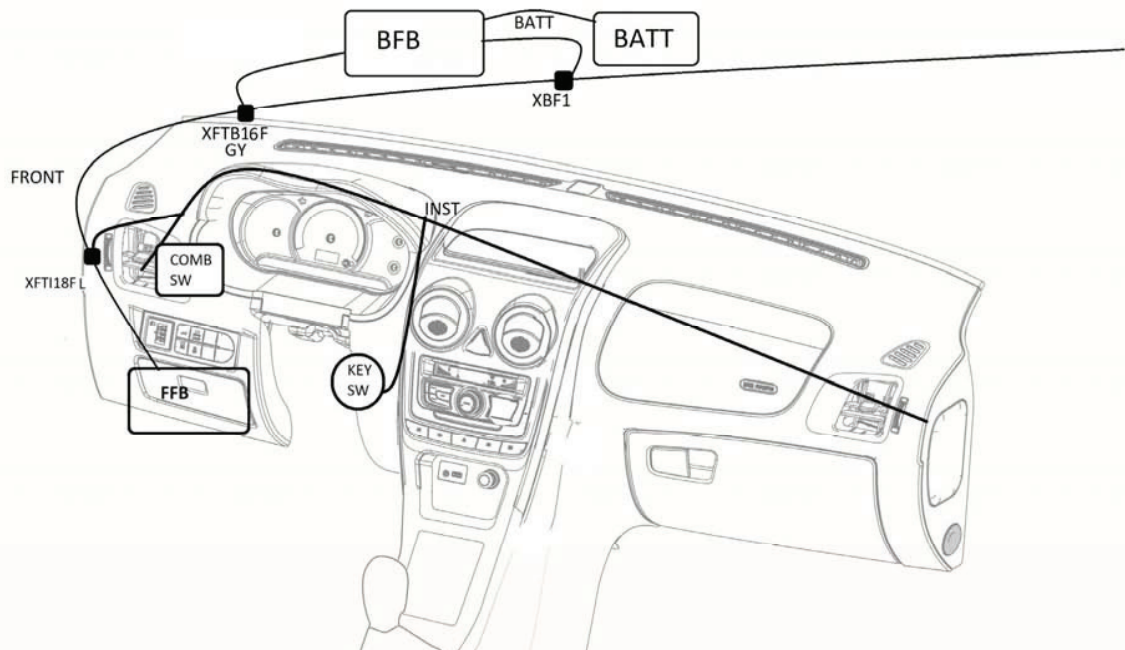

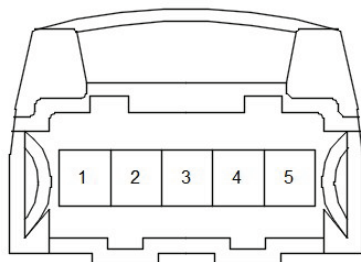


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

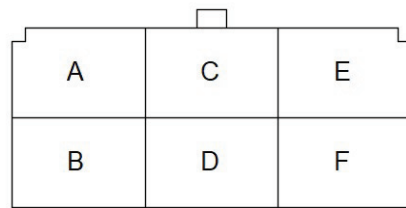

KEY SW.


کانکتور سویچ برق اصلی

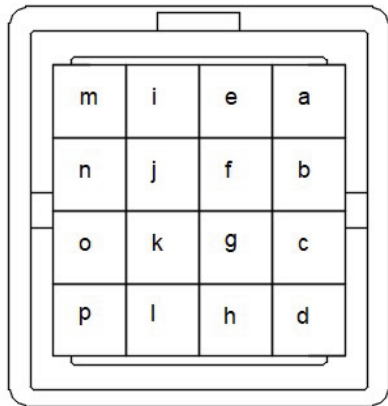

XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)

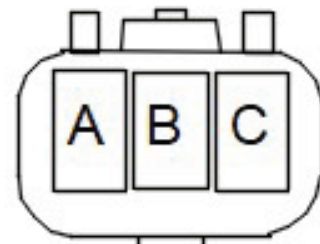


DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

DAYLIGHT

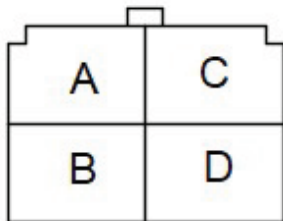


کانکتور کلید چراغ اتوماتیک

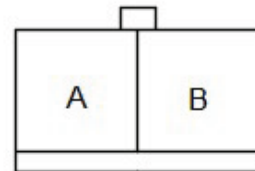


COMB. SW.2FB

کانکتور

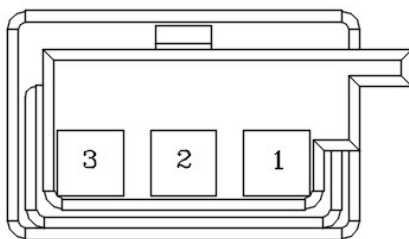

Auto Light Sensor


کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک

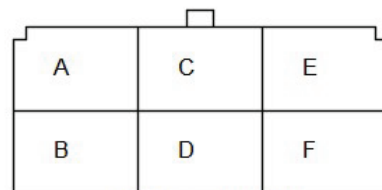

COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته راهنما


6FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

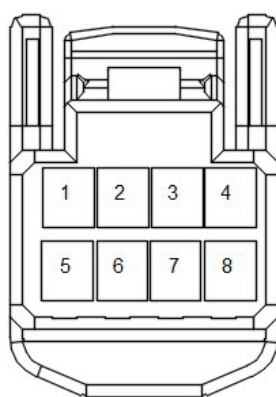

XFTRF


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF

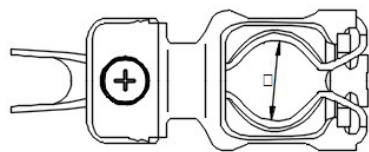


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

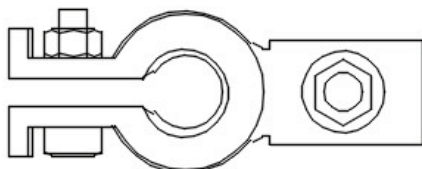

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

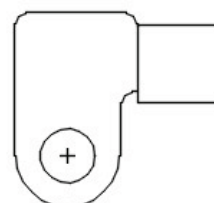


BATTERY



کانکتور برق باطری


SAINA CNG HORN

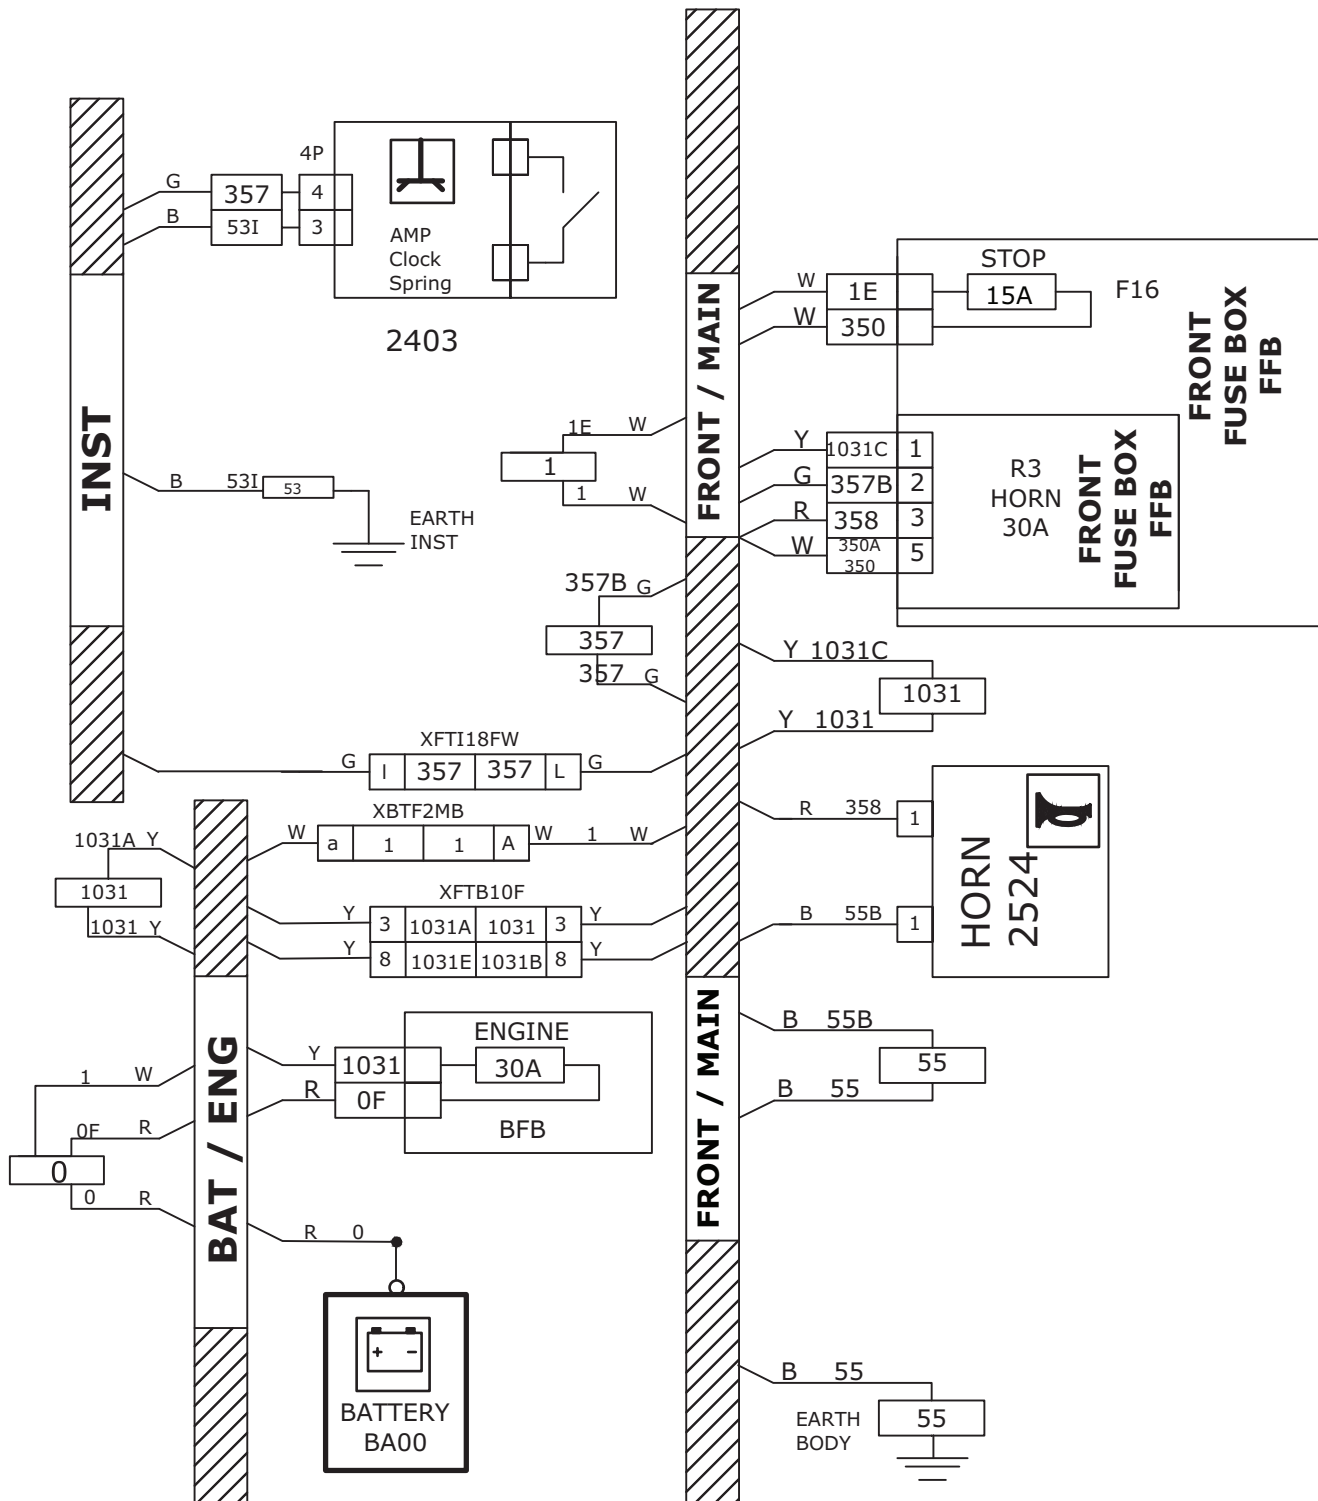

SAINA CNG HORN

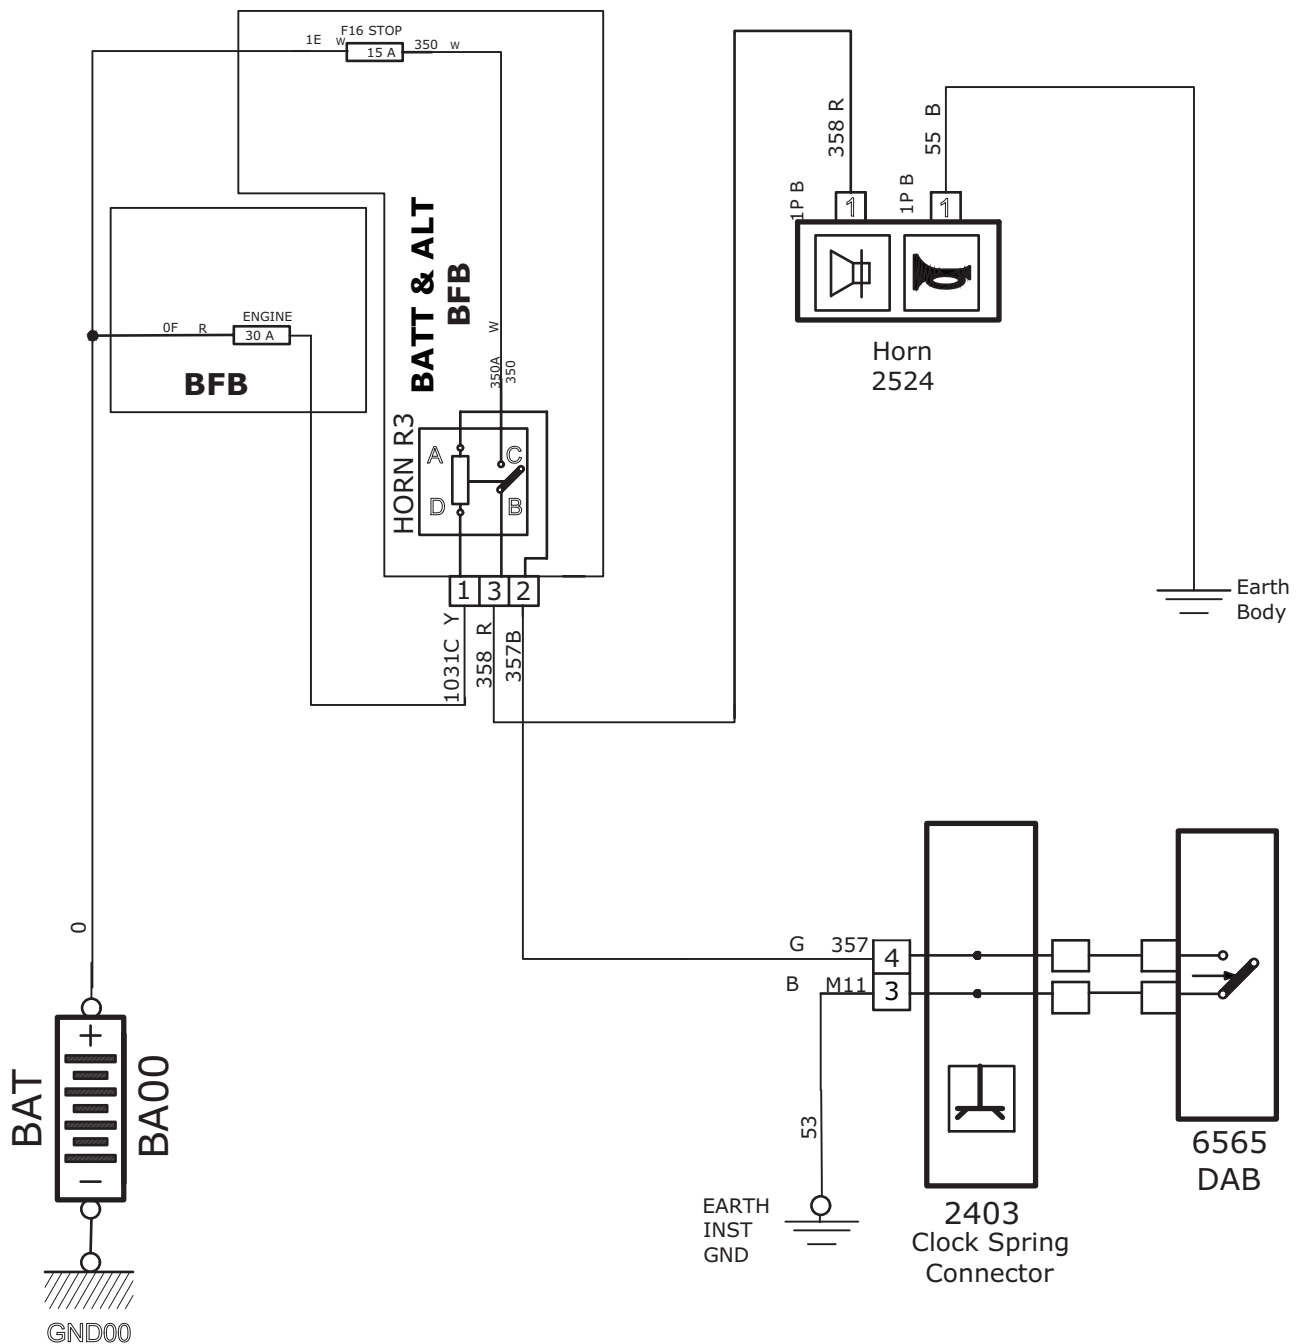

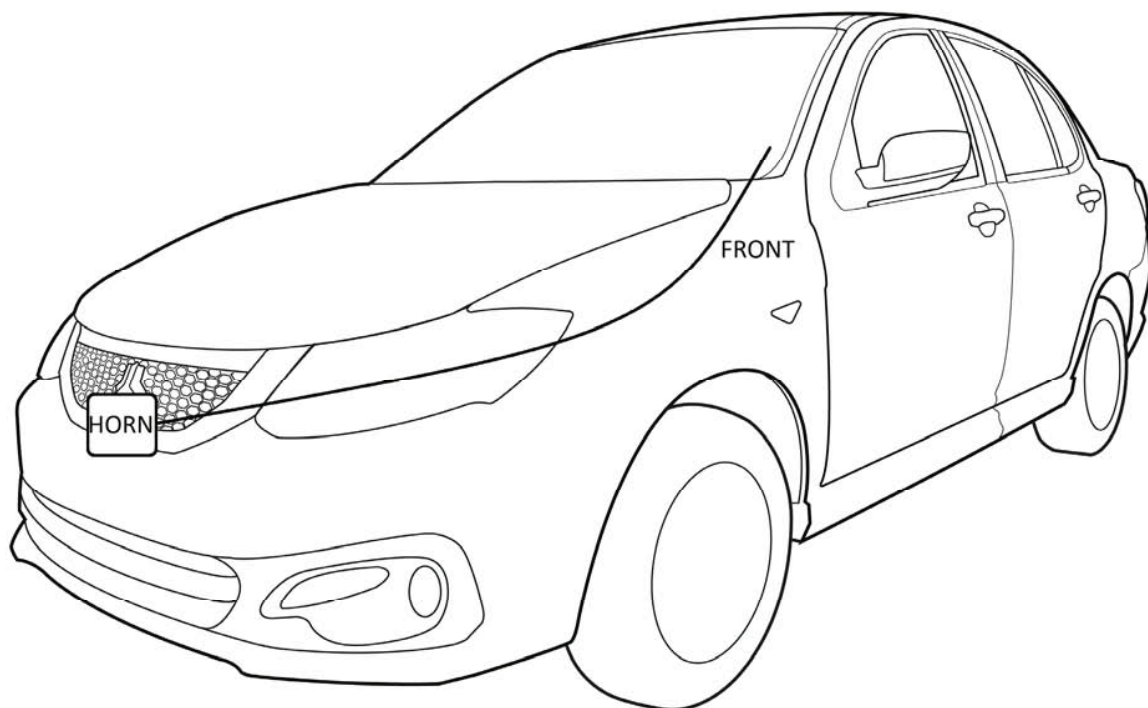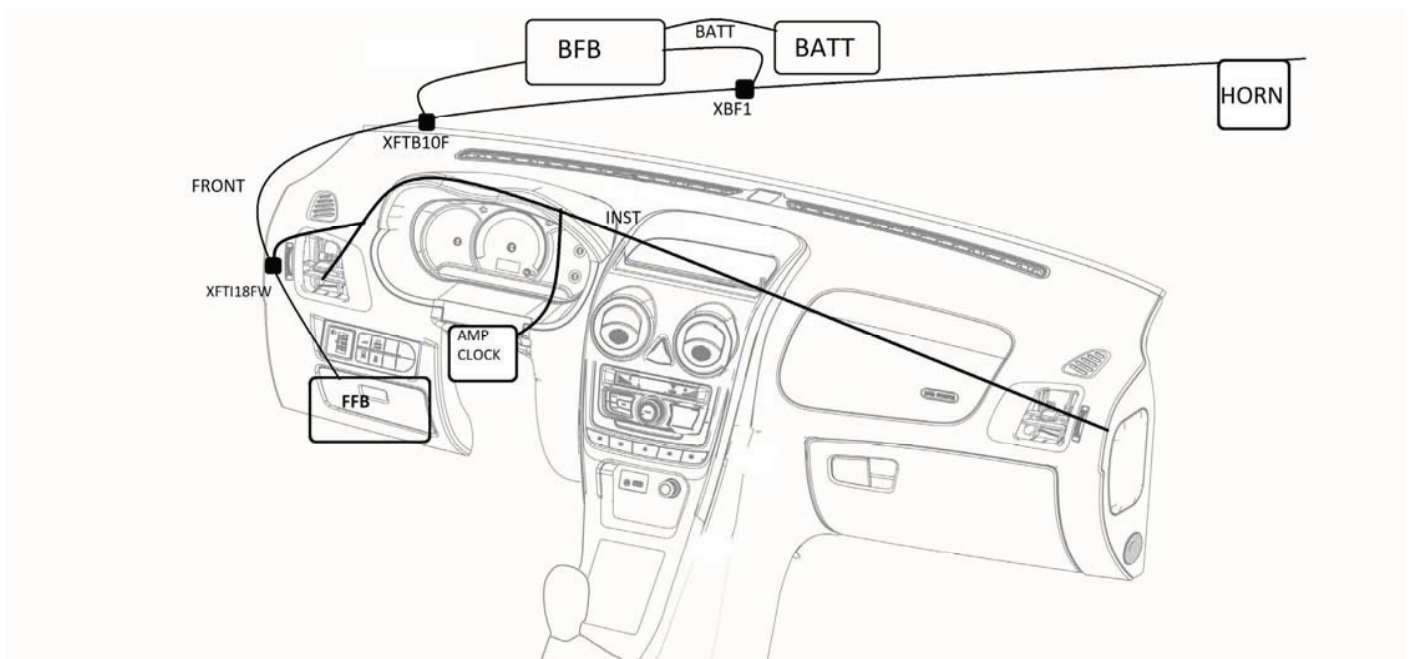


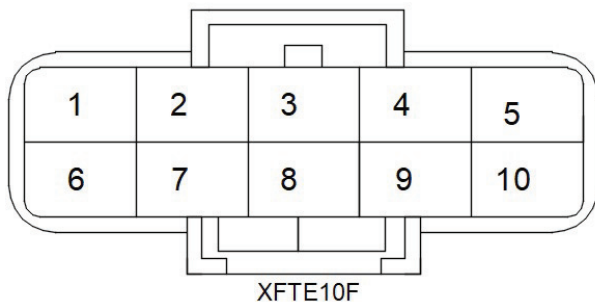

XFTE10F


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE10F

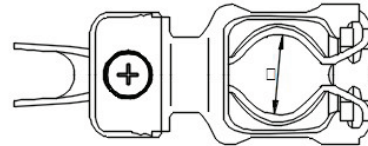


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

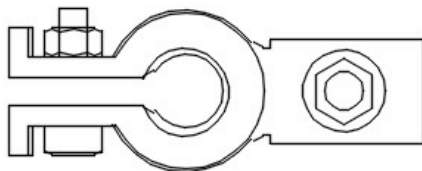

BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی



HORN


کانکتور بوق

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T

XFT118FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFT118FW

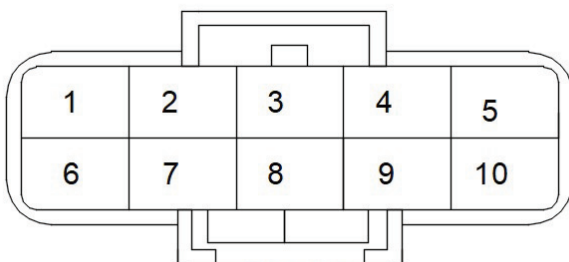

XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE10F




D.AIRBAG MODULE



کانکتور ایربگ راننده


SAINA CNG LEFT TURN LIGHT

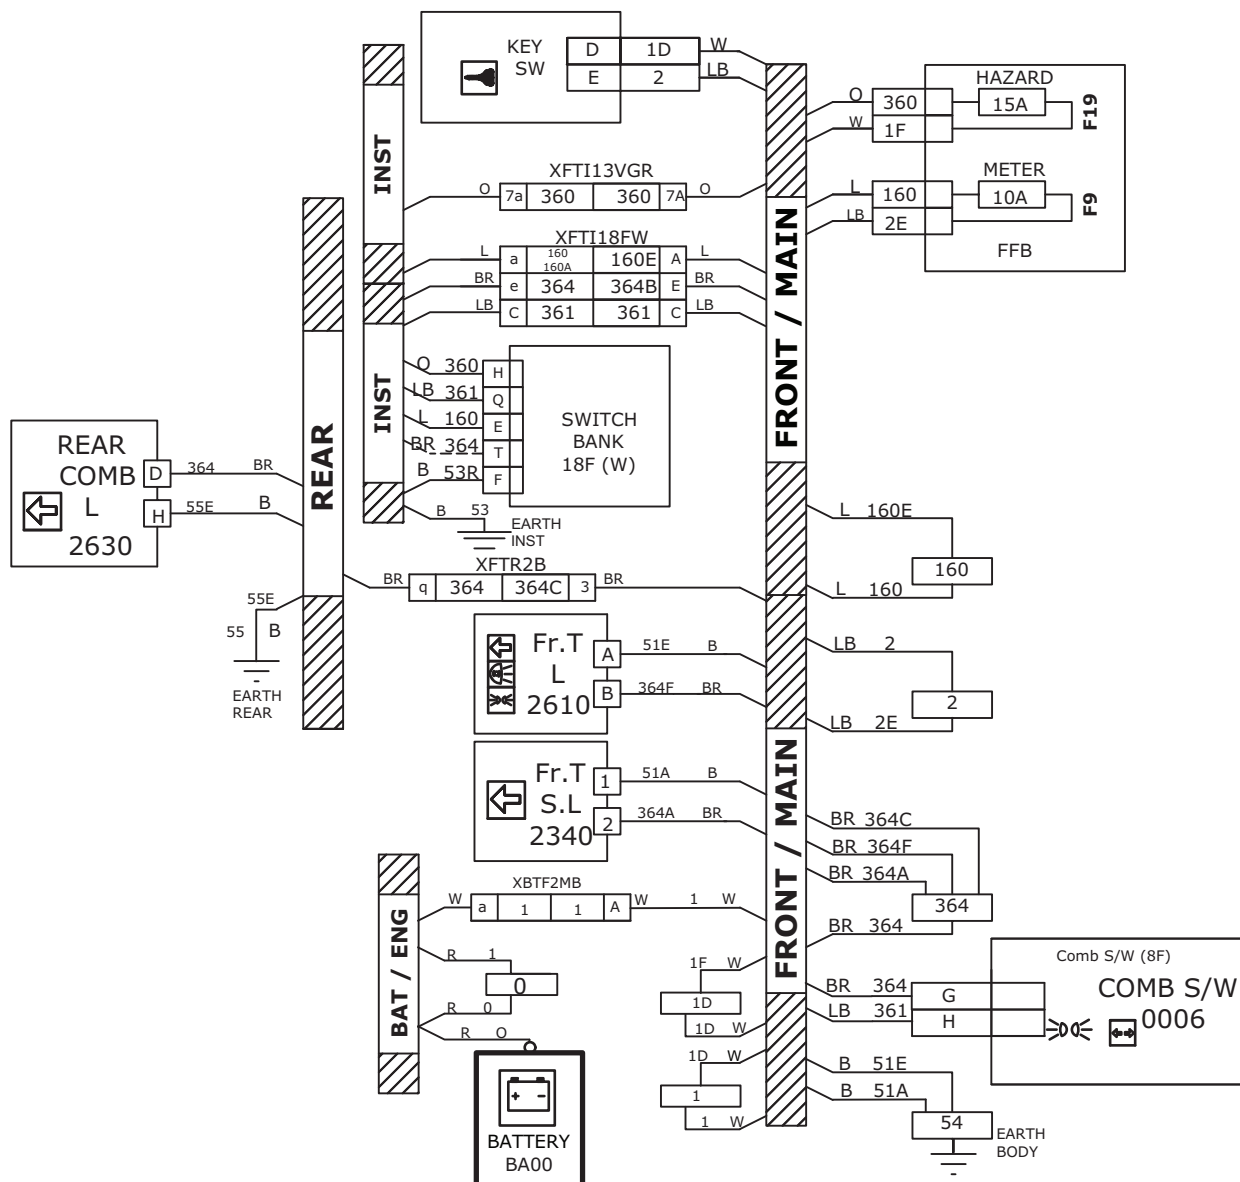


SAINA CNG
LEFT TURN LIGHT

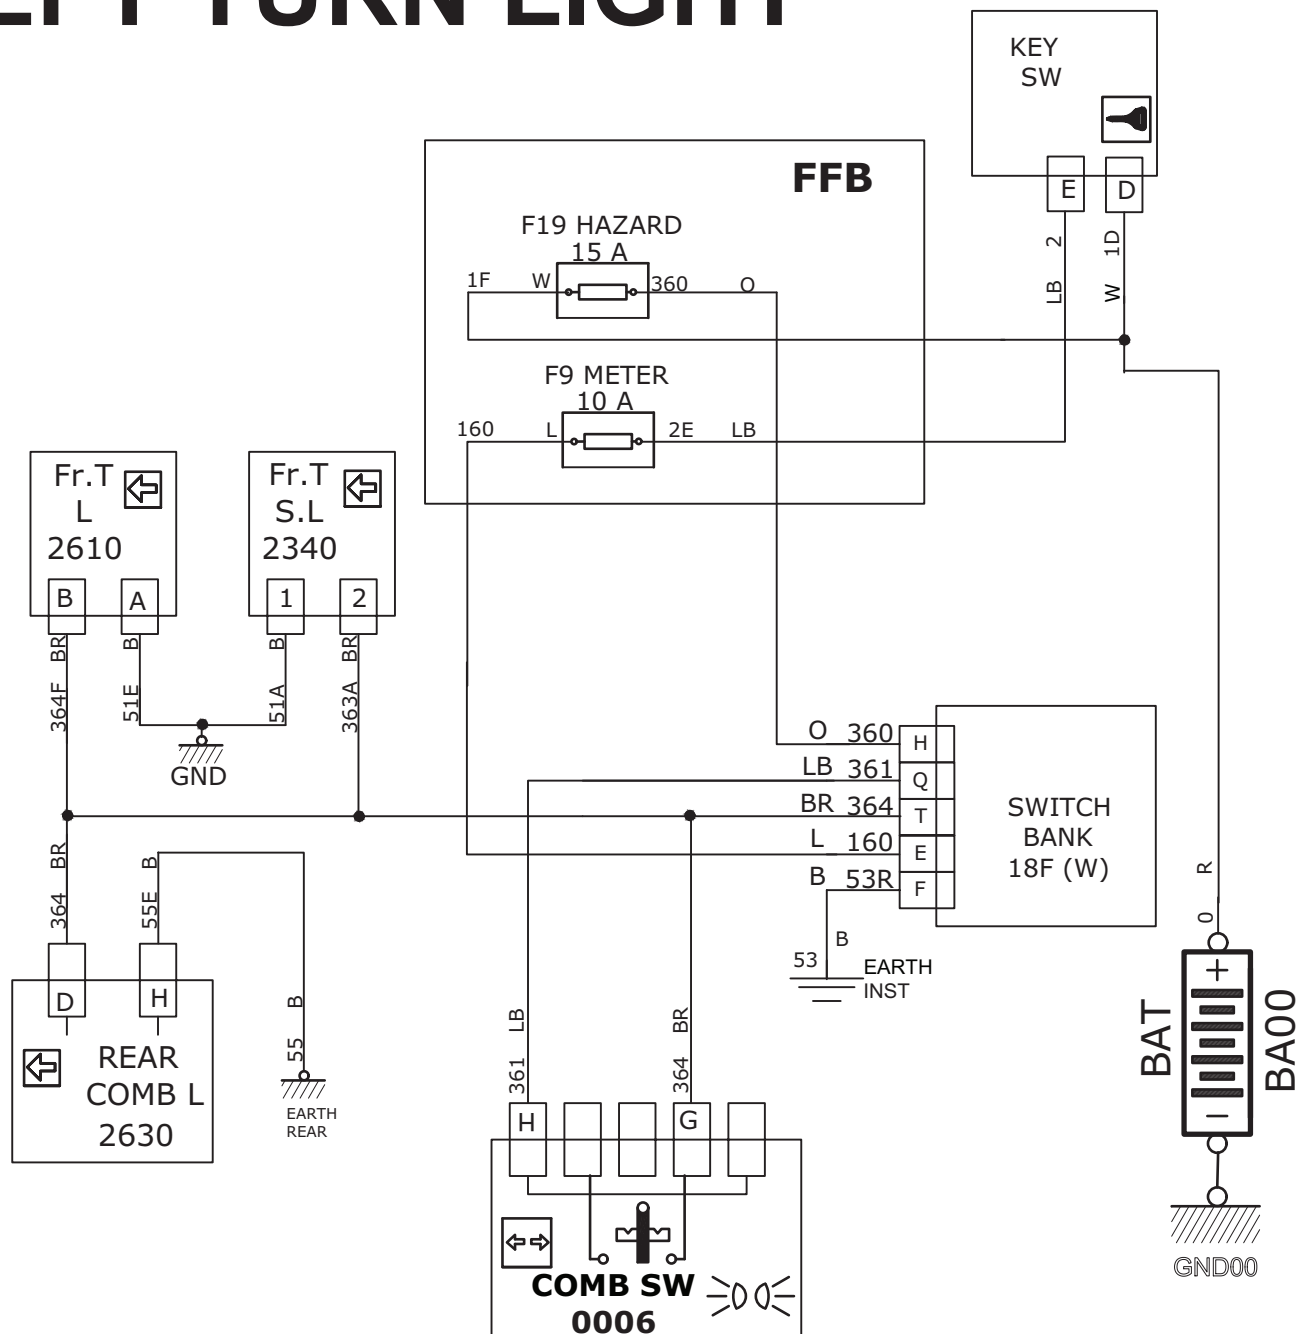

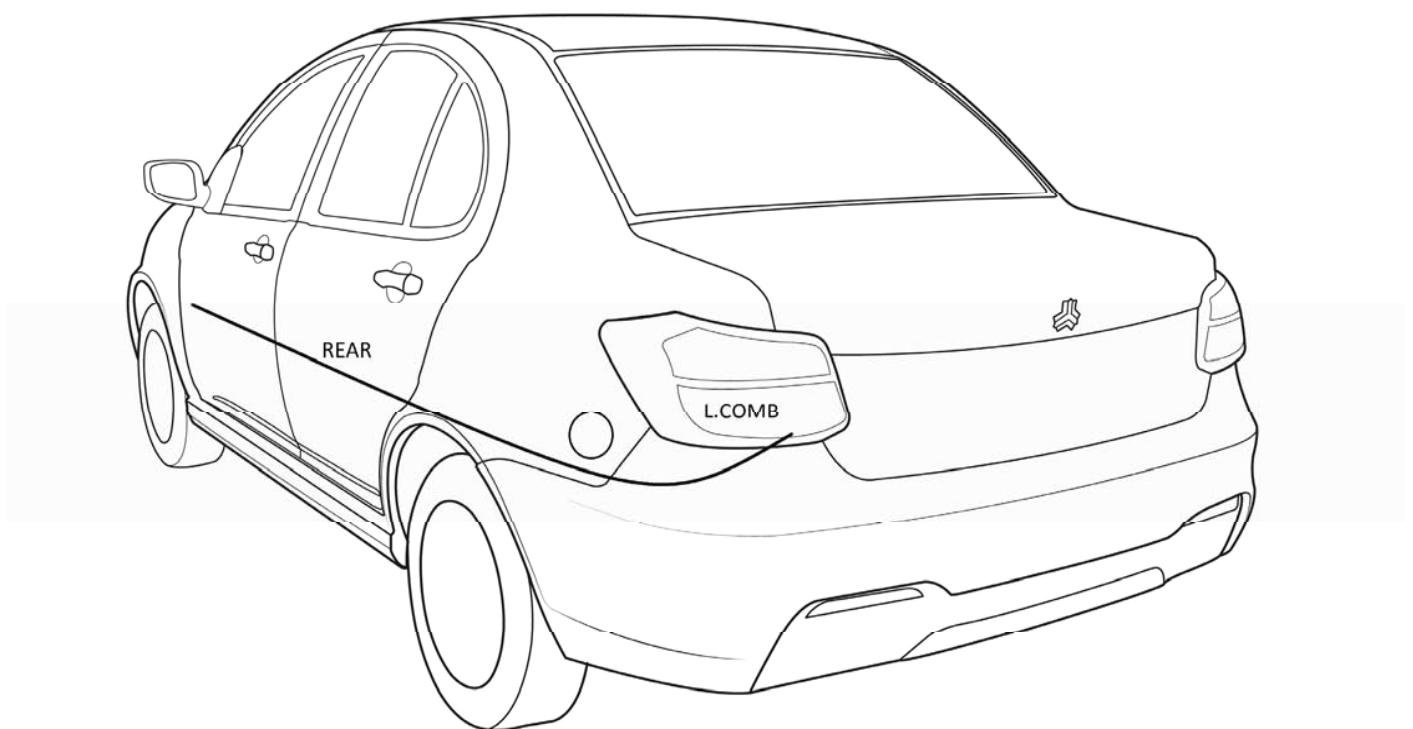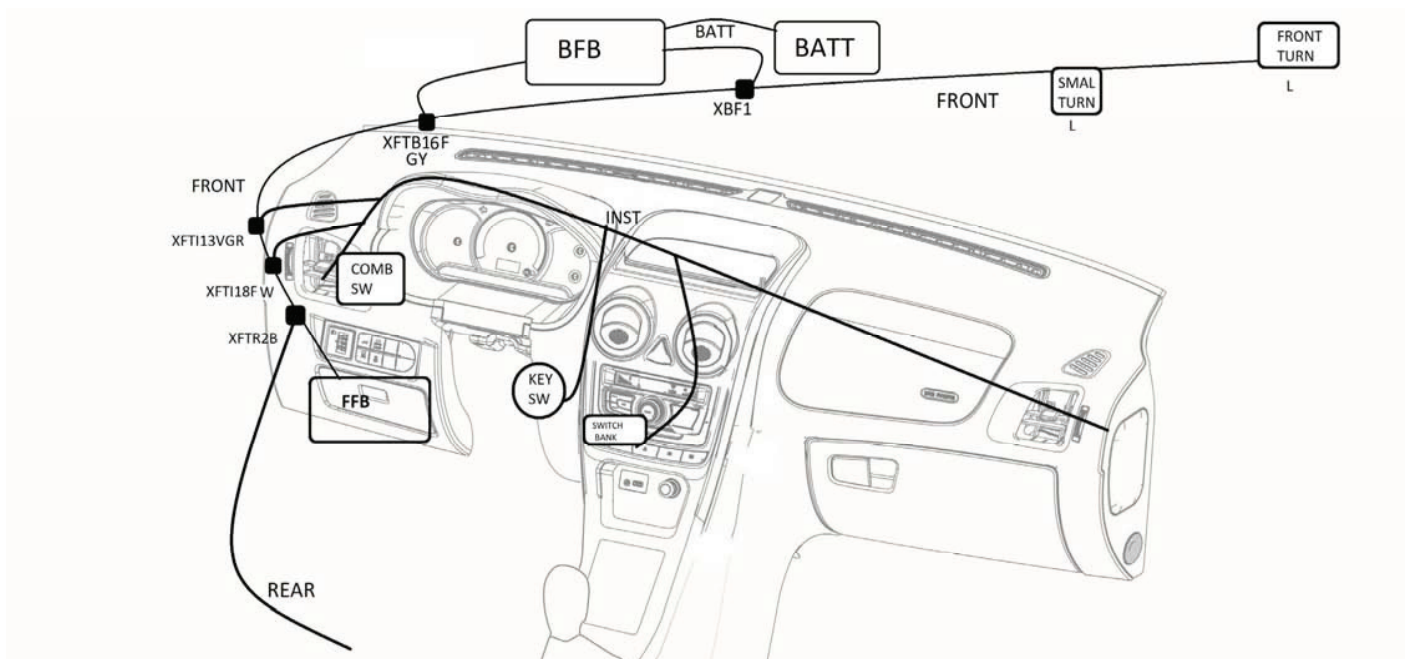


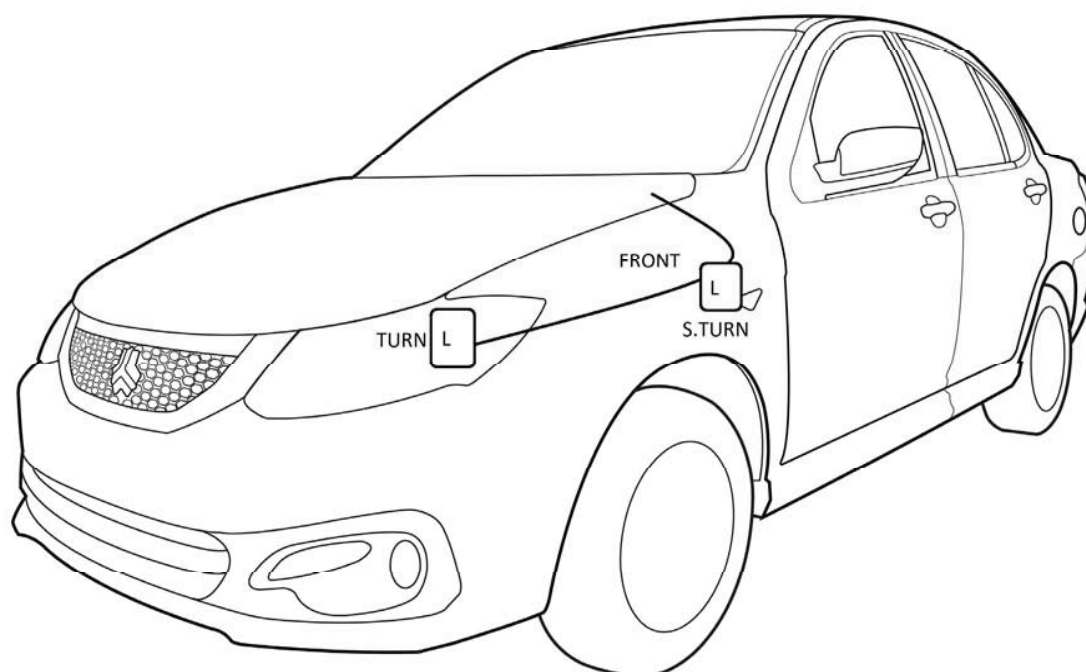

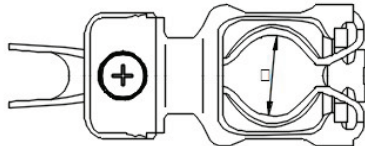


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

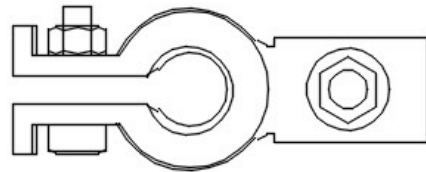


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

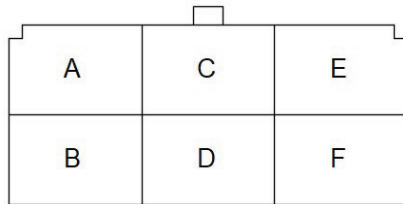


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

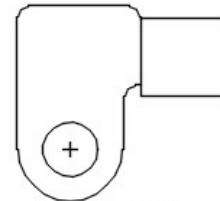

BATTERY


کانکتور برق باطری

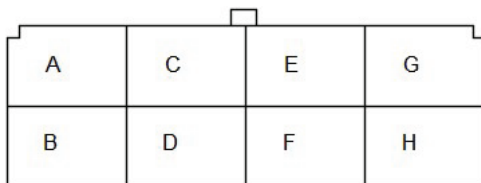

COMB. SW. 8F

کانکتور دسته راهنما


8F

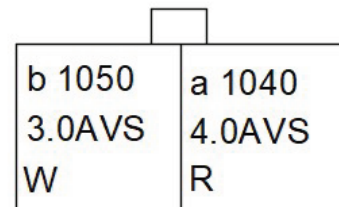

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

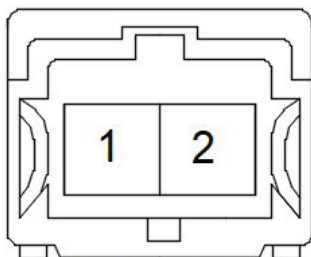


FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)

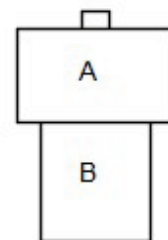


FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک

A			G
B			H

REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW


7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI13GR


SAINA CNG LEVELING

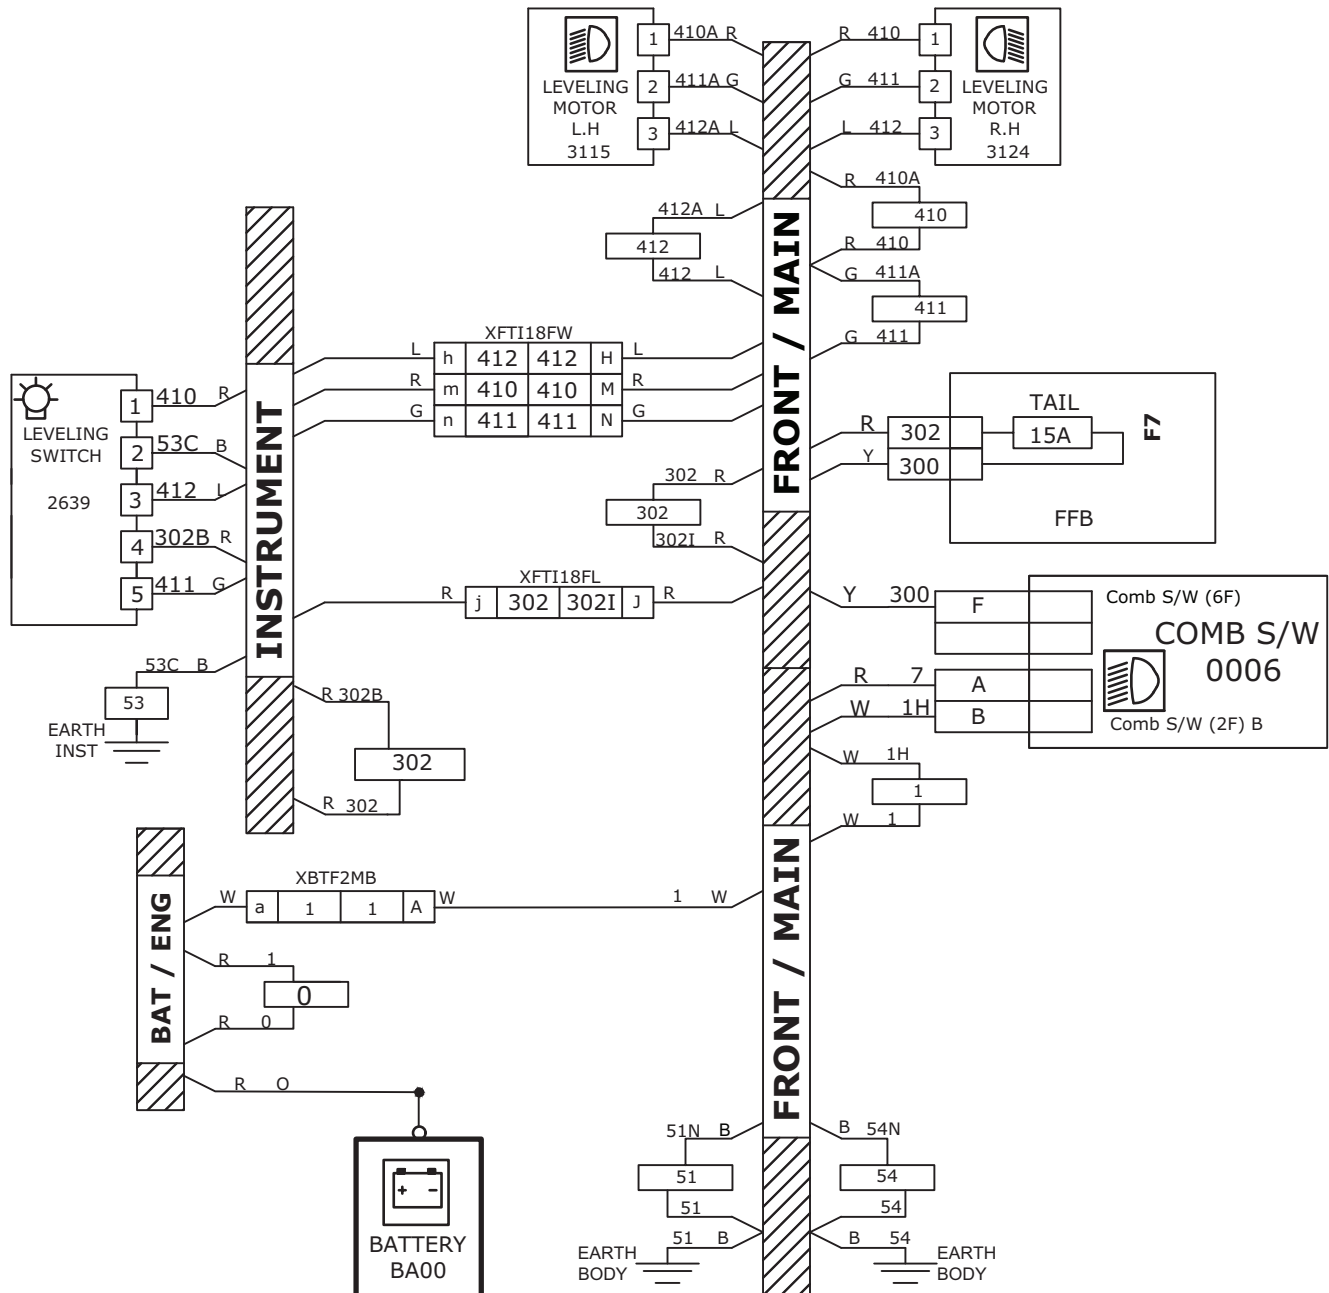

SAINA CNG LEVELING

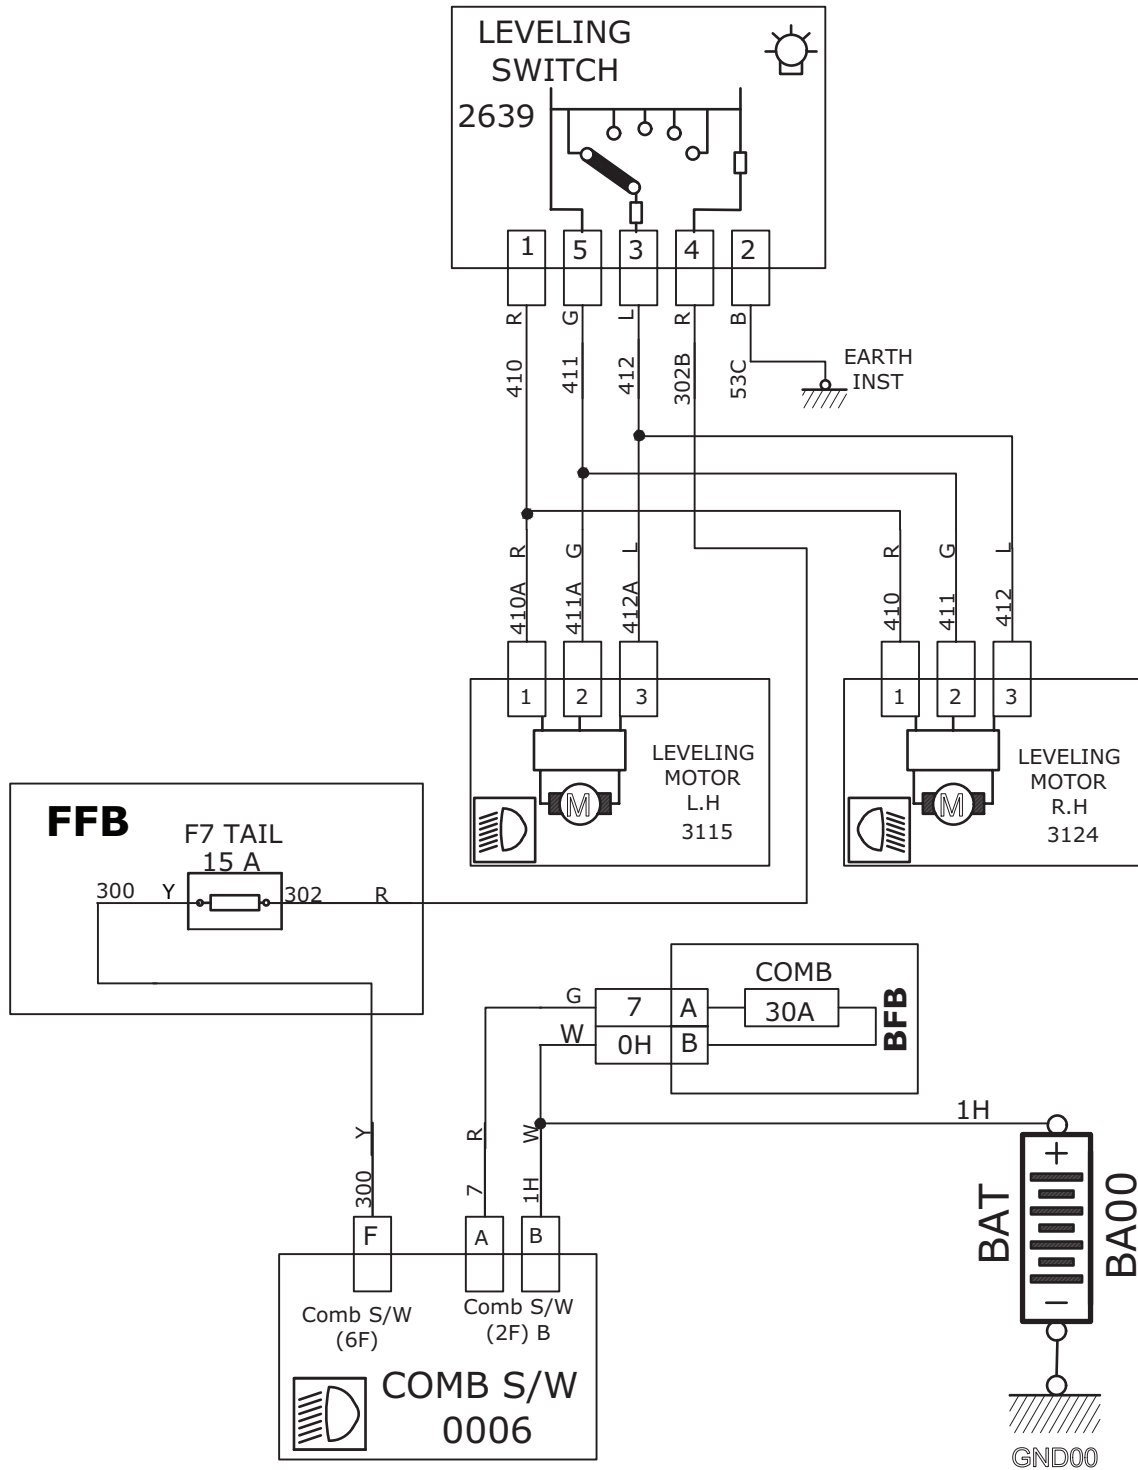


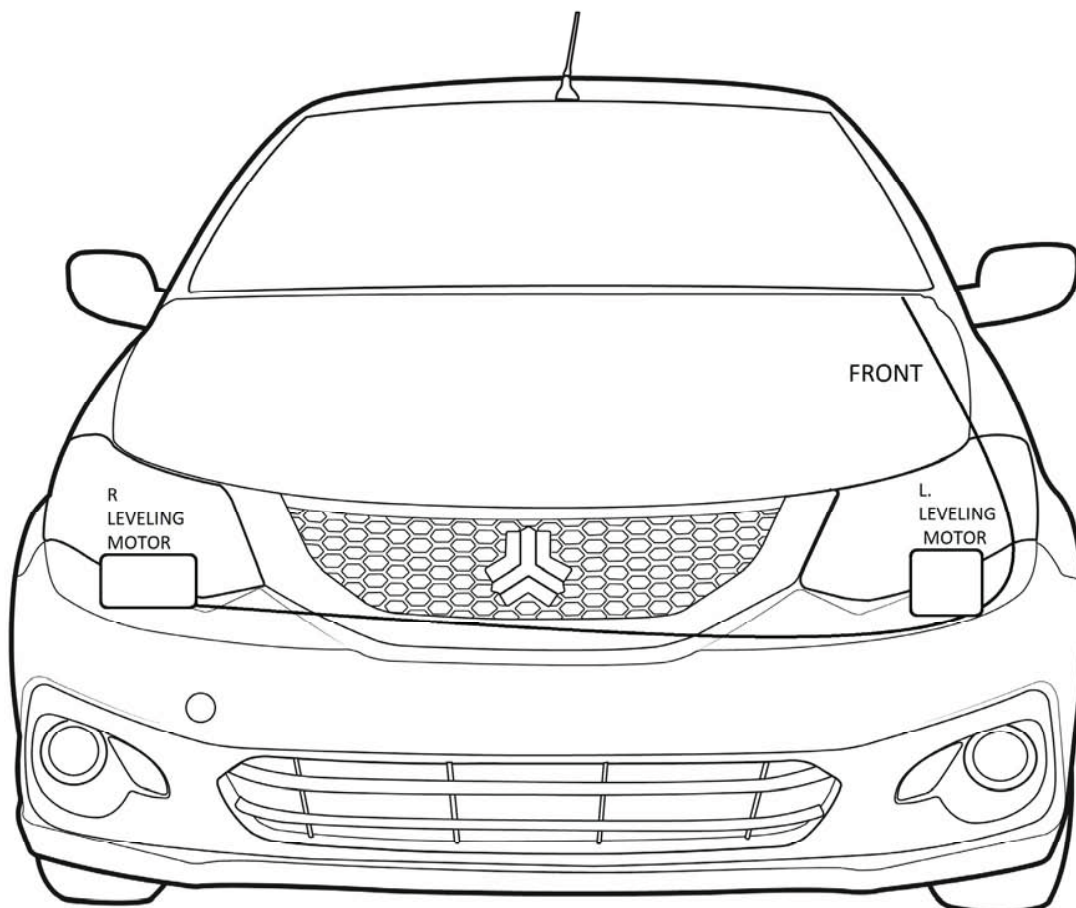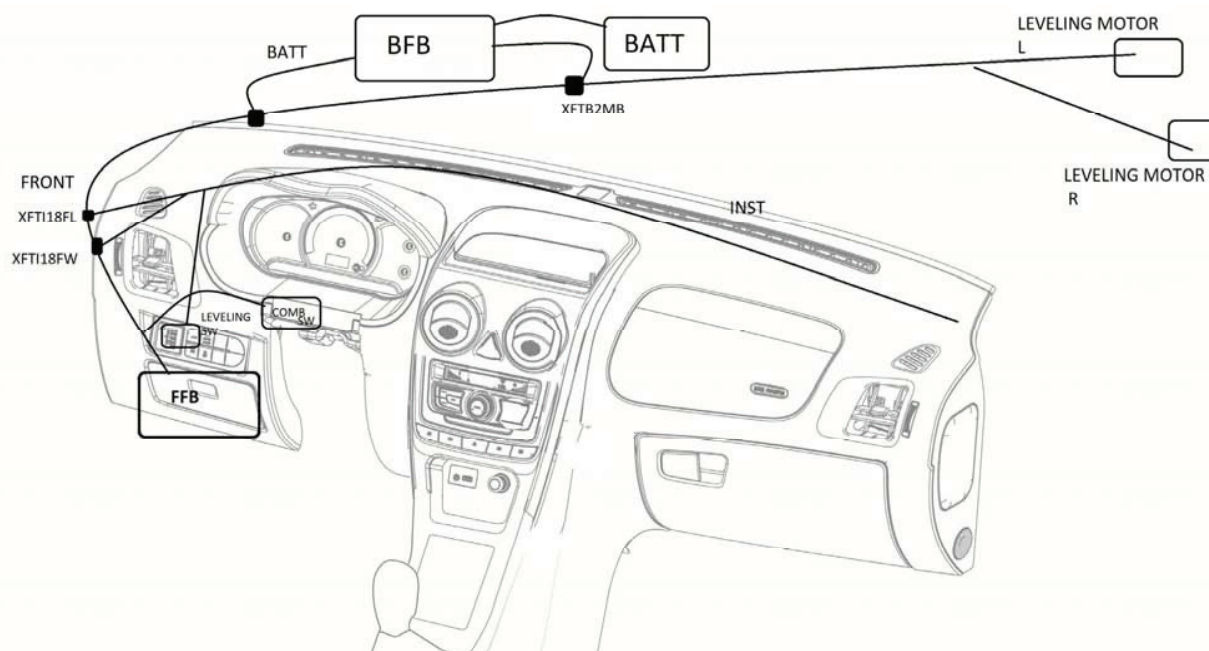

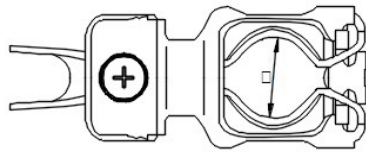


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

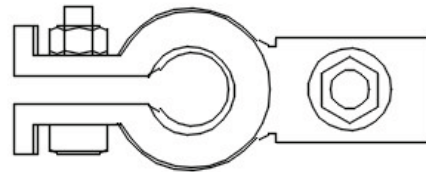

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

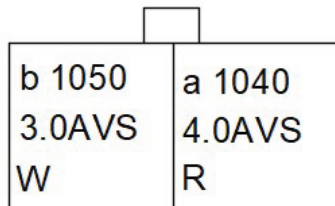

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

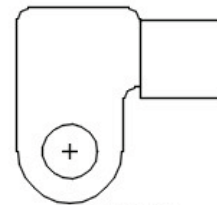

BATTERY


کانکتور برق باطری

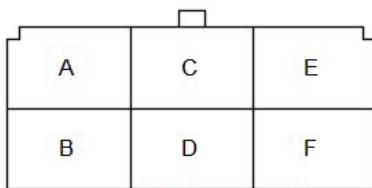

COMB. SW. 6F

کانکتور دسته راهنما


6F

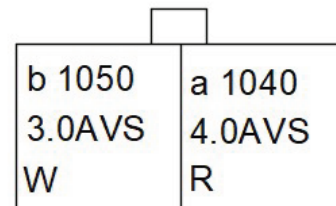

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

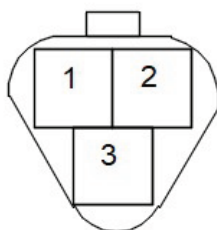

LEVELING MOTOR

کانکتور موتور (عملگر) تنظیم نور چراغ ها

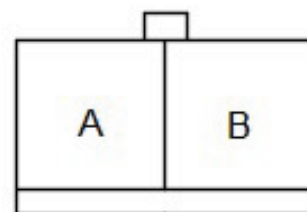

COMB. SW. 2FB


کانکتور دسته راهنما

2F



LEVELING SWITCH


کانکتور سویچ تنظیم زاویه چراغ ها

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T


XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI18FW

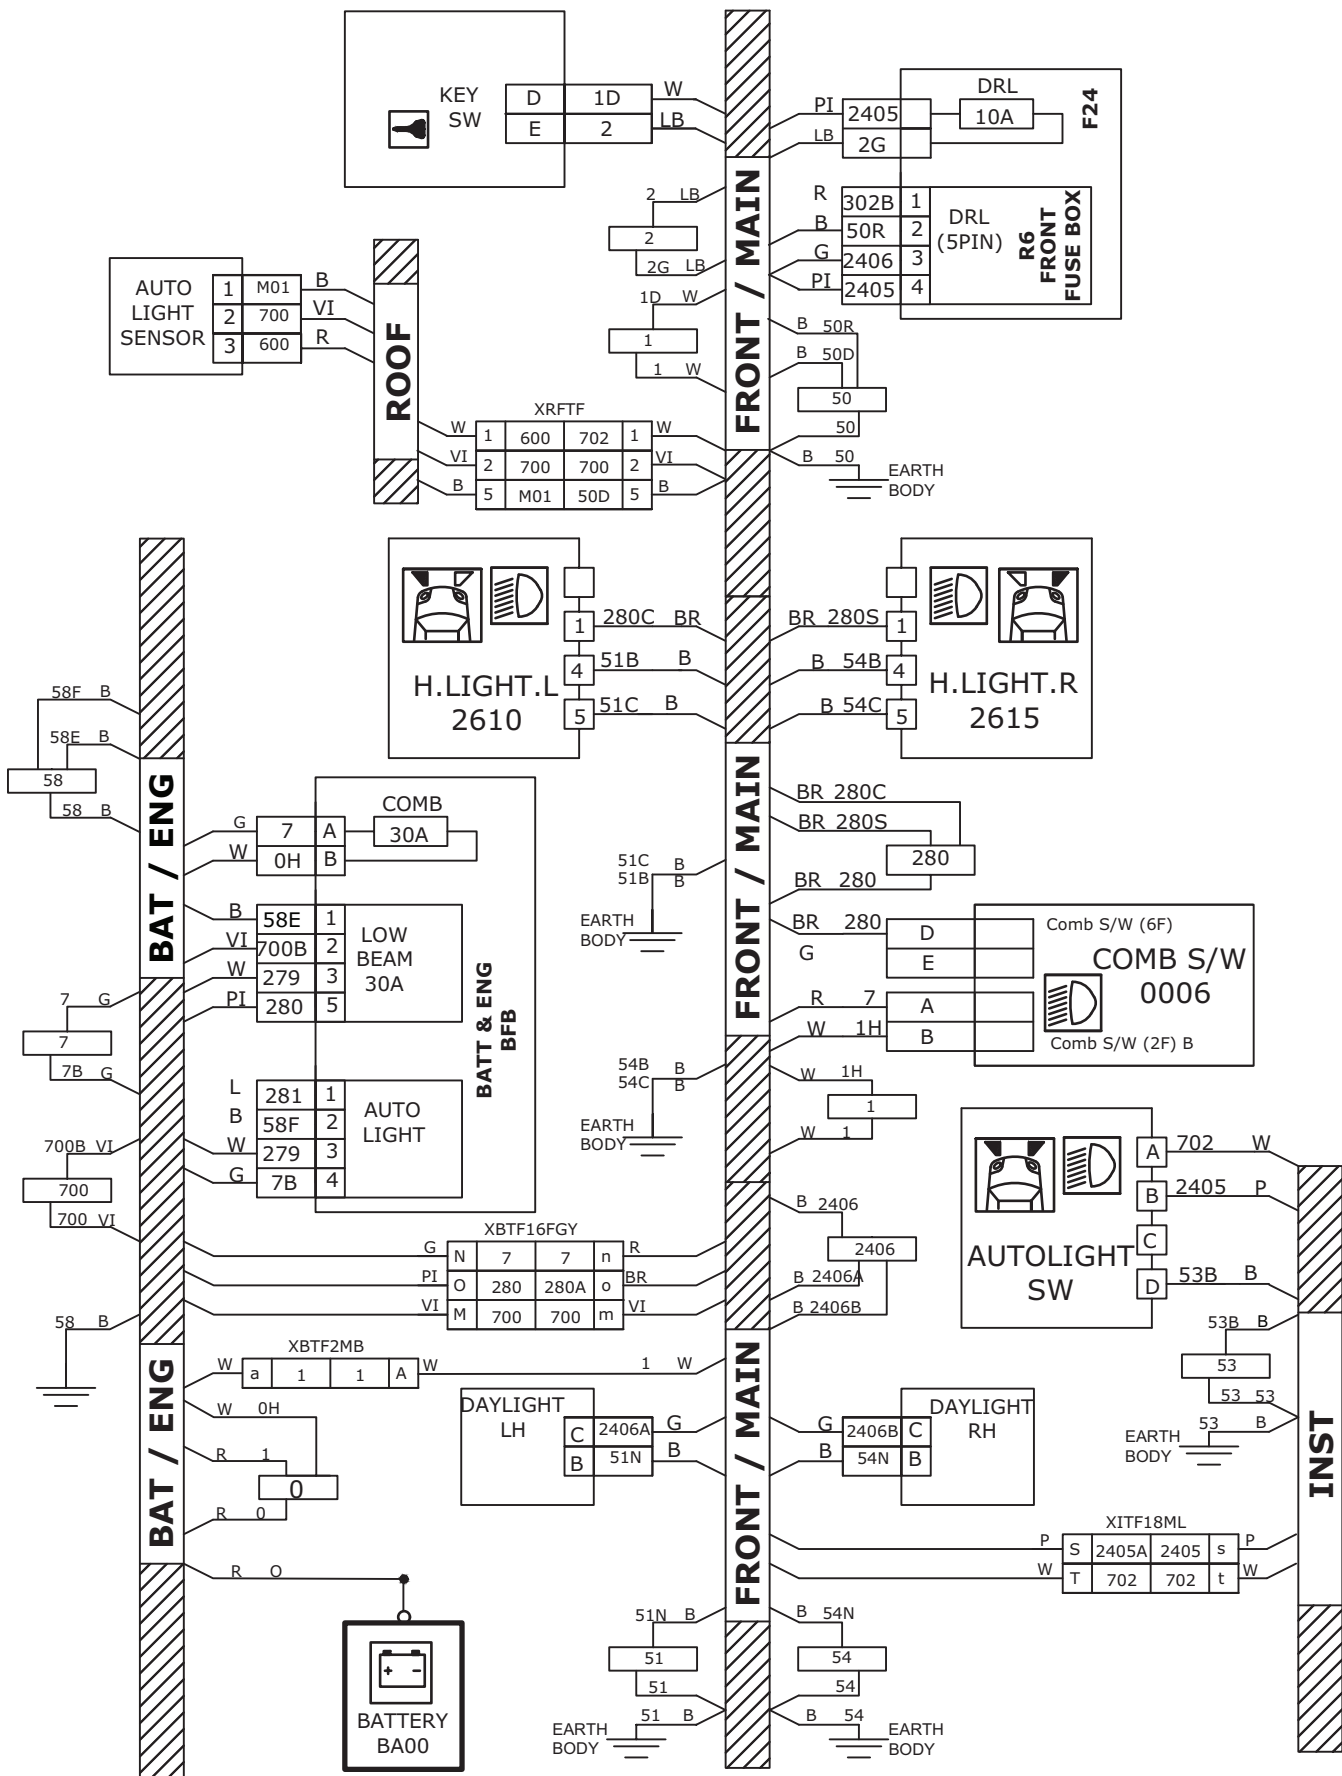


SAINA CNG LOW BEAM

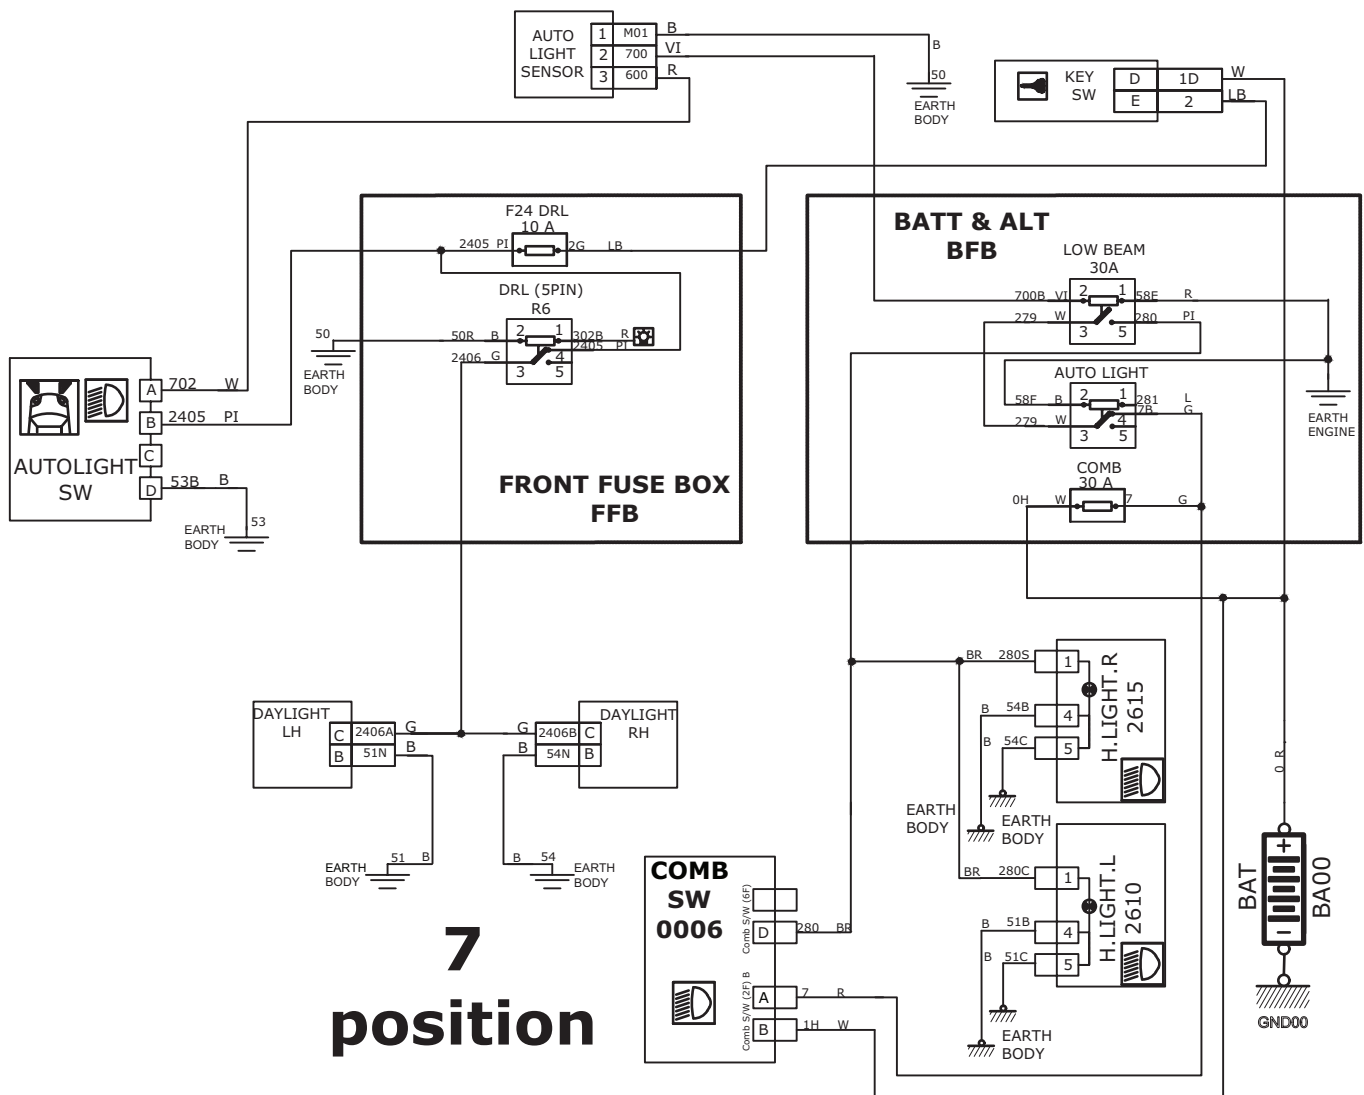


**7
position**

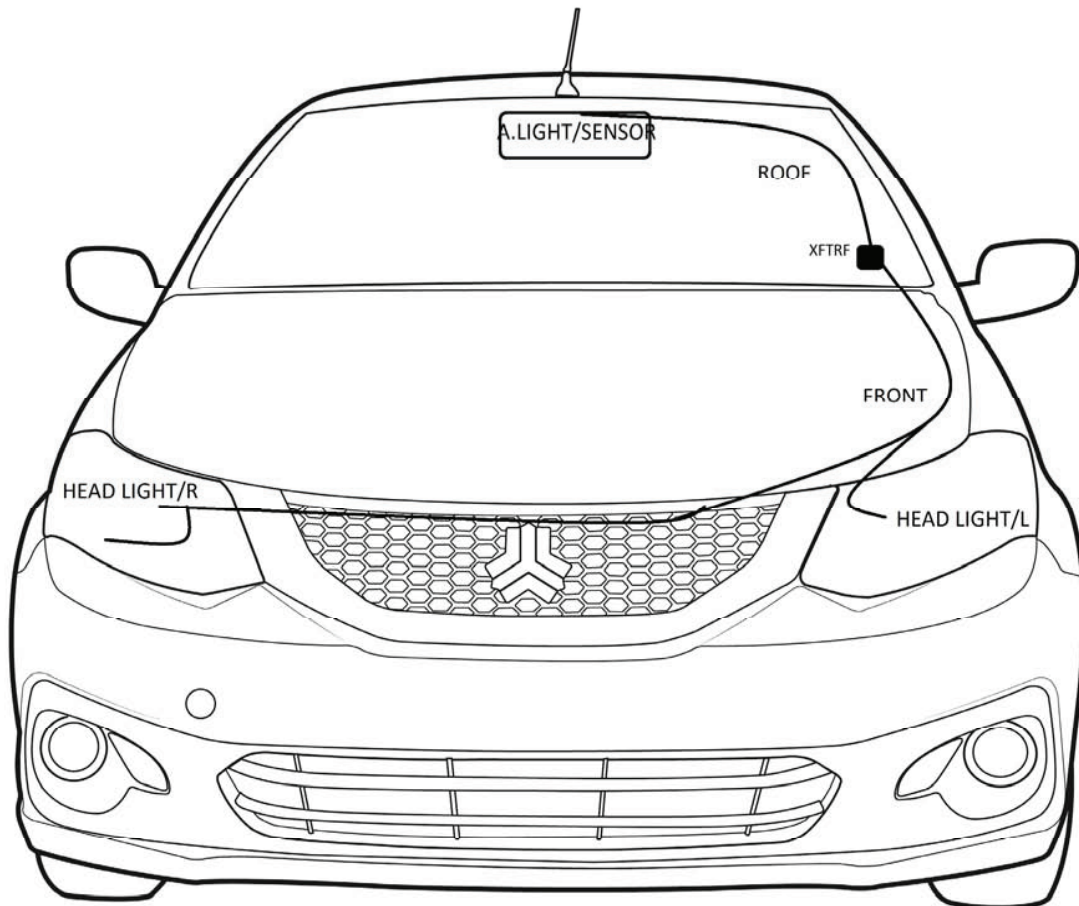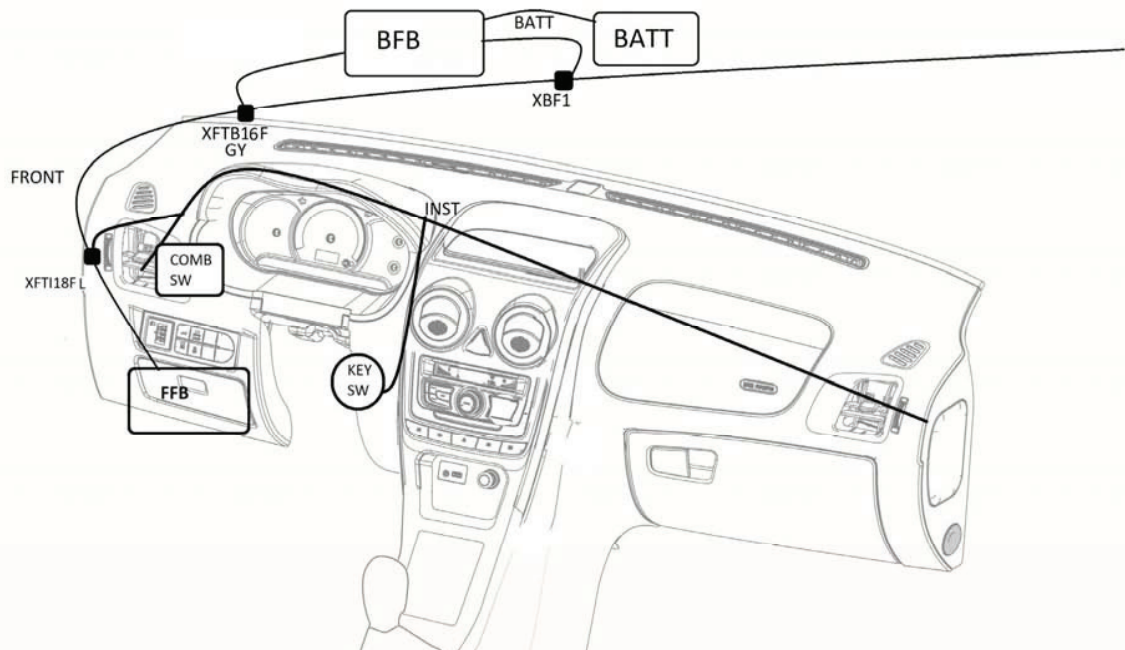

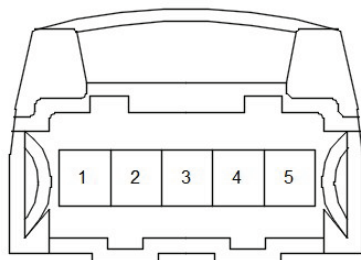


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

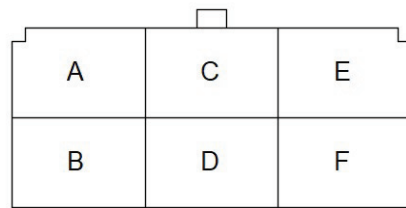

KEY SW.


کانکتور سویچ برق اصلی

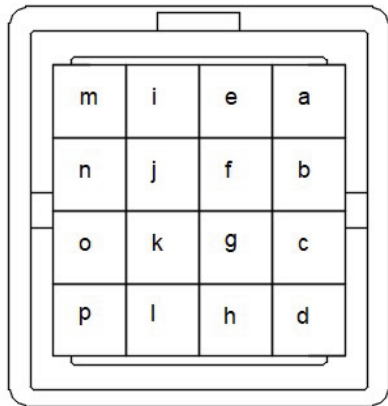

XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)

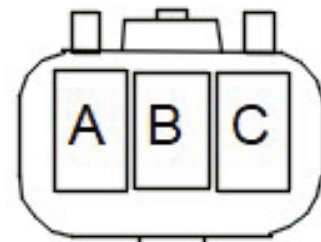


DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

DAYLIGHT

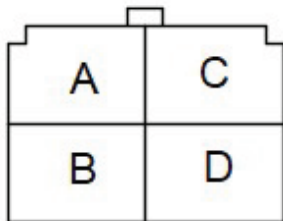


کانکتور کلید چراغ اتوماتیک

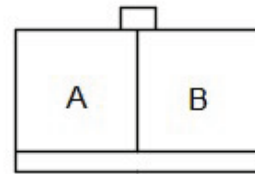


COMB. SW.2FB

کانکتور

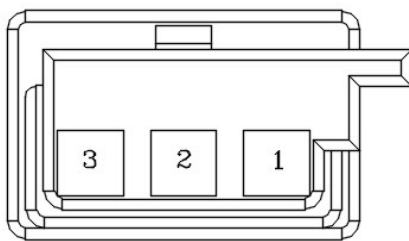

Auto Light Sensor


کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک

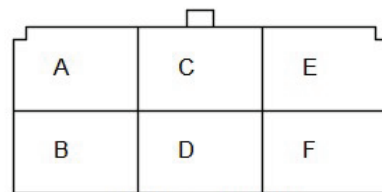

COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته راهنما


6FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

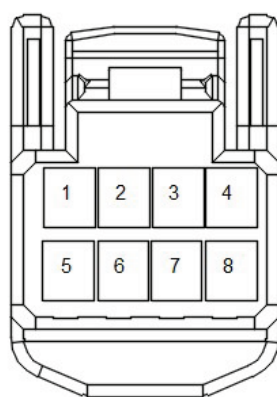

XFTRF


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF

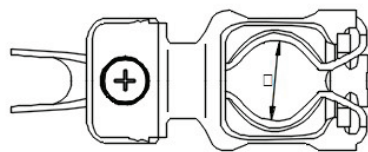


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

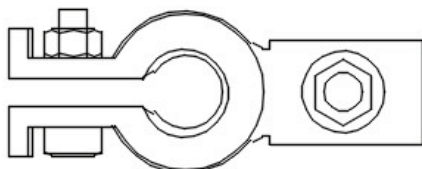

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

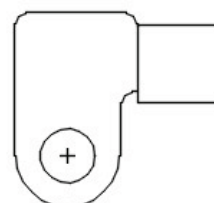


BATTERY



کانکتور برق باطری


SAINA CNG MIRROR

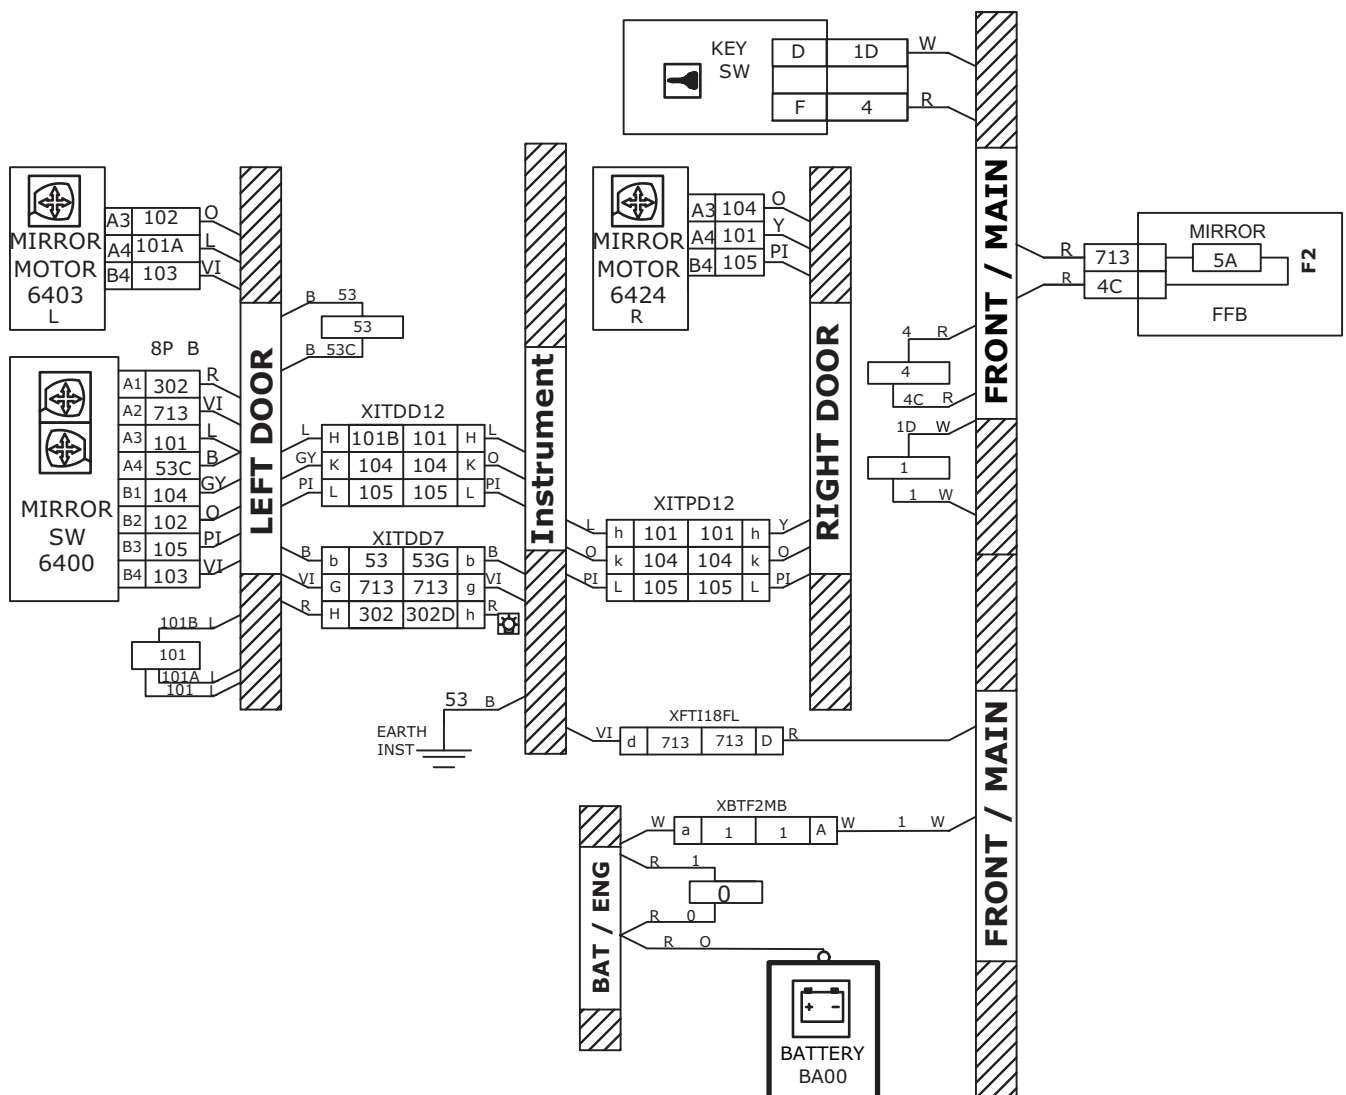


SAINA CNG MIRROR

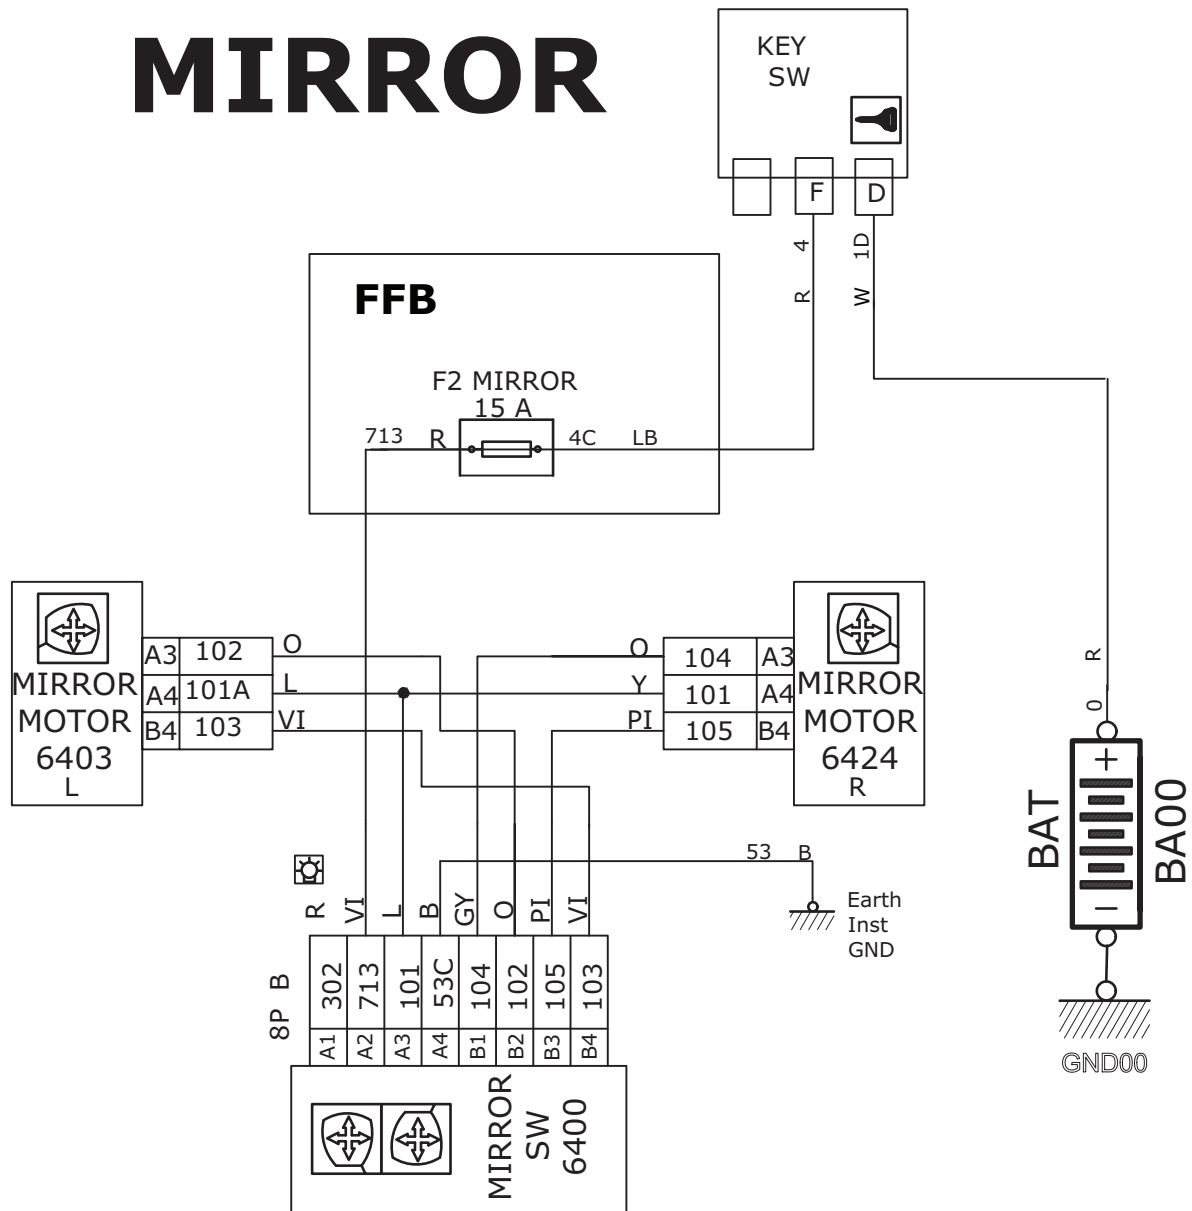

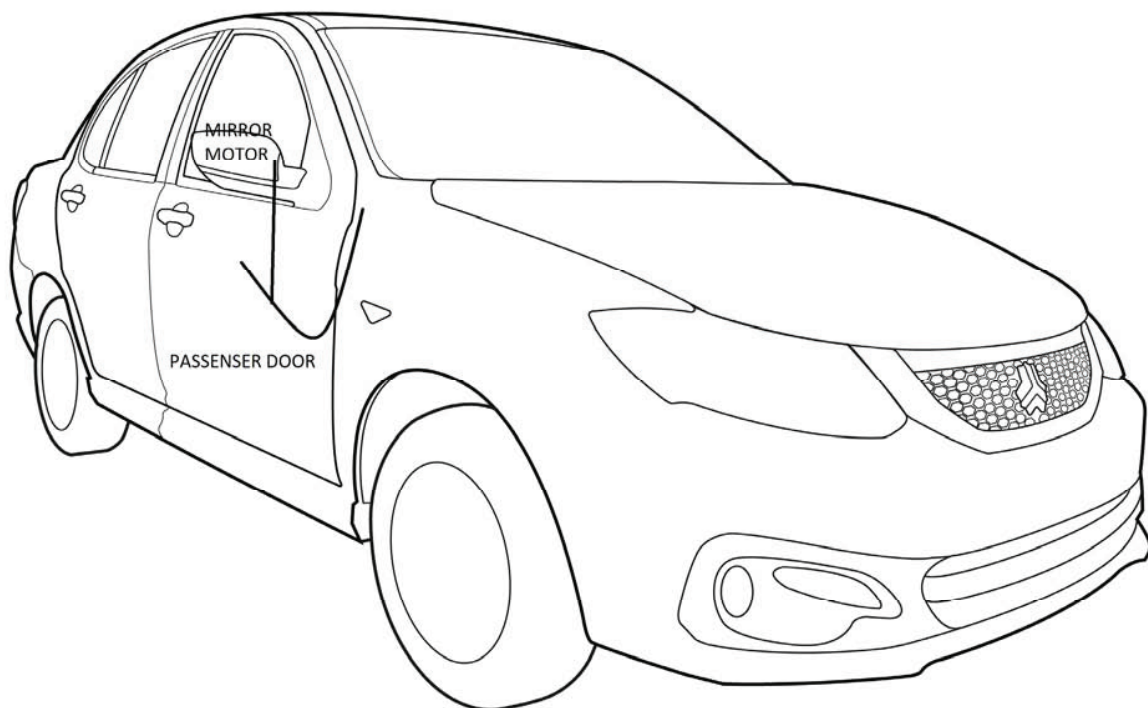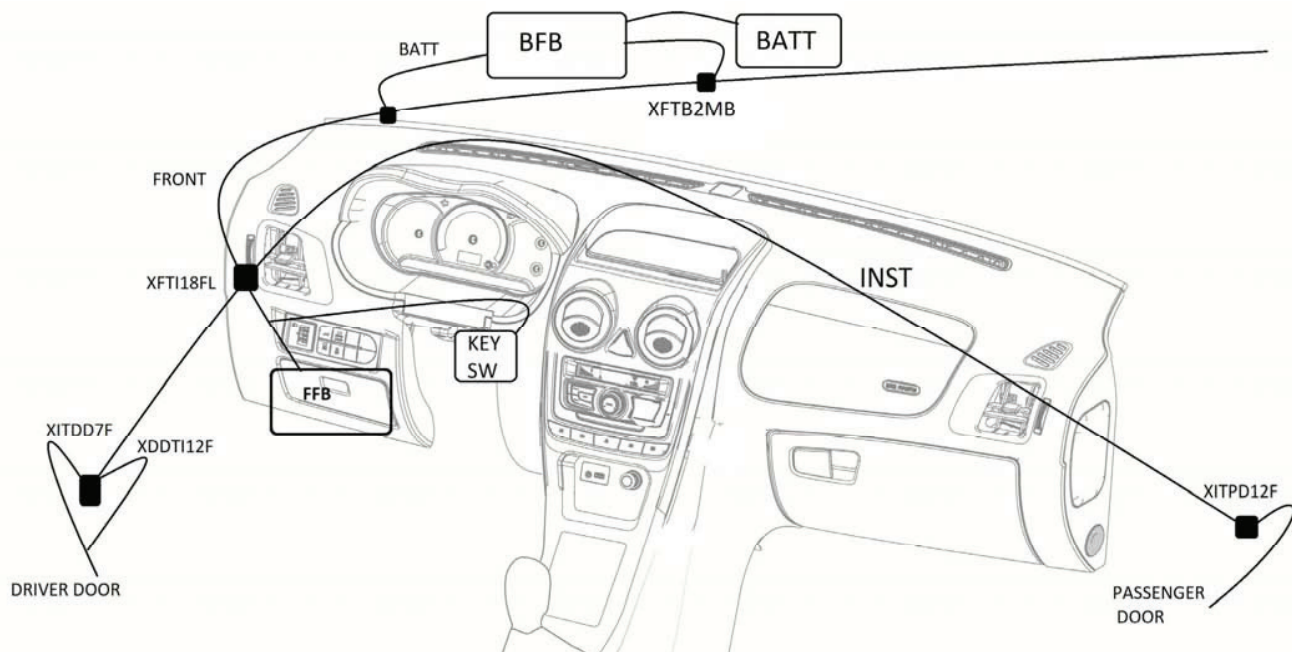


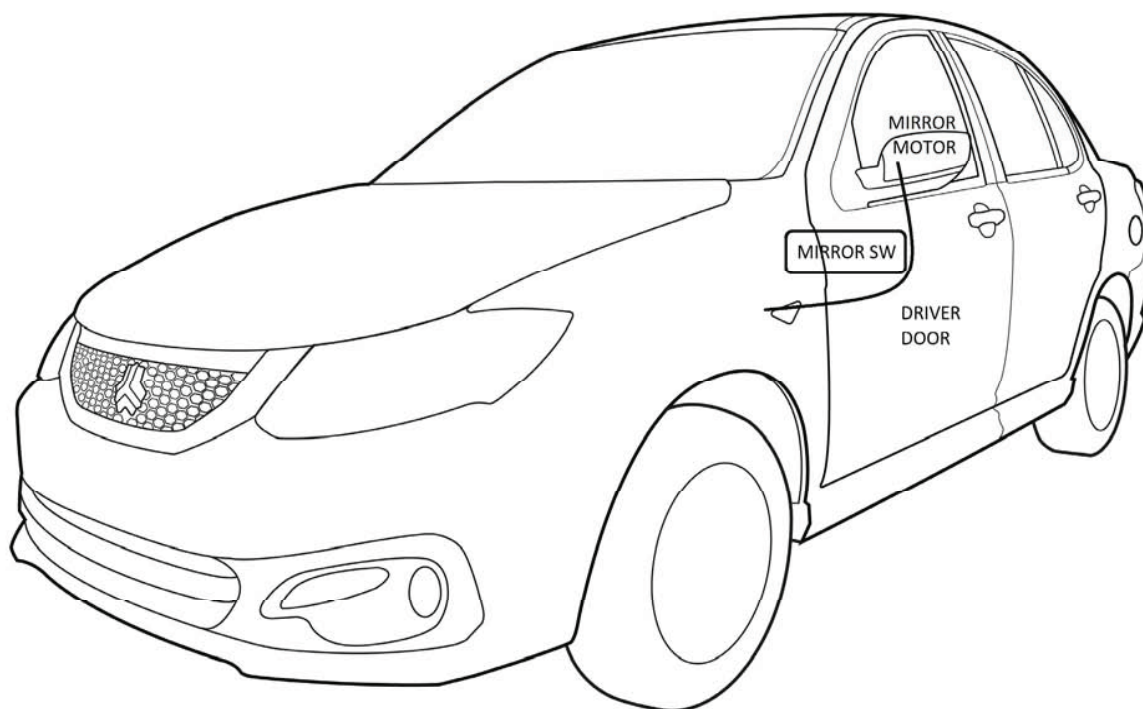

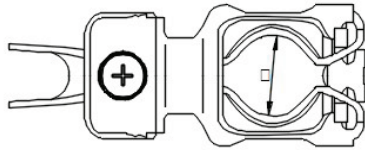


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

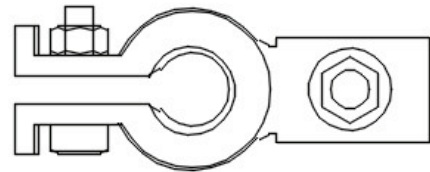


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

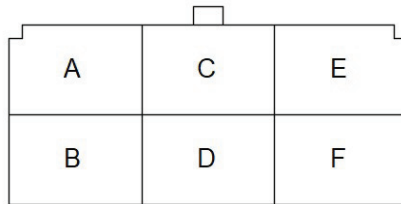


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

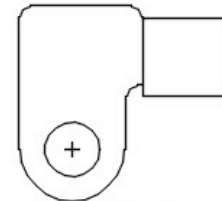

BATTERY


کانکتور برق باطری

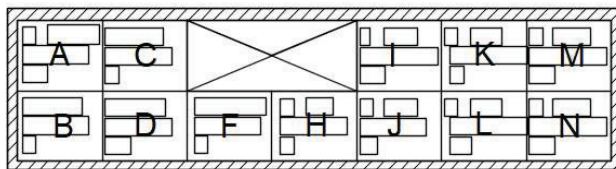

XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست


XITPD12M

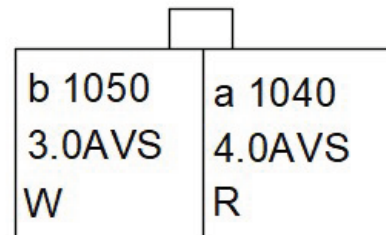

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB

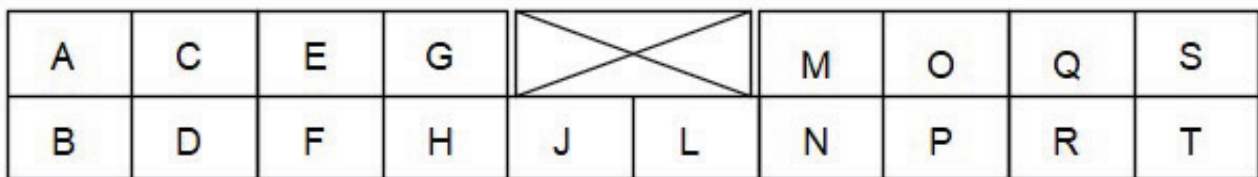

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

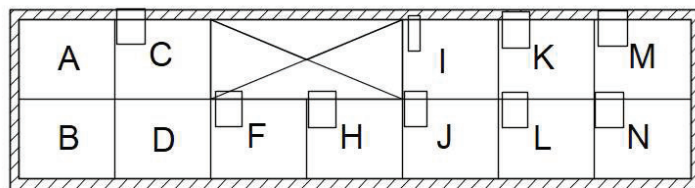

XITDD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD12M

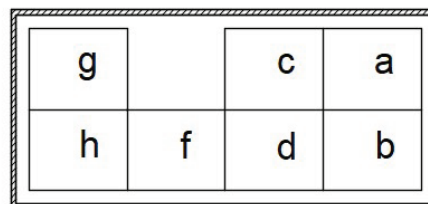

XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7M

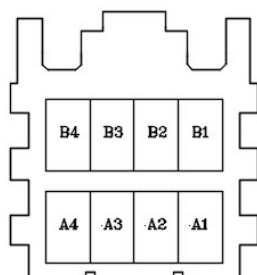

MIRROR MOTOR


کانکتور آینه برقی

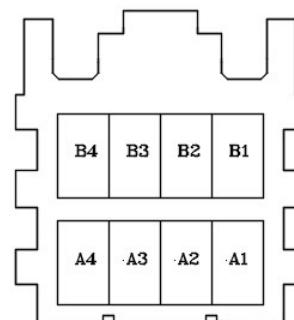


MIRROR SW.



کانکتور کلید آینه برقی


SAINA CNG REAR FOG

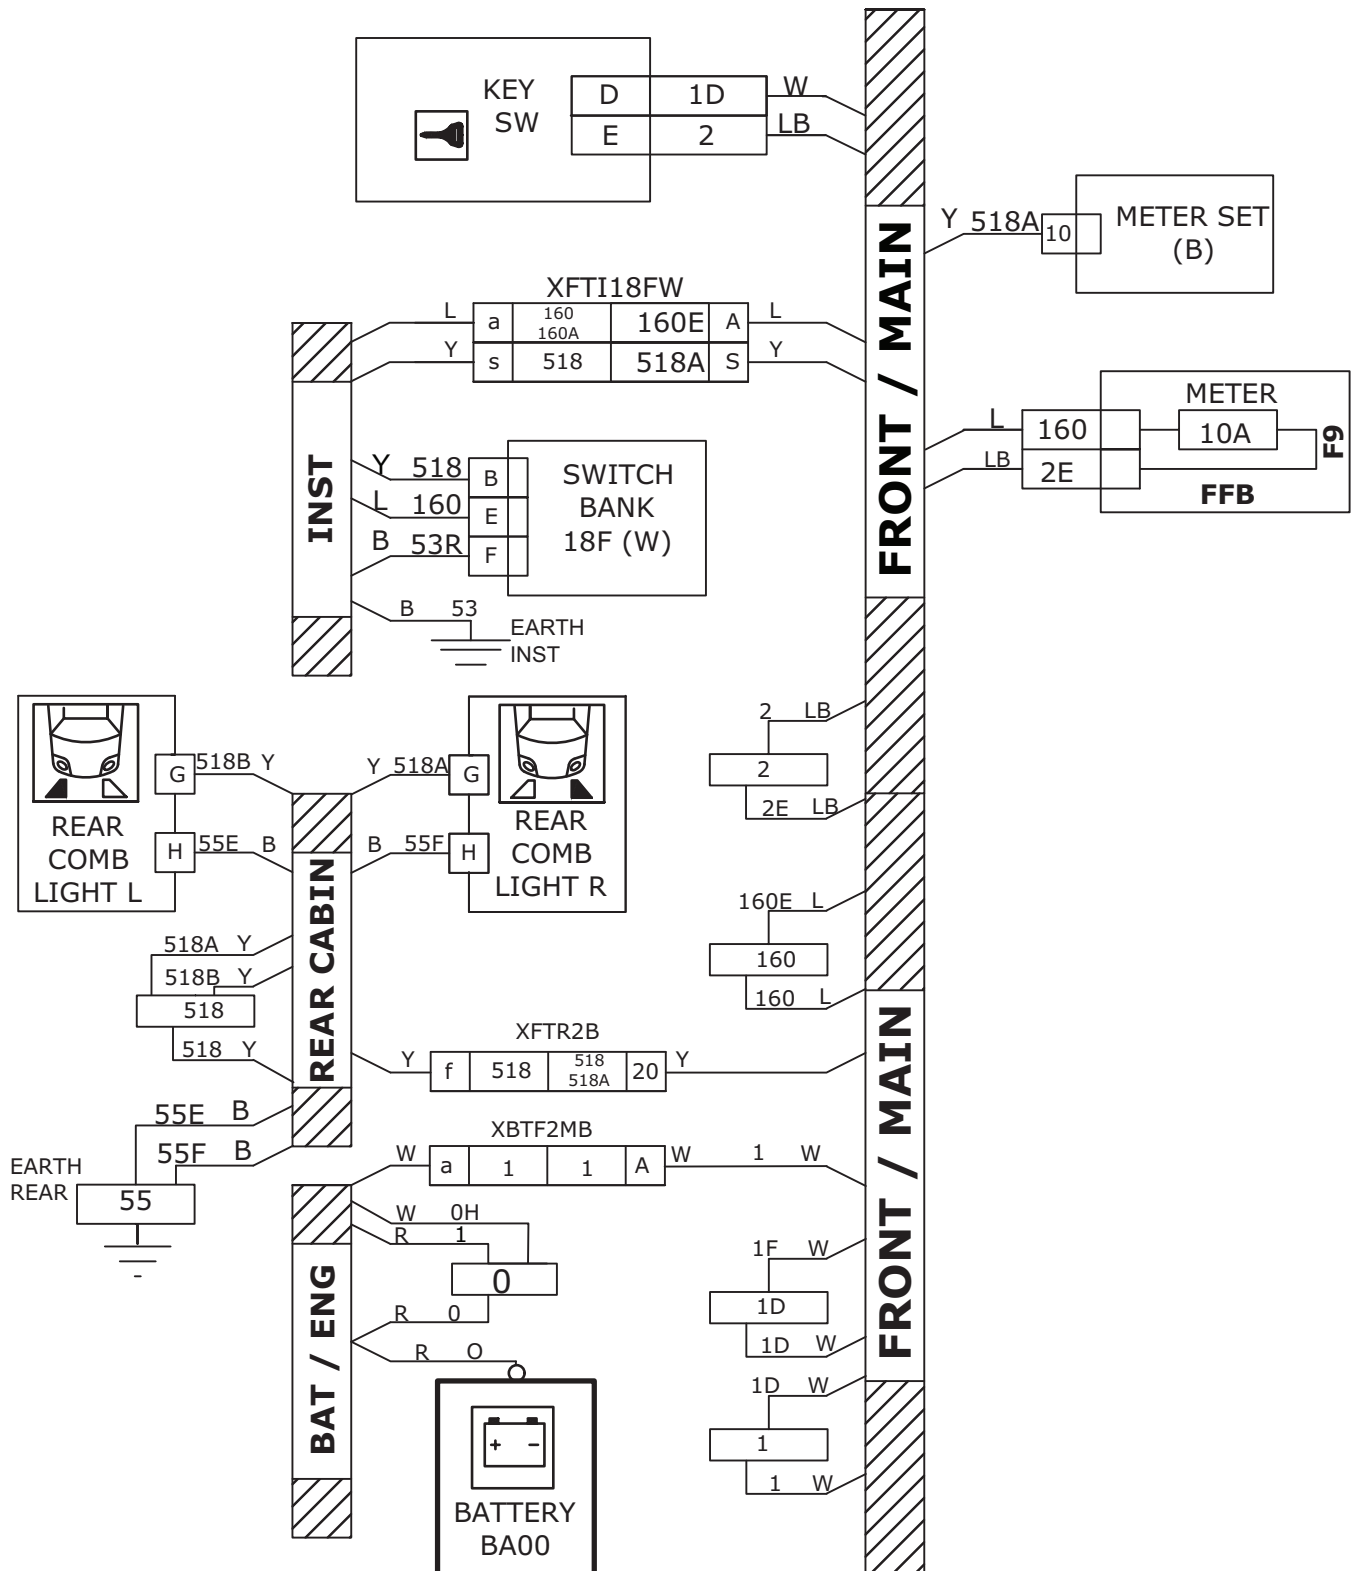

SAINA CNG REAR FOG

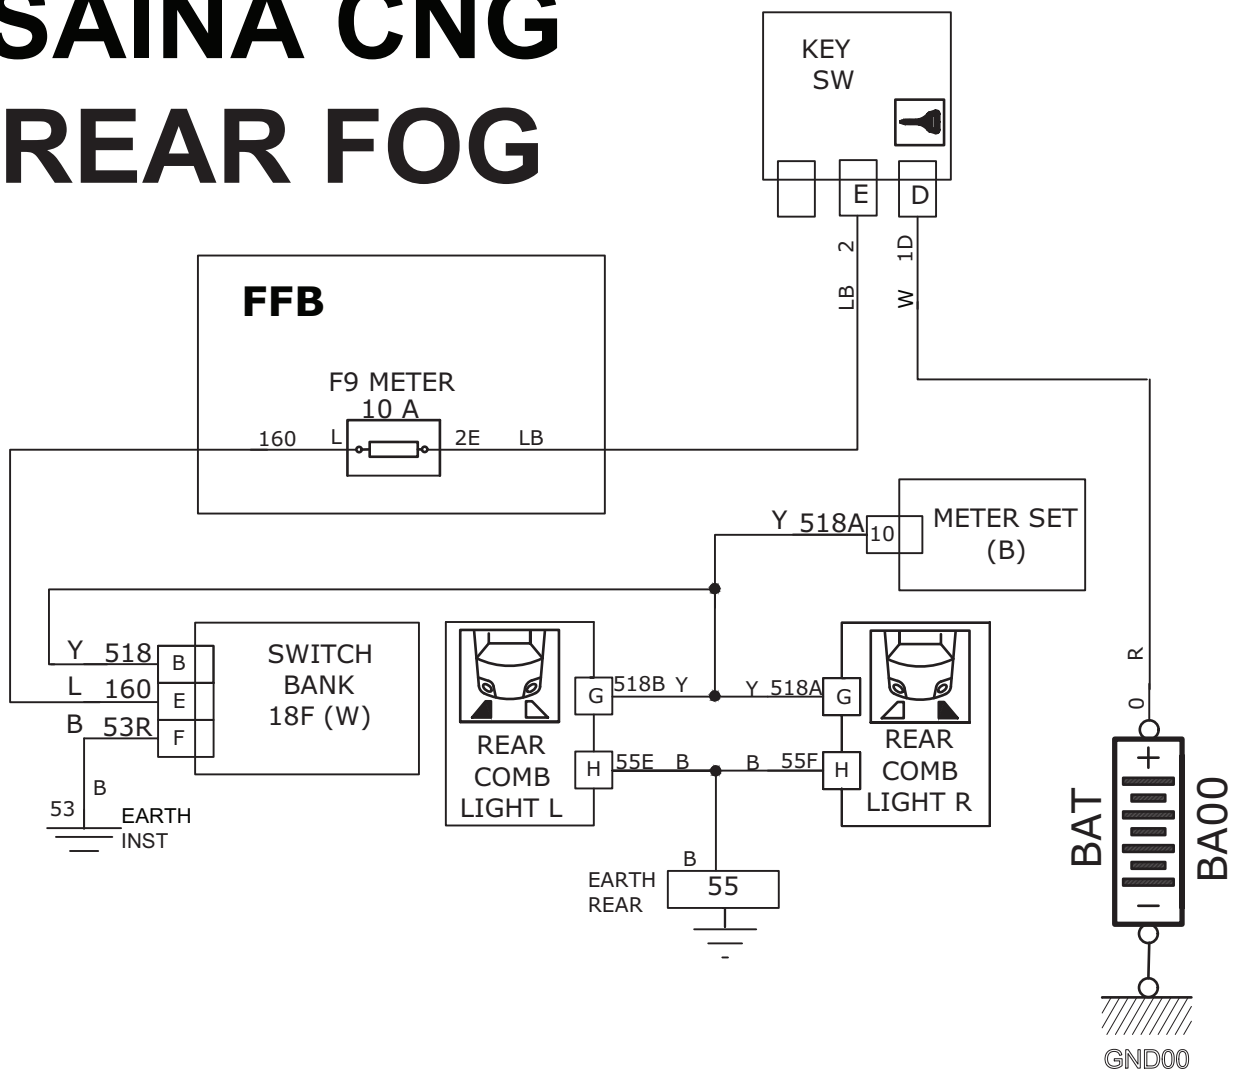


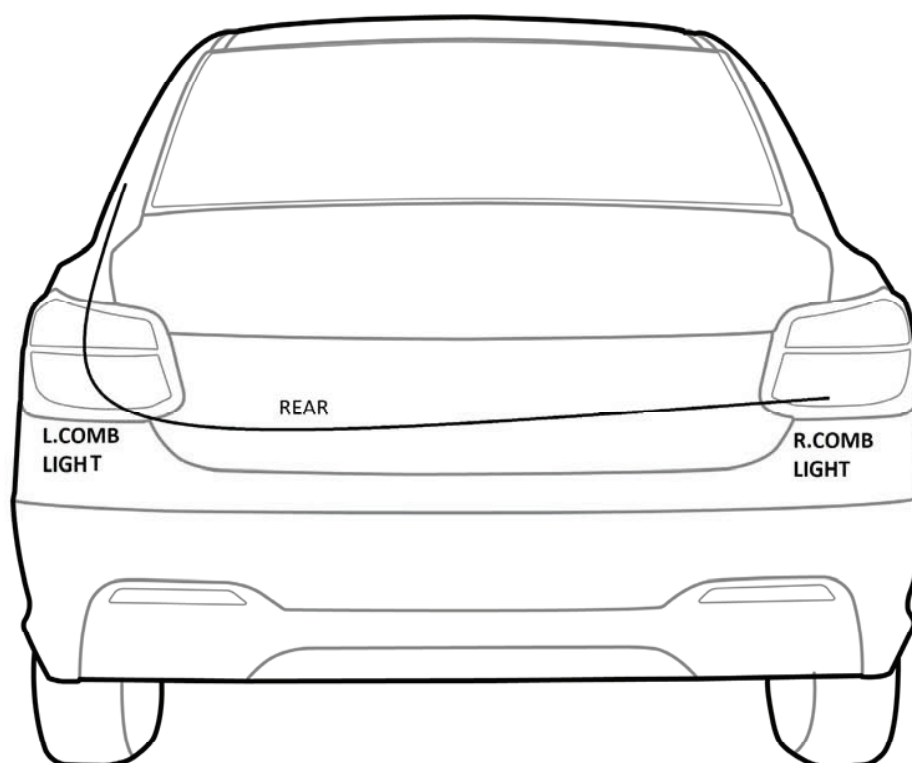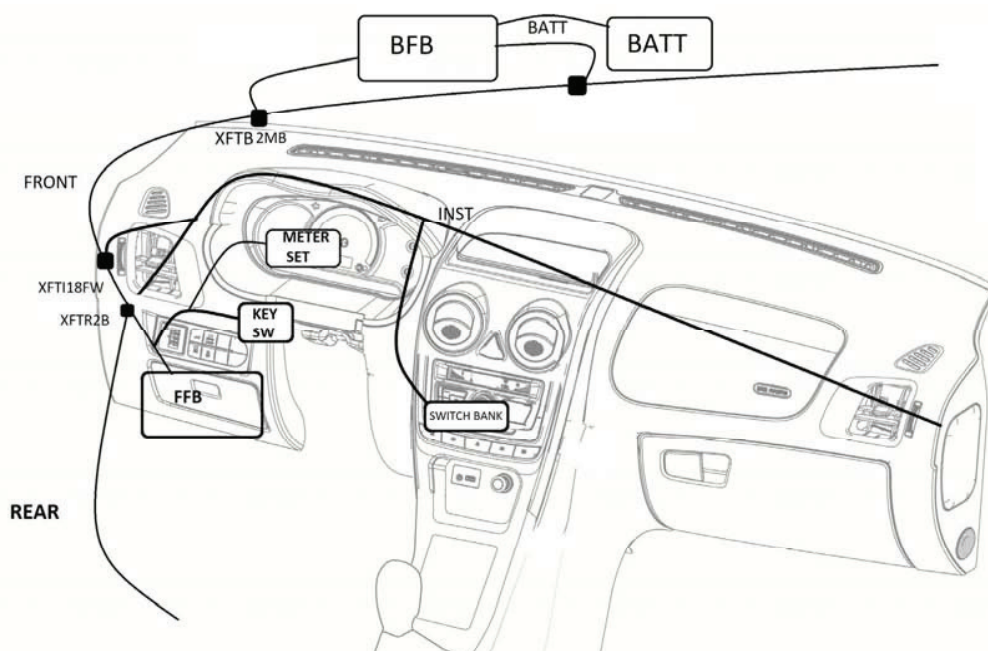

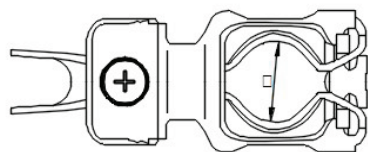


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

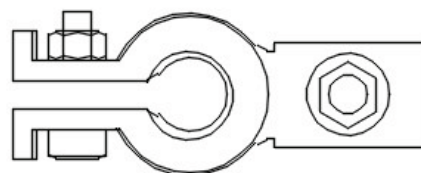


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

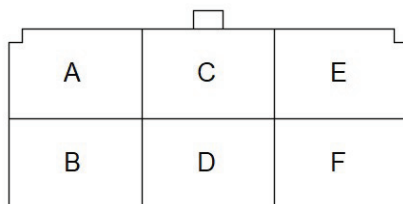

KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

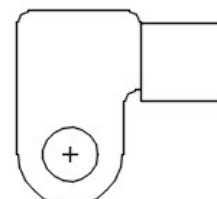


BATTERY

کانکتور برق باطری

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W


کانکتور سویچ بانک

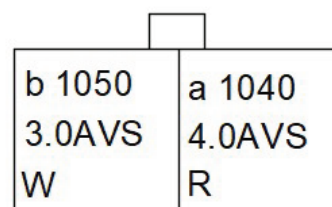

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

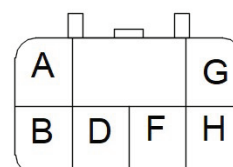

REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب

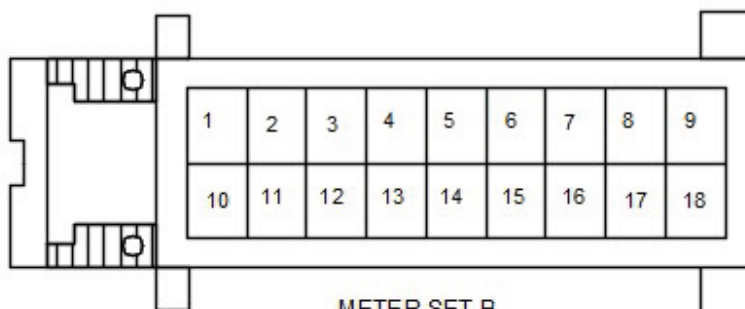

METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر


B

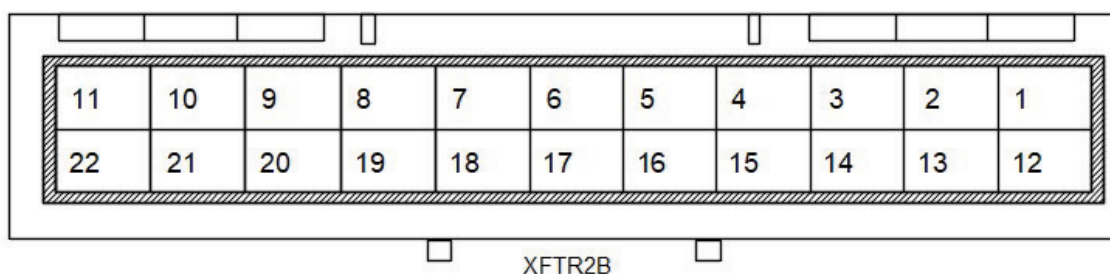

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

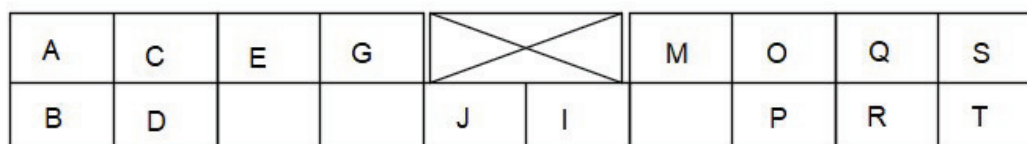


XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW


SAINA CNG



REAR POWER WIN & KID LOCK

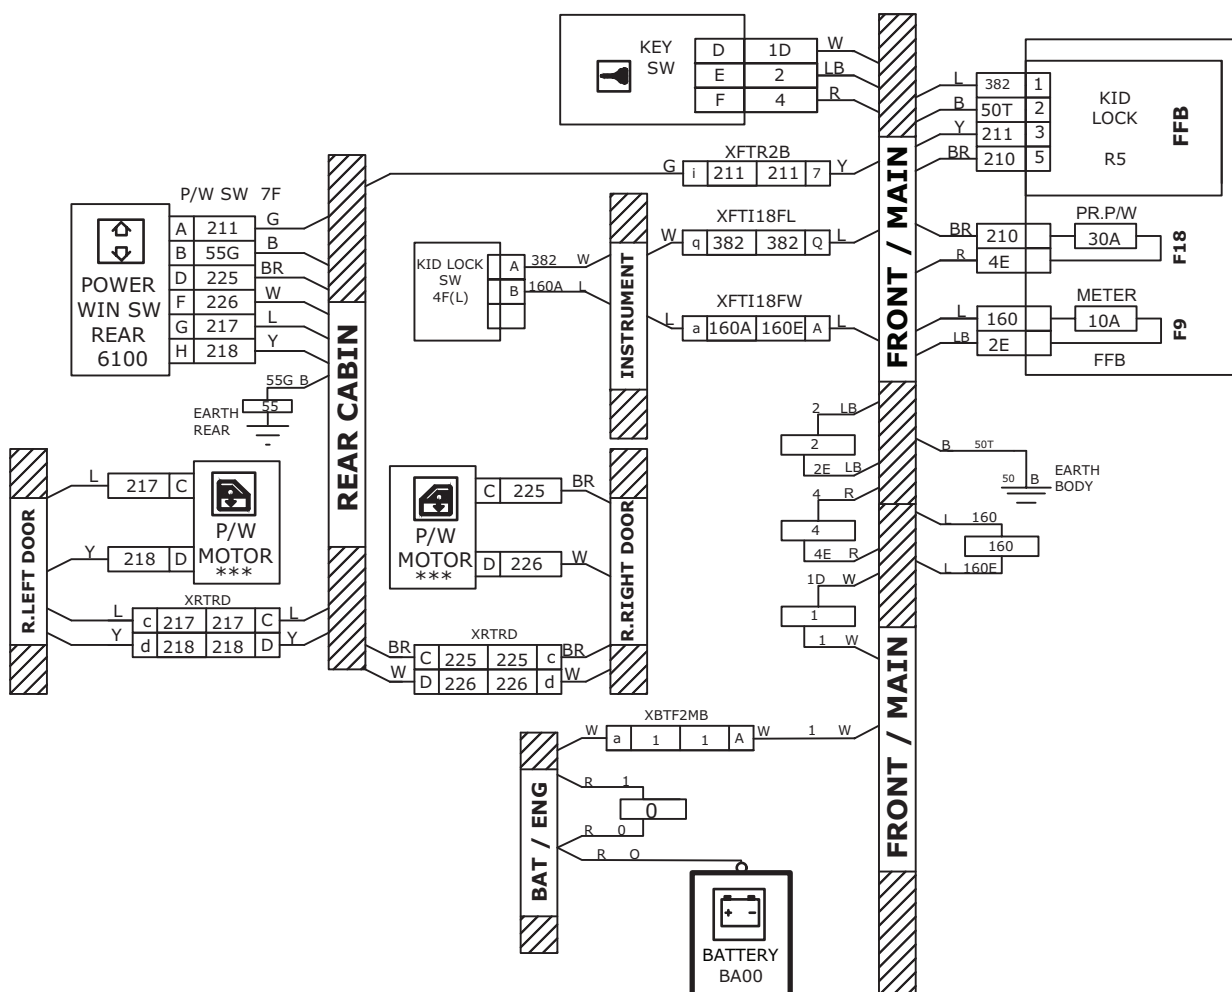




SAINA CNG


REAR POWER WIN & KID LOCK

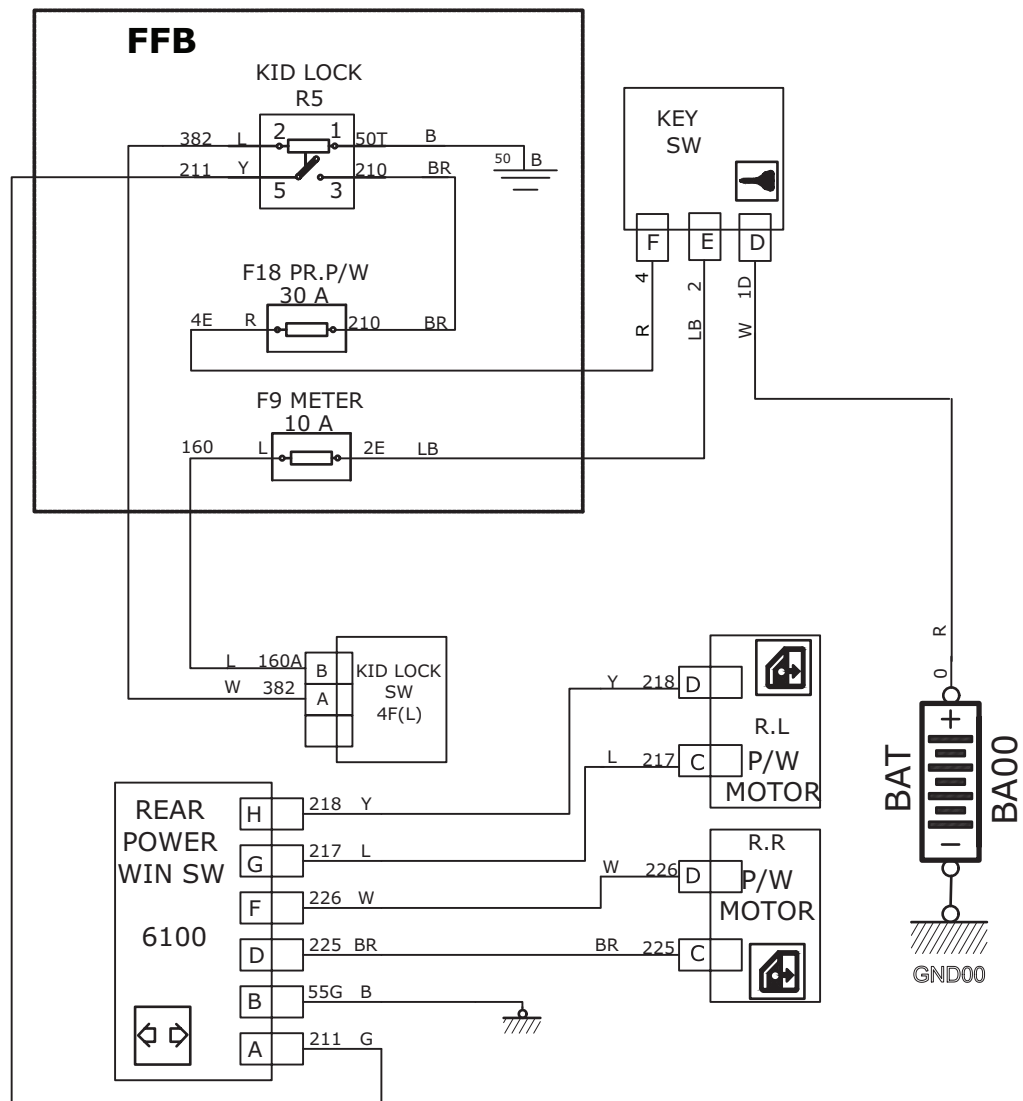

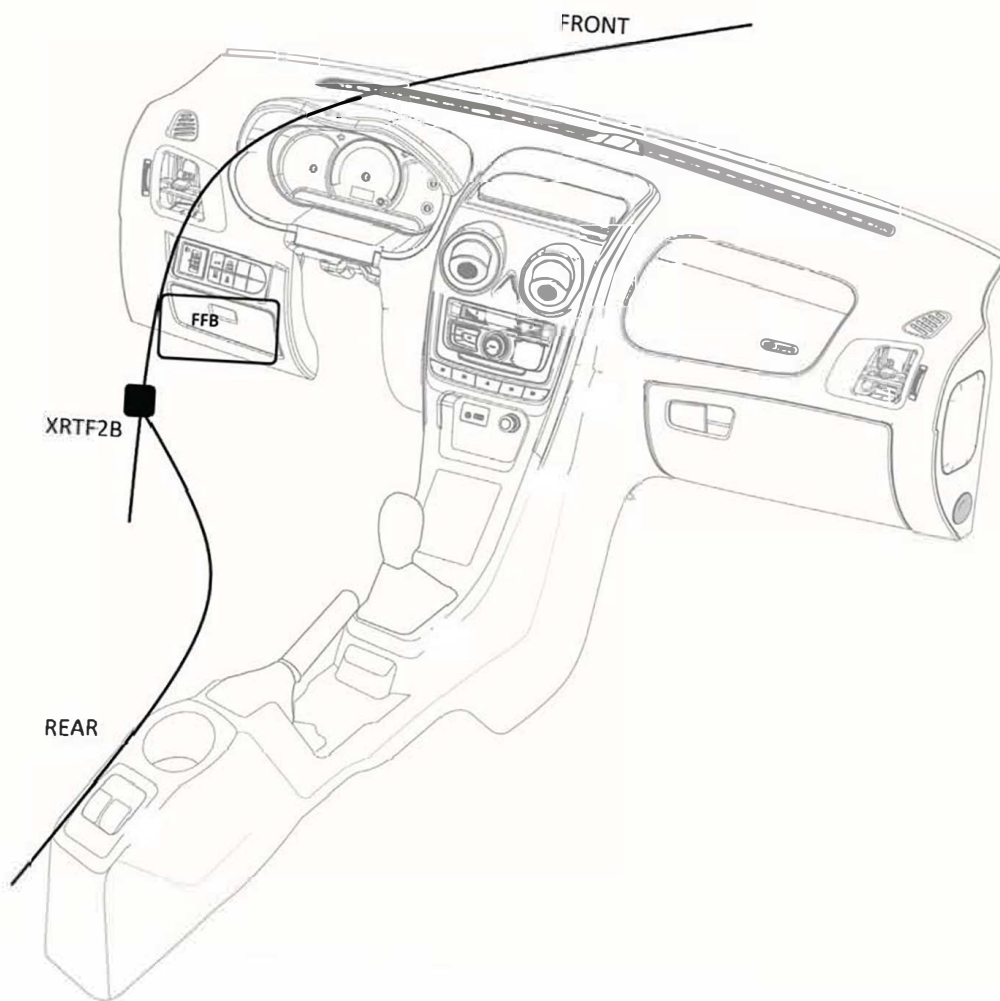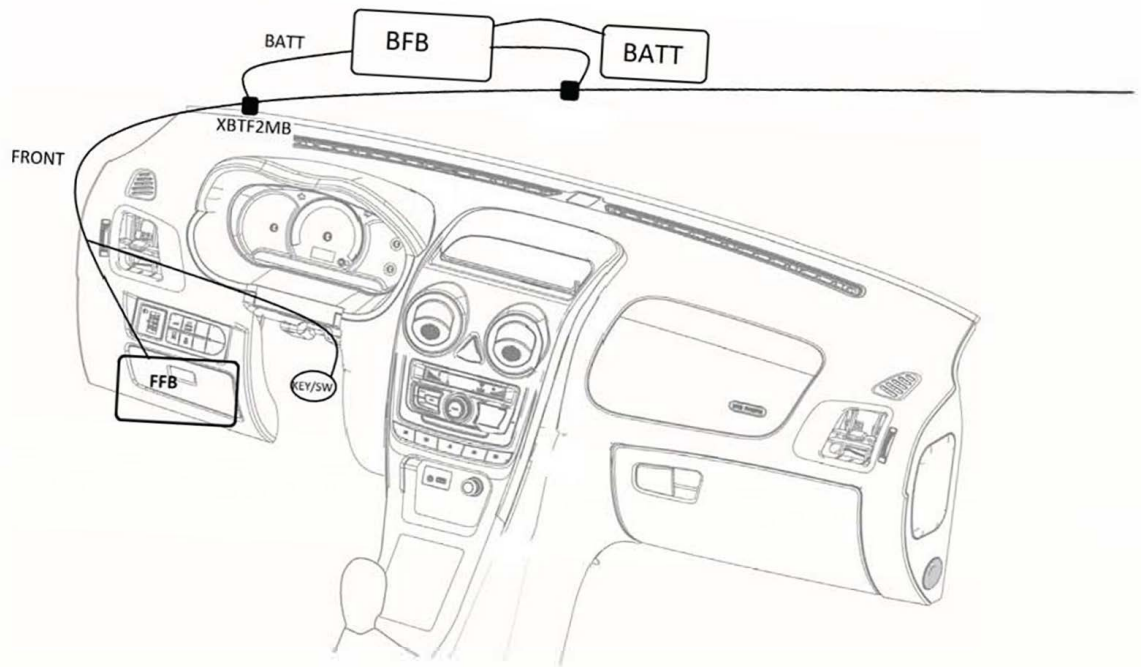

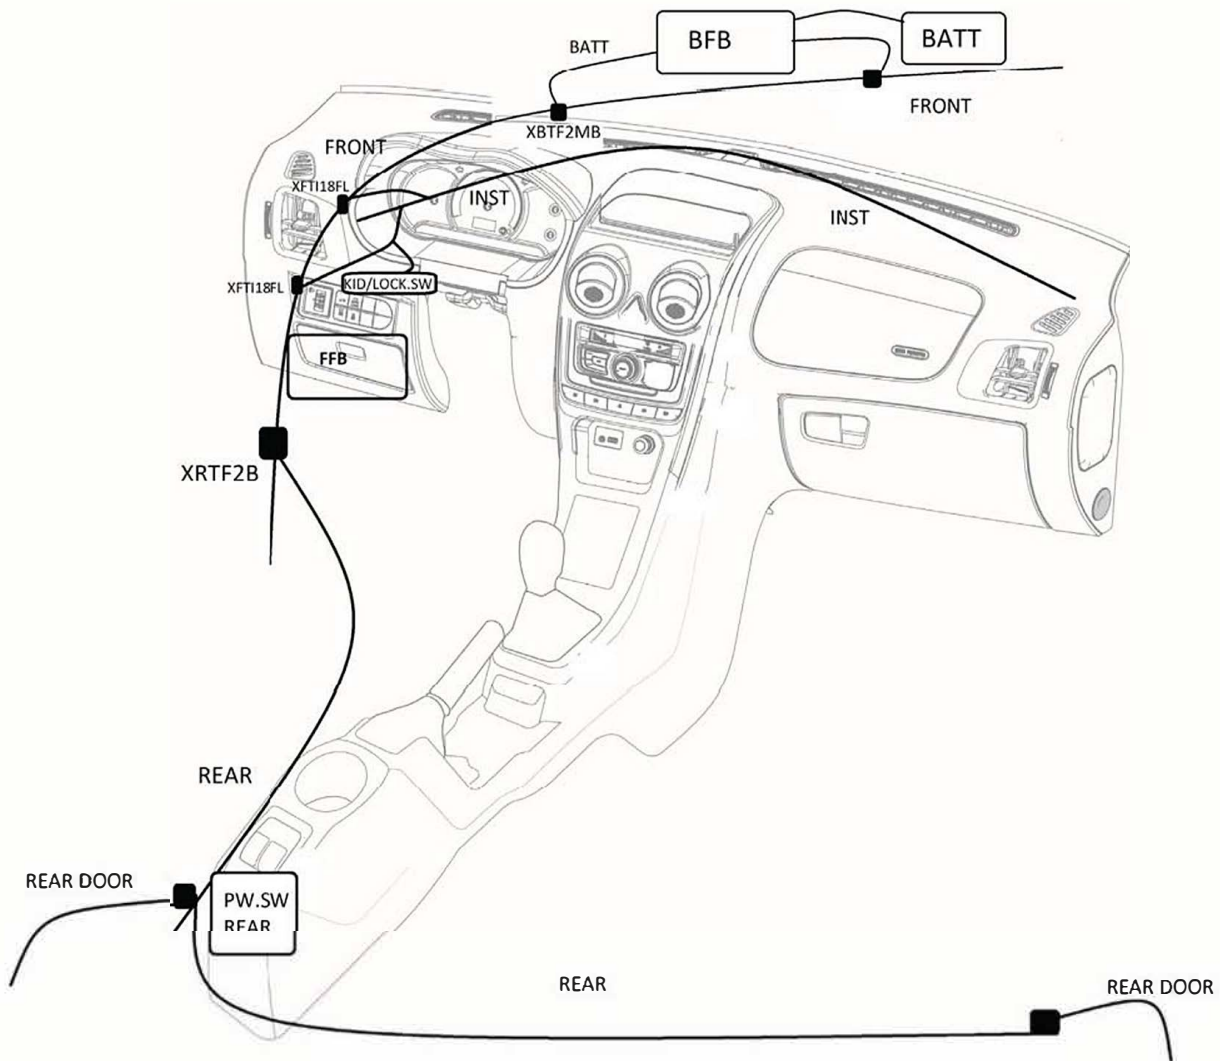


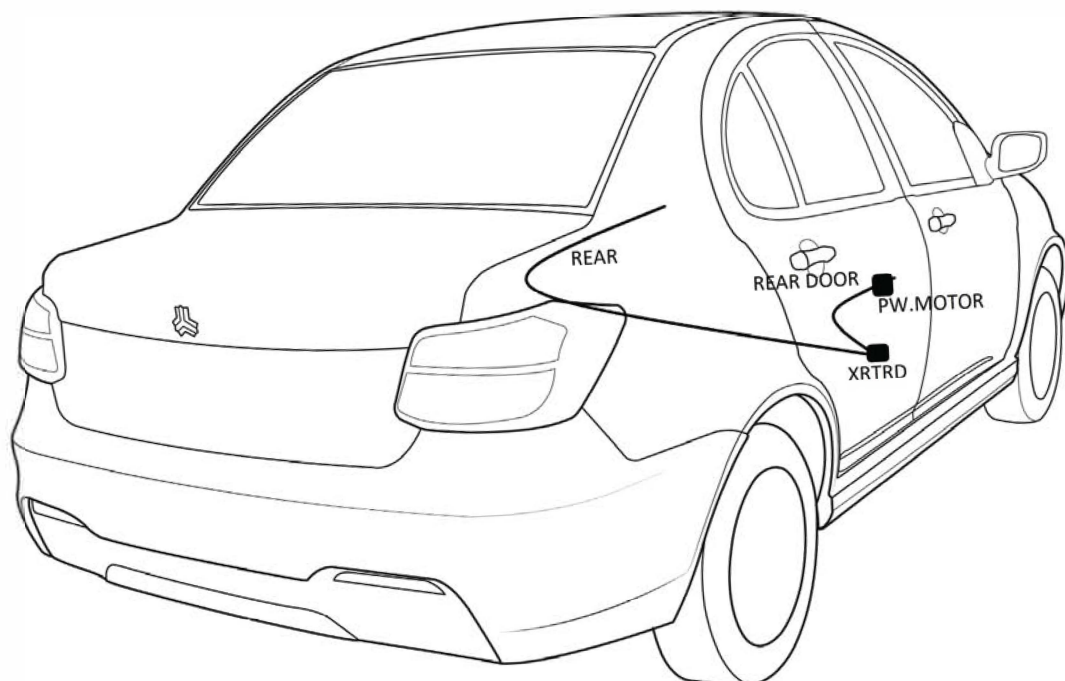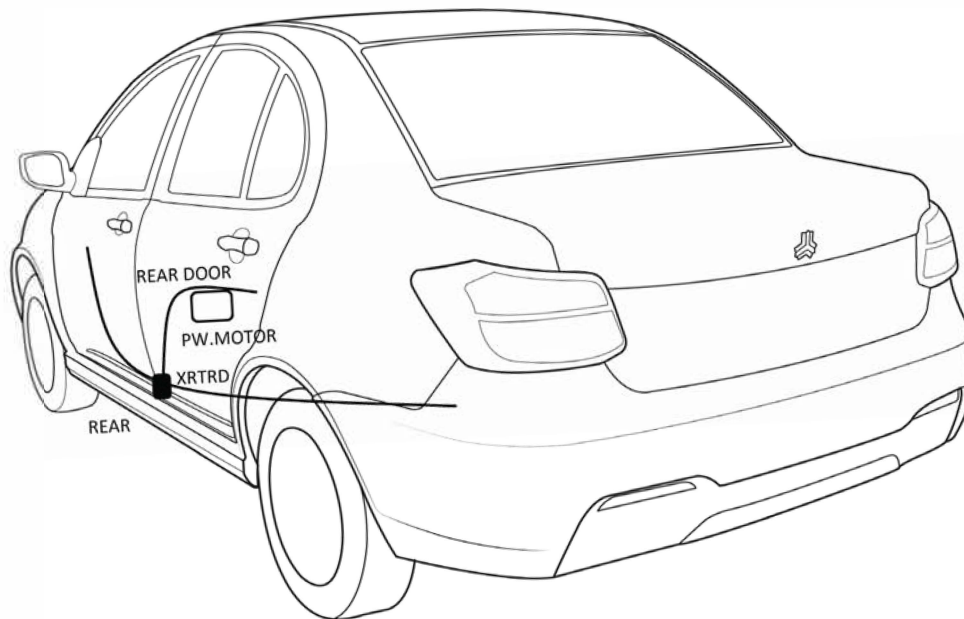

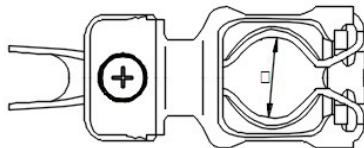


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باتری قطب مثبت

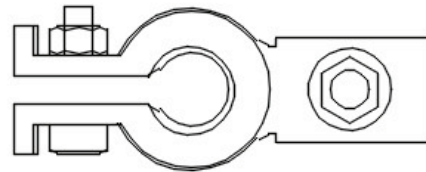


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باتری قطب منفی

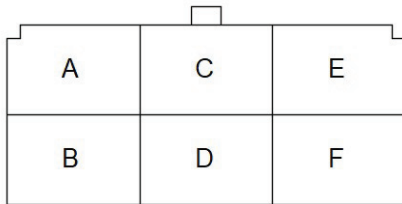


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

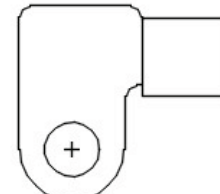


BATTERY

کانکتور برق باتری

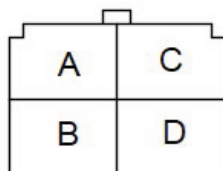

KID LOCK SW


کانکتور سویچ قفل کودک

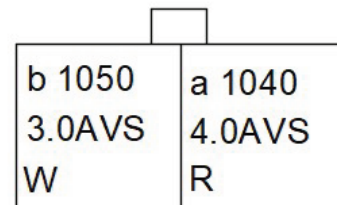

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

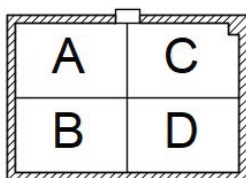


DOOR W/H (Rr)

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

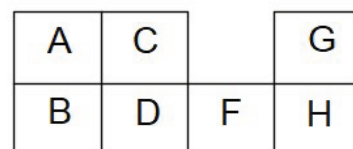


P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر های عقب

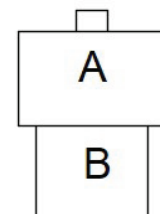

POWER WINDOW


کانکتور موتور شیشه برقی

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL


A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI18FW


SAINA CNG REVERSE LAMP/BUZZ

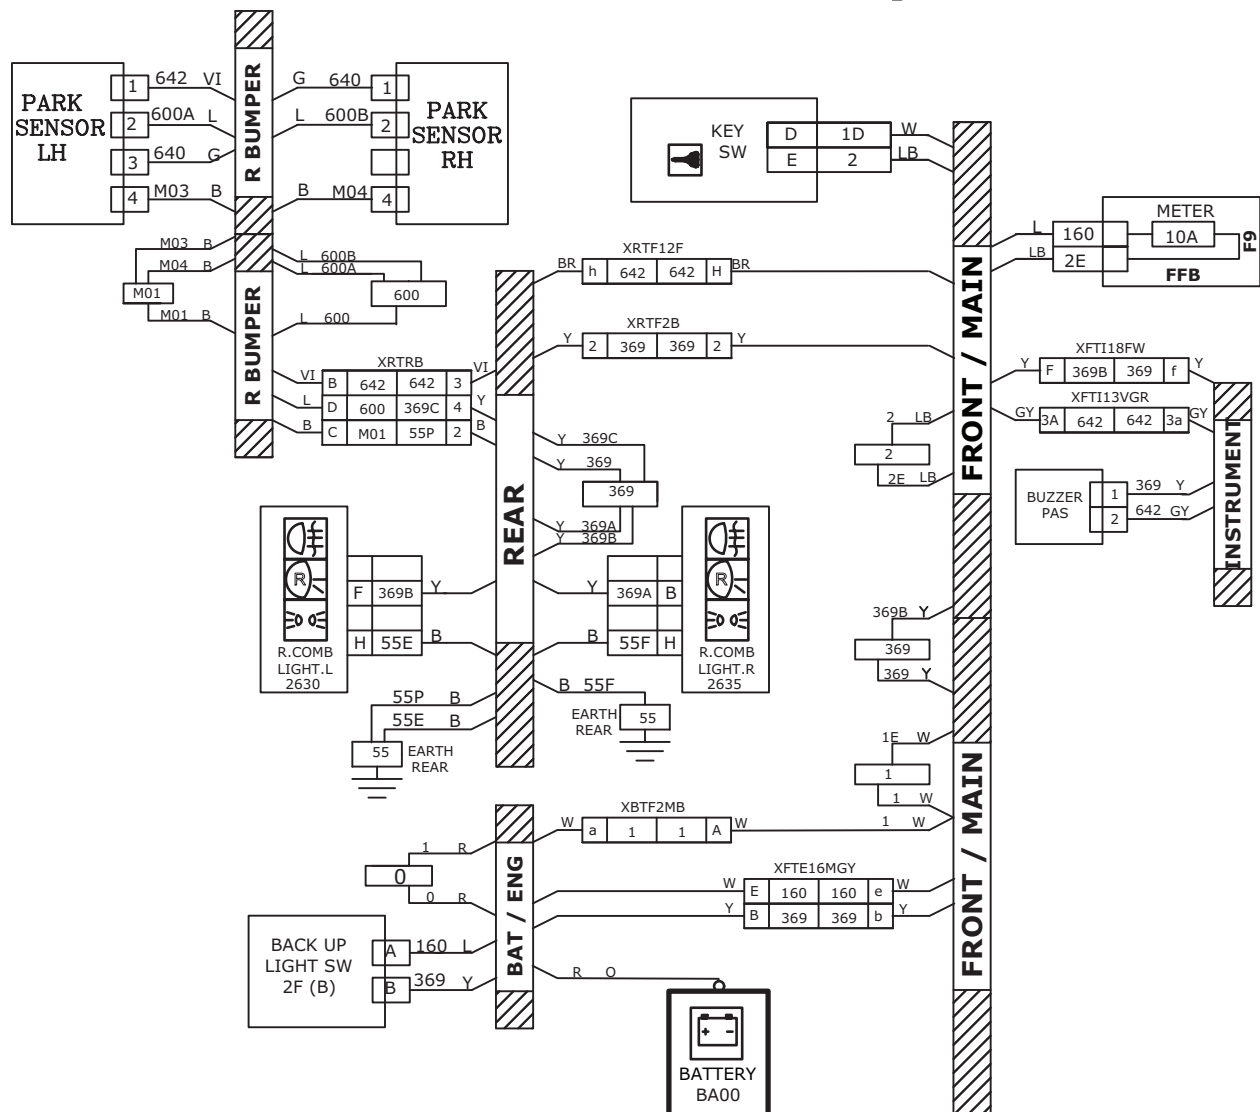

SAINA CNG REVERSE LAMP/BUZZ

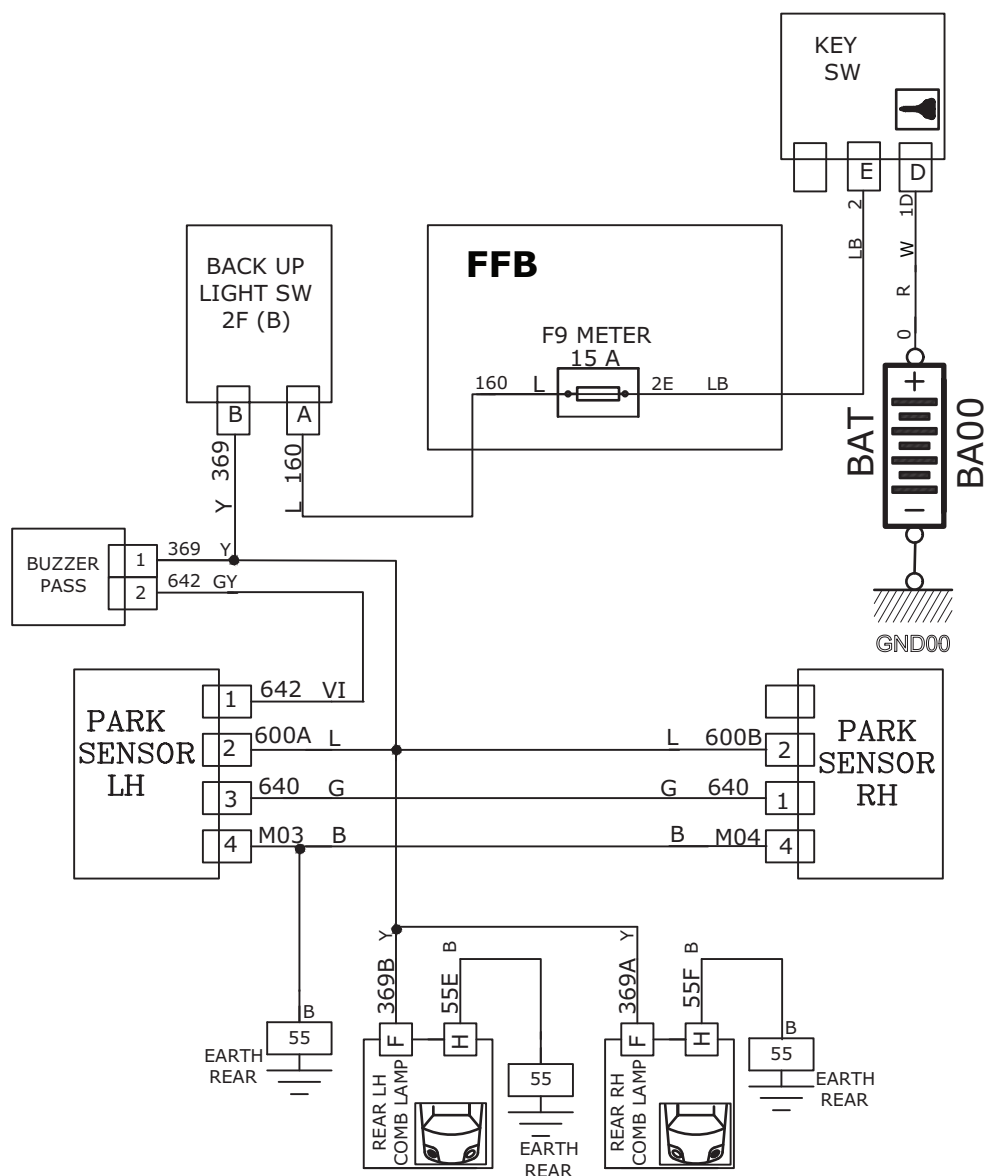


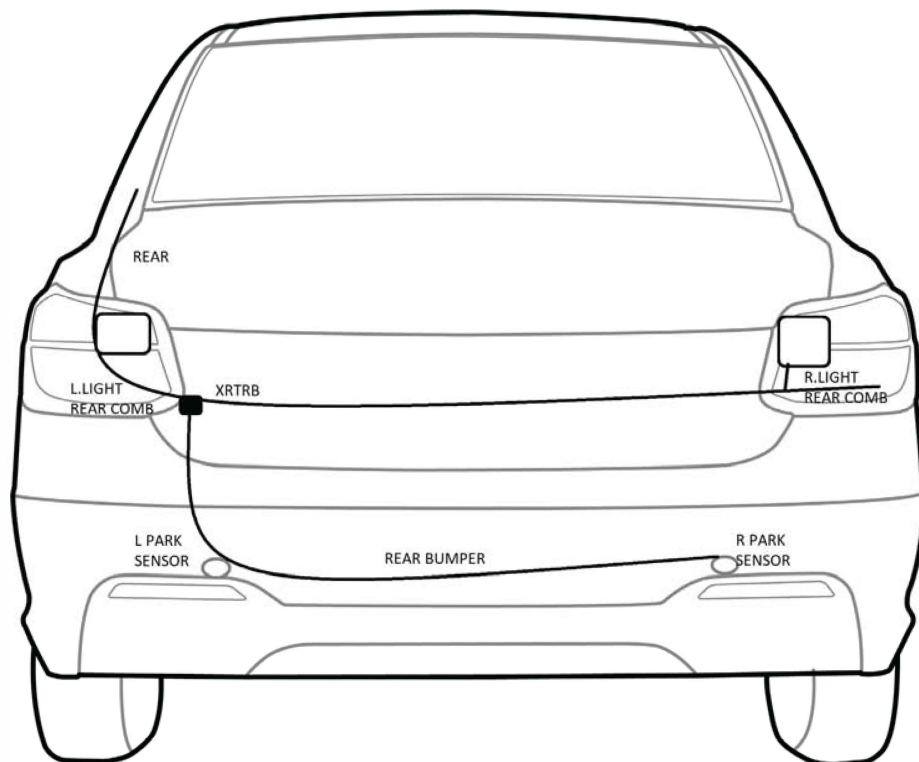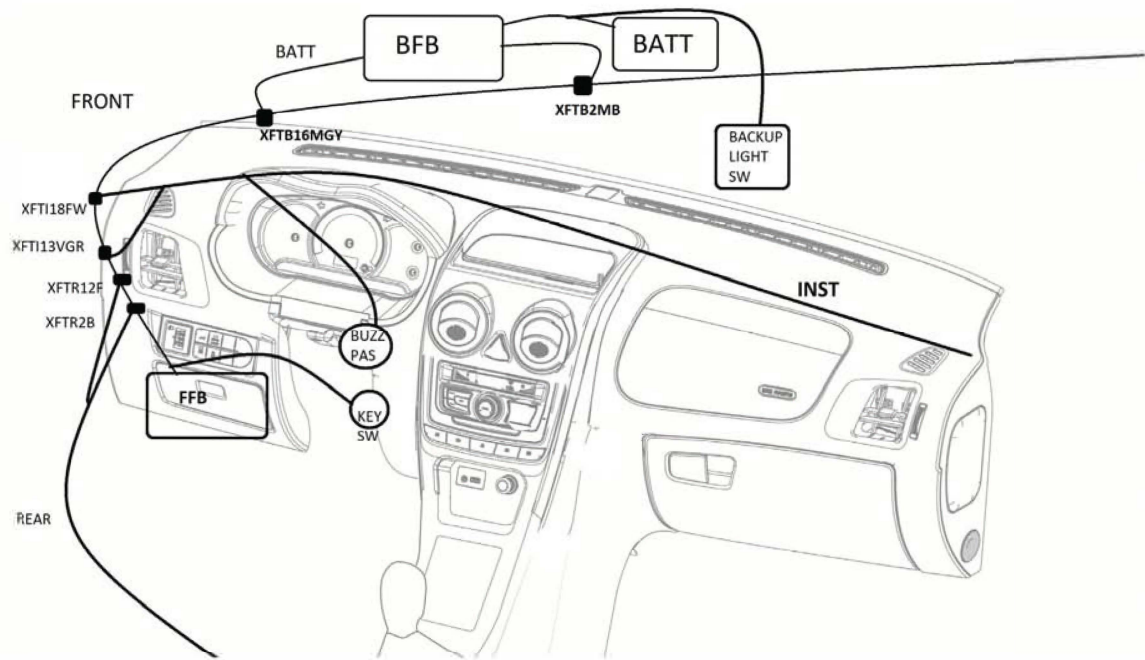

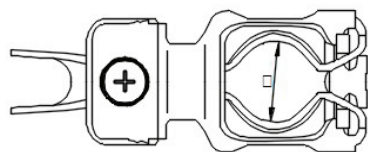


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

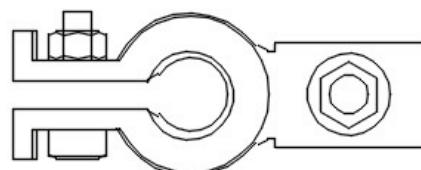


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

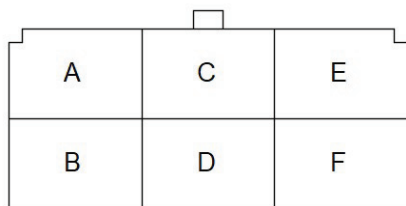


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

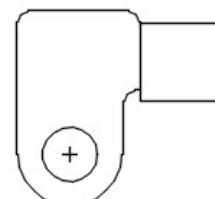


BATTERY

کانکتور برق باطری

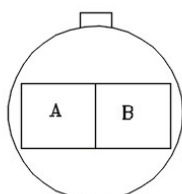

BACK UP LIGHT SW


کانکتور فشنگی دنده عقب

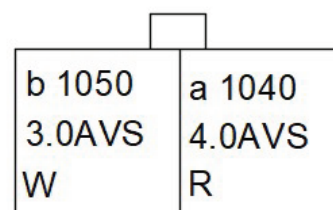

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE2MB

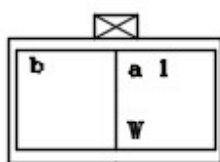

XBTM2MB


کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی

XBTM2MB

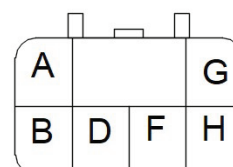


REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب

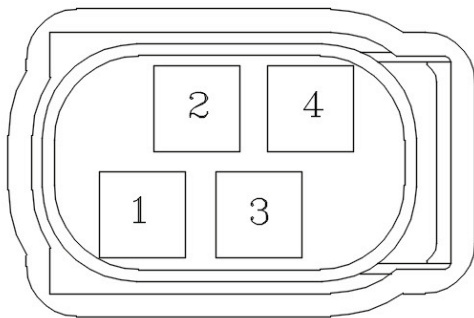

PARK SENSOR
کانکتور سنسور پارک

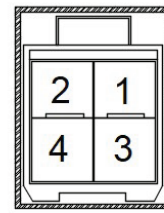


TO REAR BUMPER
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب
XRTRB

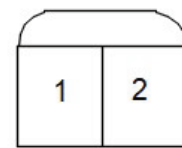


BUZZER PAS

کانکتور بازر

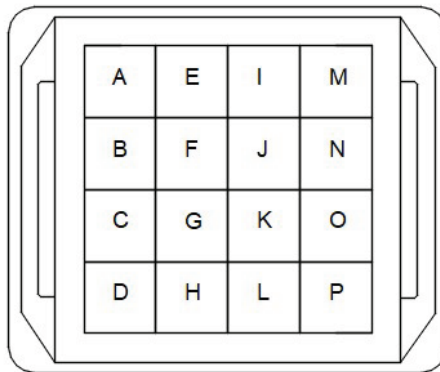


XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)
XFTJ16F(GY)

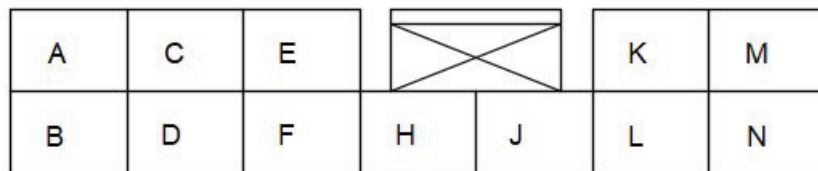

XFTR12F


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR12F

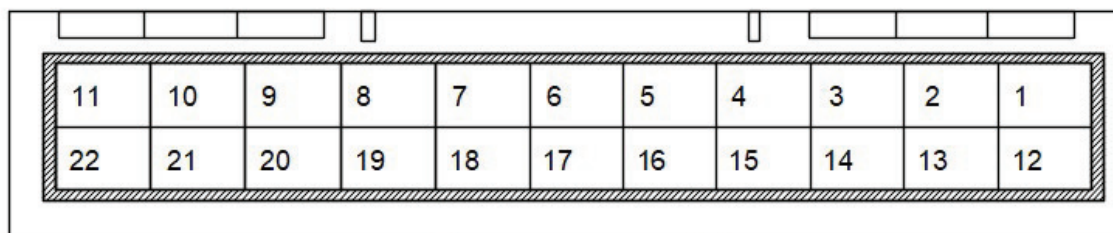

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B

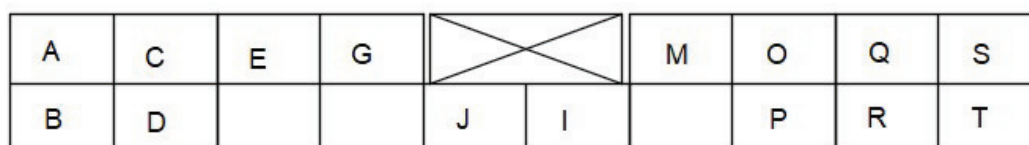

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

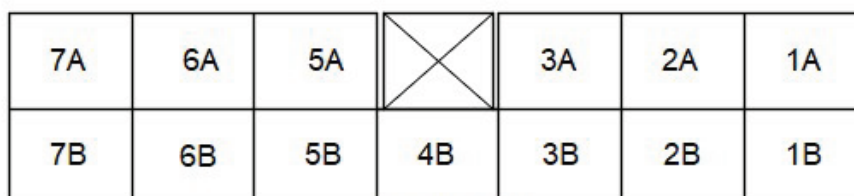


XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI13GR



SAINA CNG RIGHT TURN LIGHT

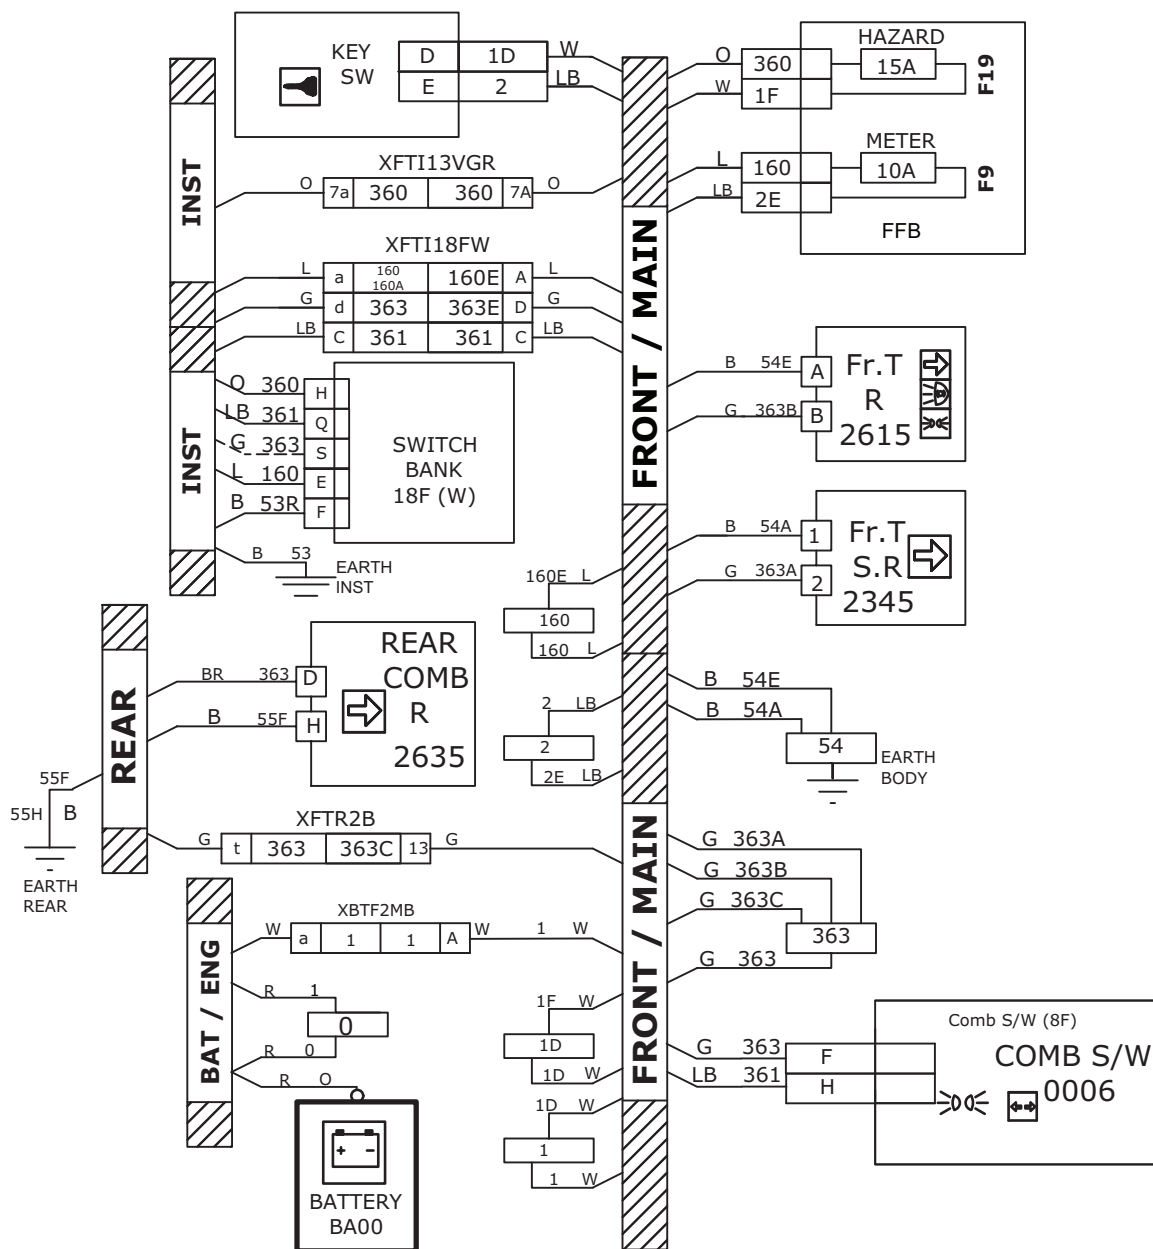



SAINA CNG

RIGHT TURN LIGHT

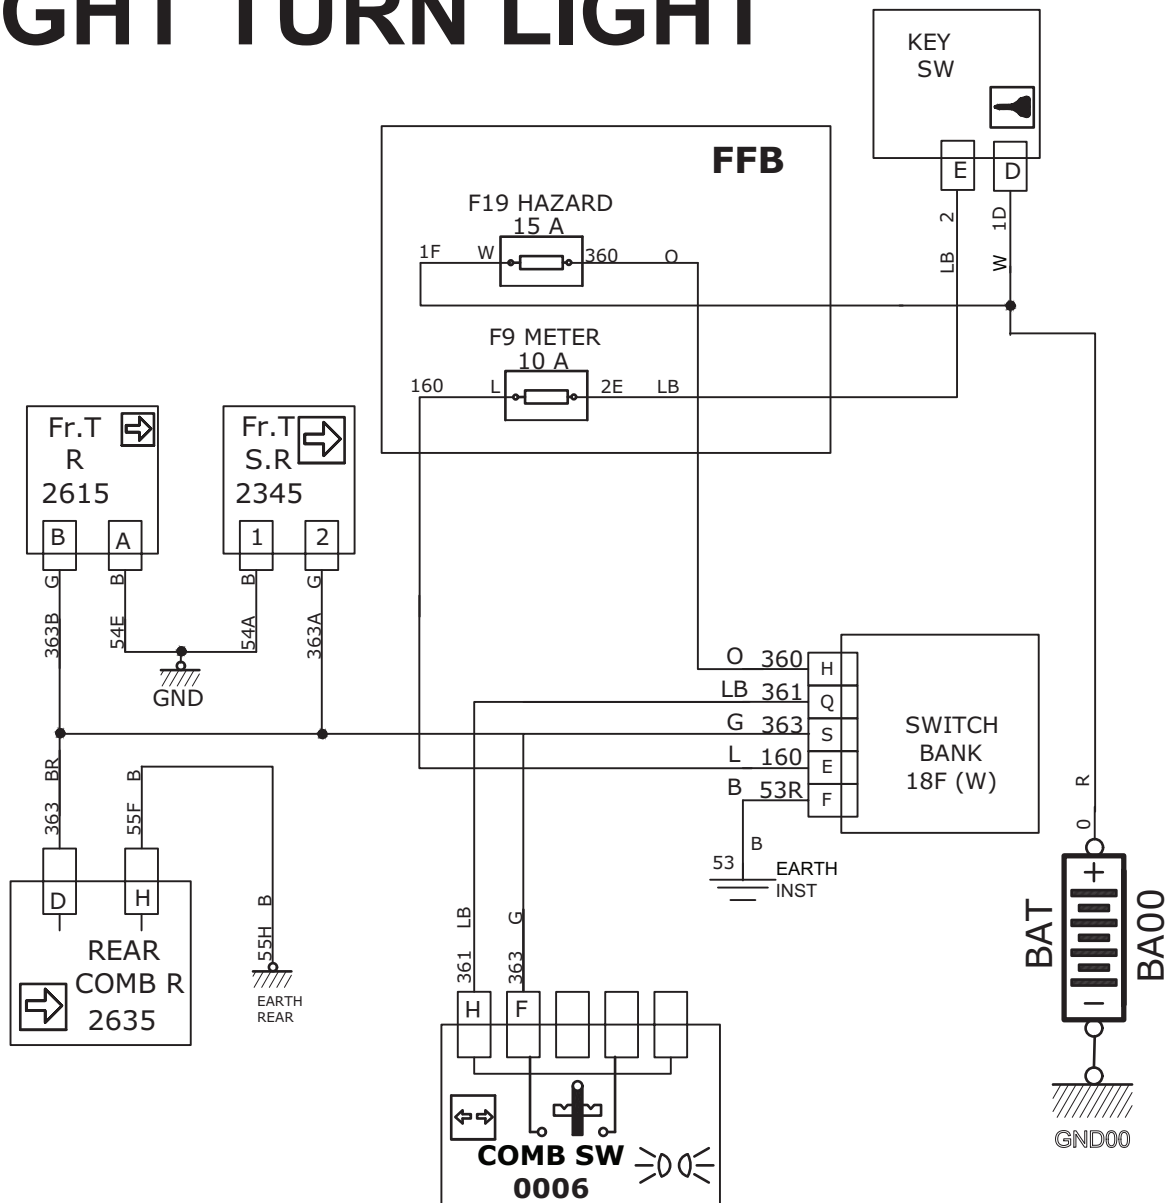

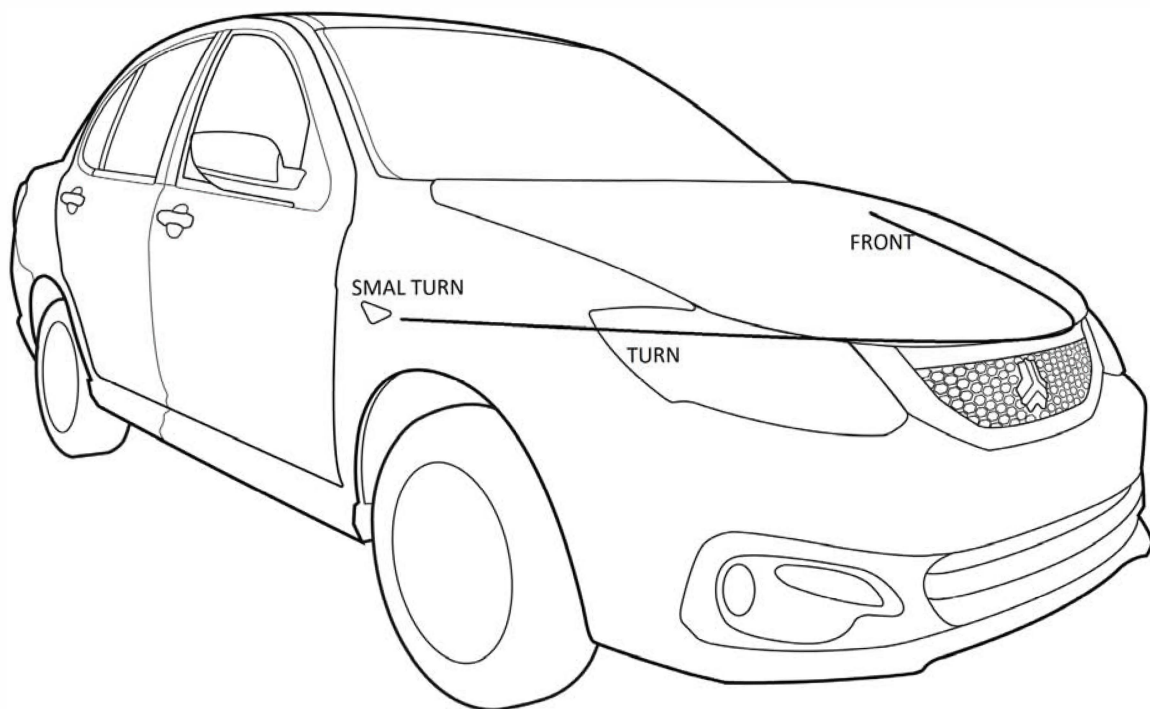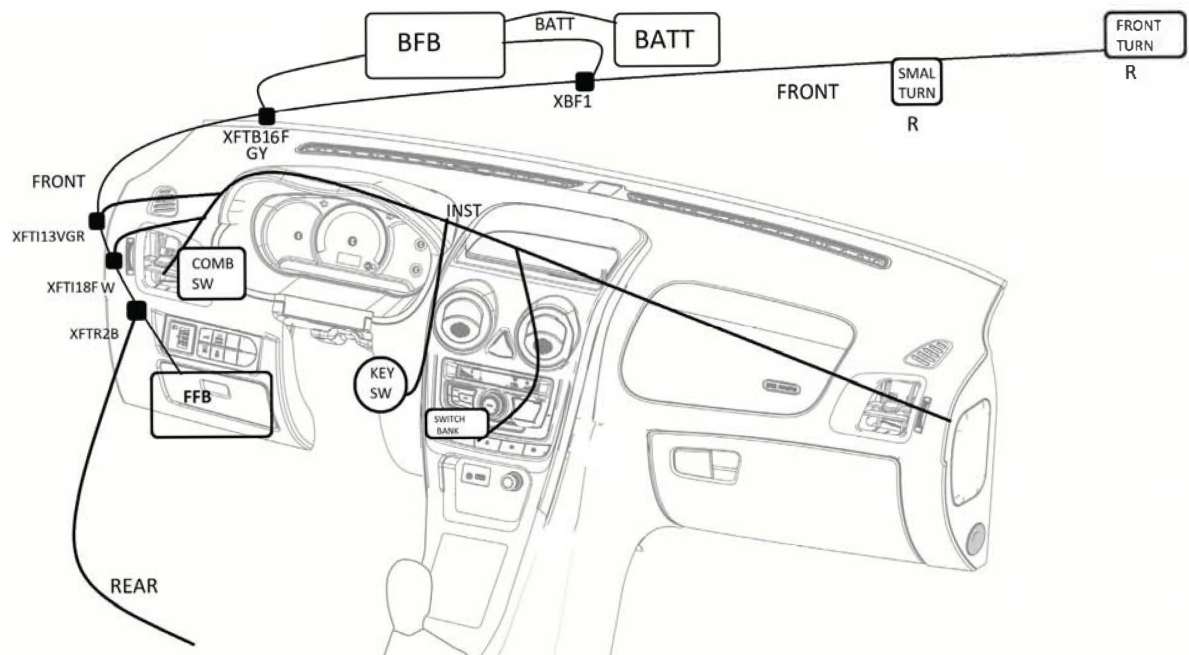


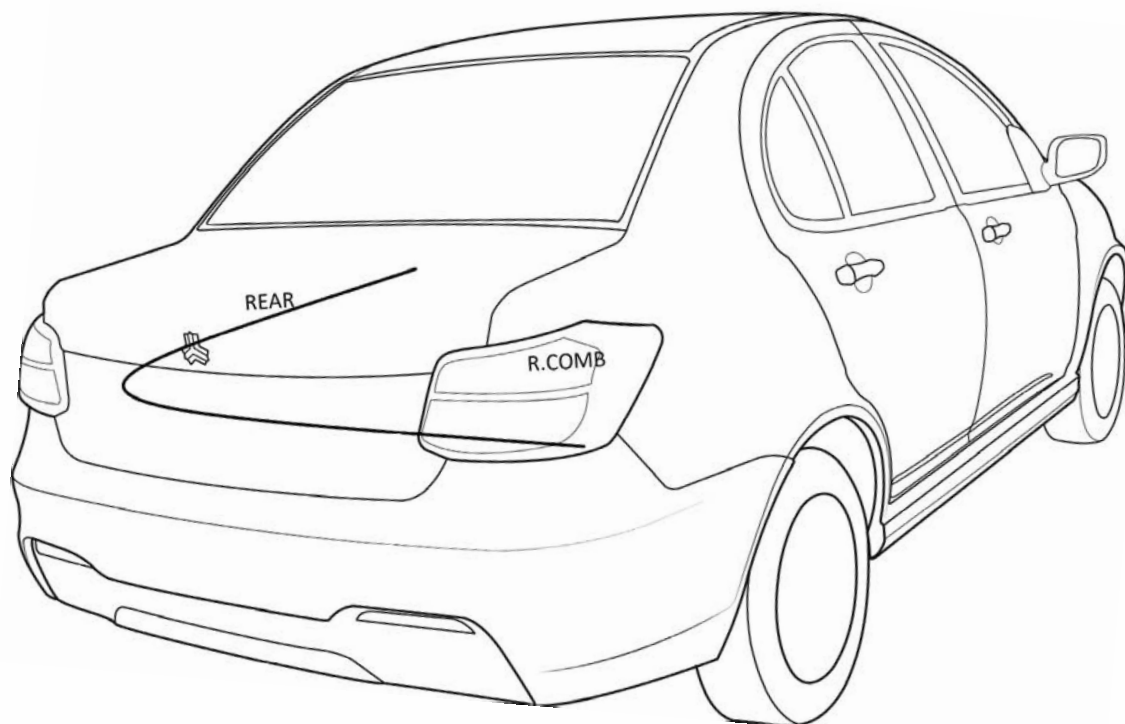

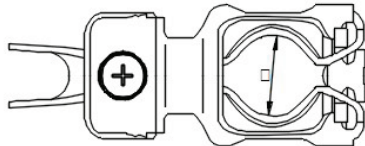


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

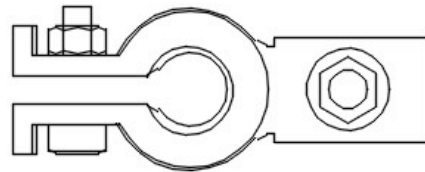


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

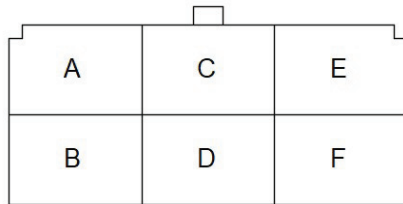


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

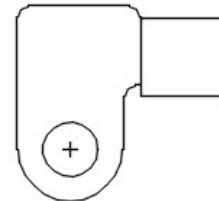

BATTERY


کانکتور برق باطری

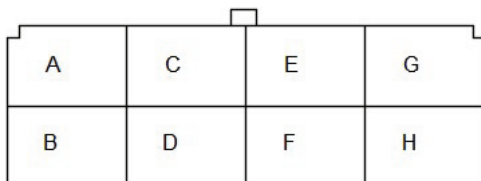

COMB. SW. 8F

کانکتور دسته راهنما


8F

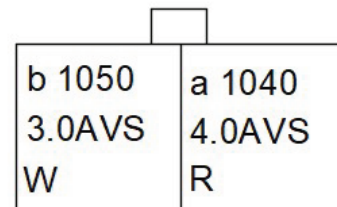

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

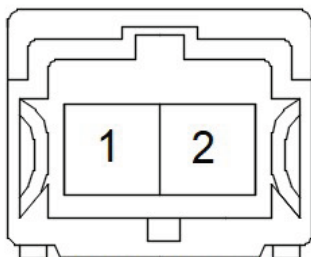


FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)

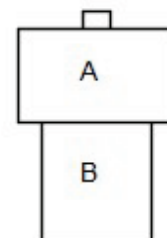


FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک

A			G
B			H

REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ های عقب

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW

7A	6A	5A			3A	2A	1A
7B	6B	5B			3B	2B	1B

XFTI13GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

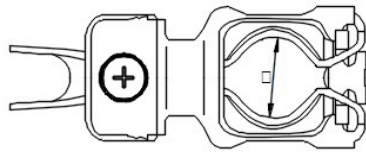


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

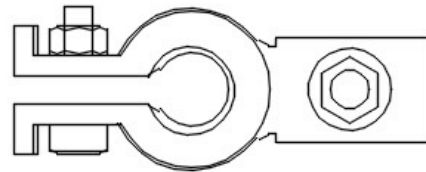

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

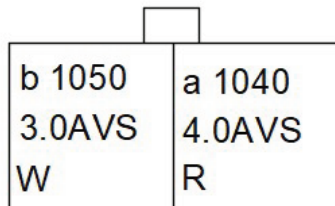

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

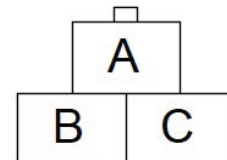


BOOT LID ACT

کانکتور قفل باز کن صندوق عقب

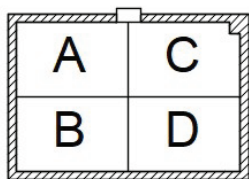

DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

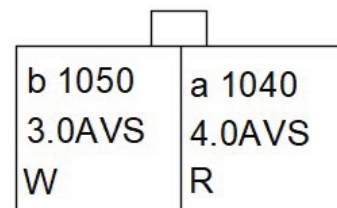

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

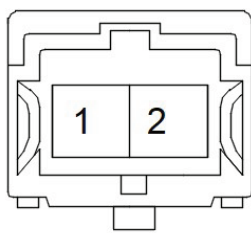


BONNET SW

کانکتور سویچ درب موتور

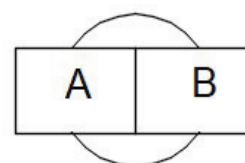

LUGGAGE COMPART LIGHT


کانکتور روشنایی صندوق عقب

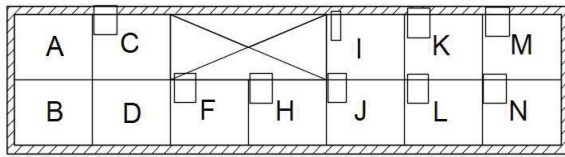

XITDD12M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD12M

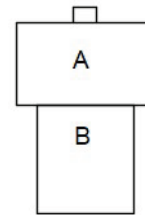

ALARM


کانکتور آلارم (هشدار)

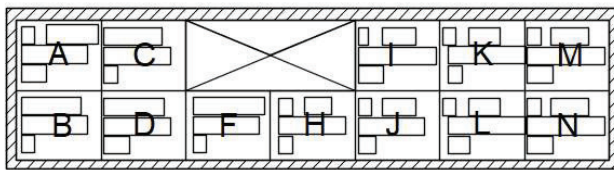

XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست


XITPD12M

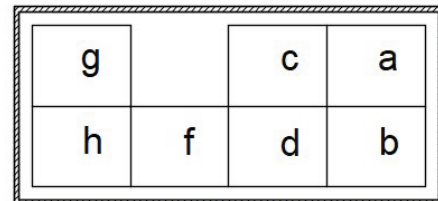

XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7M

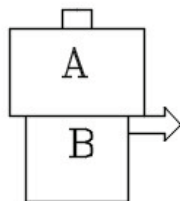


DOOR LOCK

کانکتور قفل درب

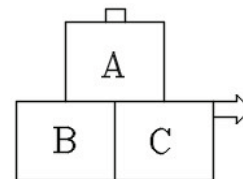


MASTER SWITCH

کانکتور مستر سویچ

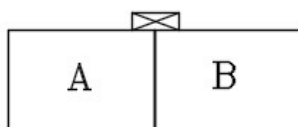


کانکتور چراغ سقفی

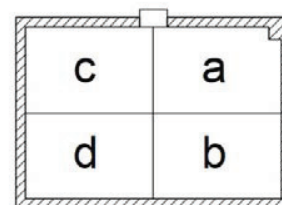

XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

XRTRD

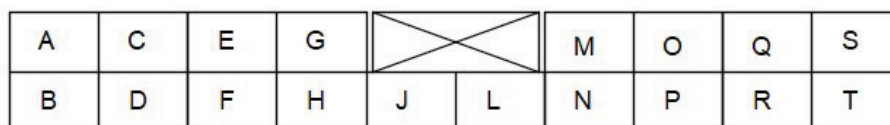

DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI13GR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18

METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر

B


A	C	E			K	M
B	D	F	H	J	L	N

XFTR12F


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب



XFTR12F


SAINA CNG START/ALT

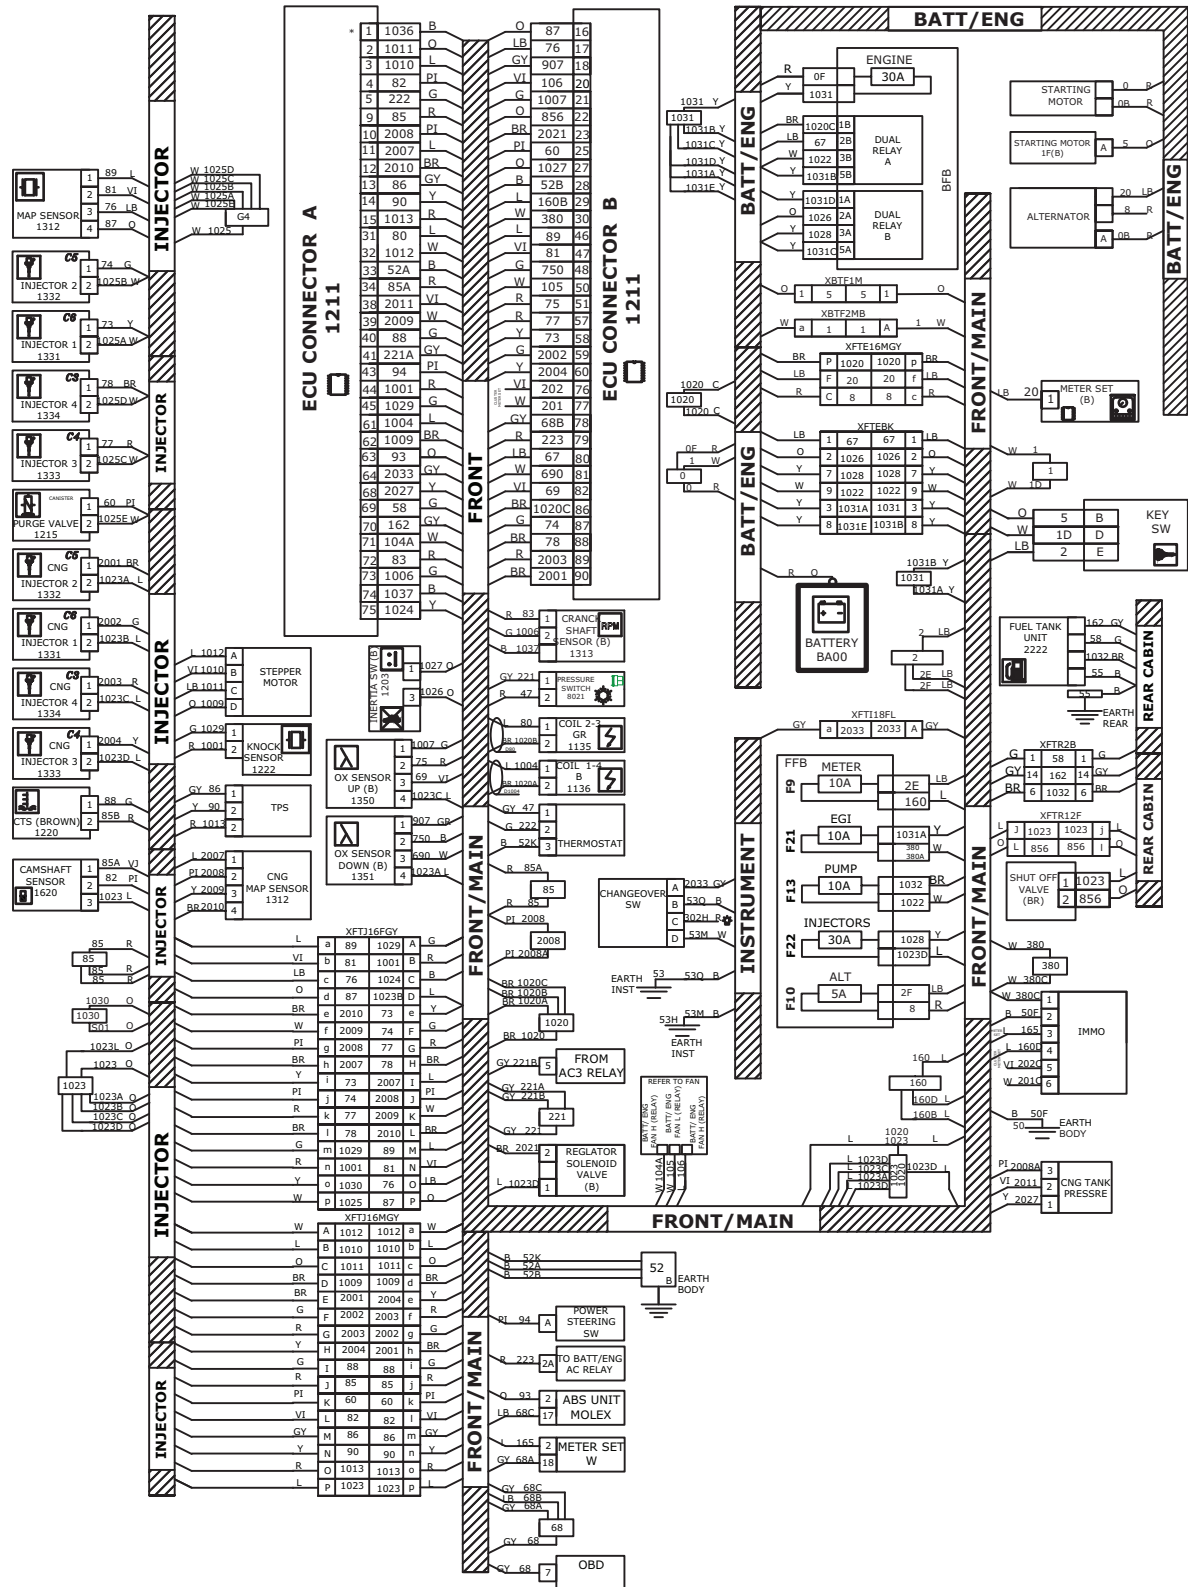



SAINA CNG START/ALT


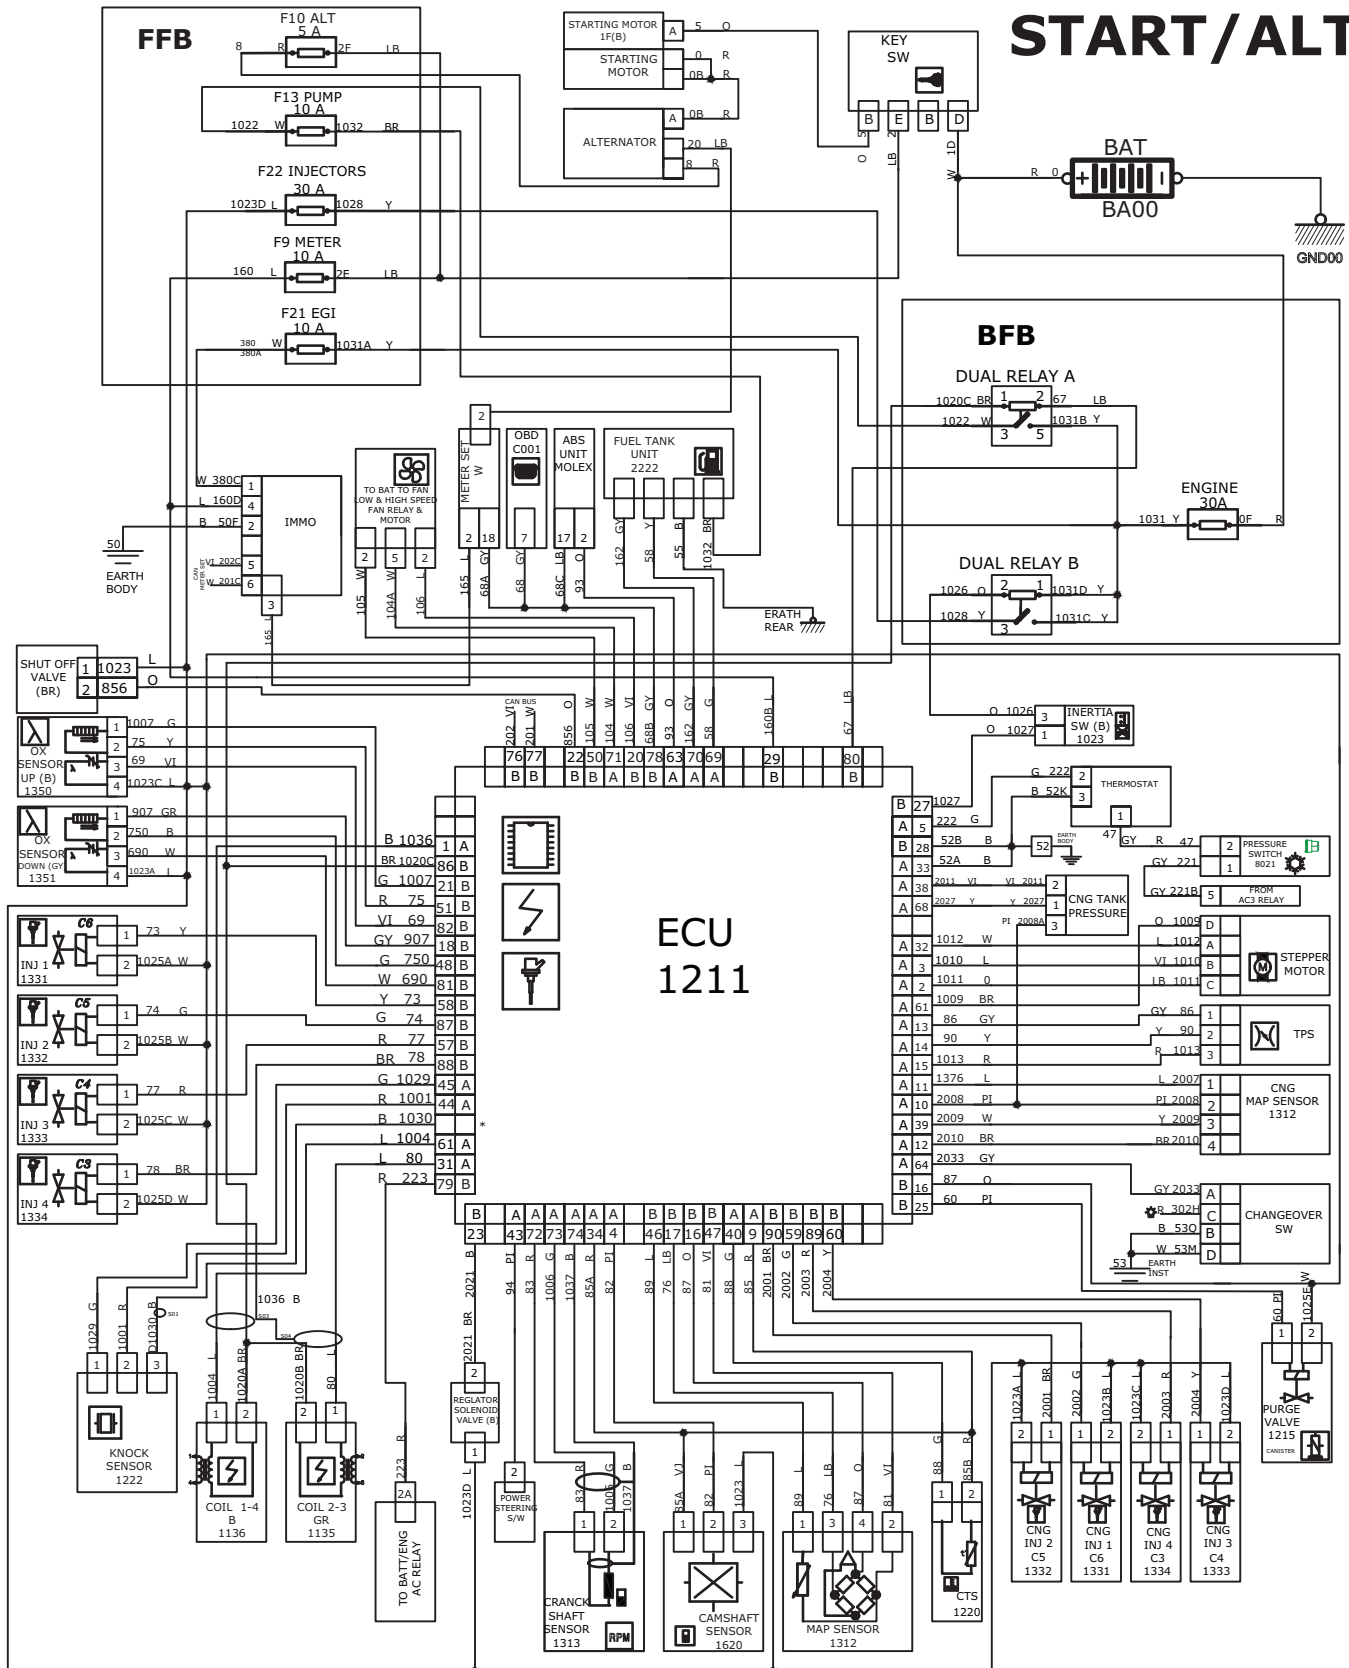


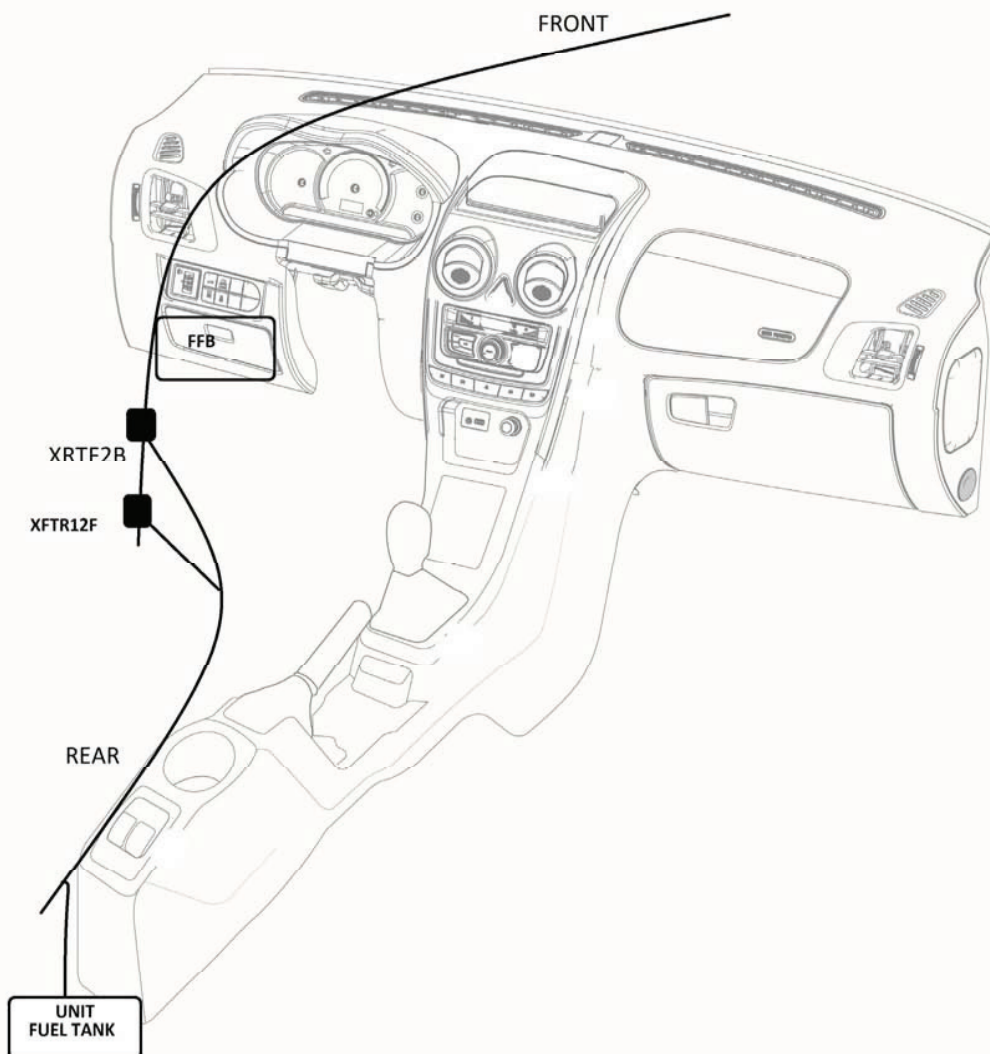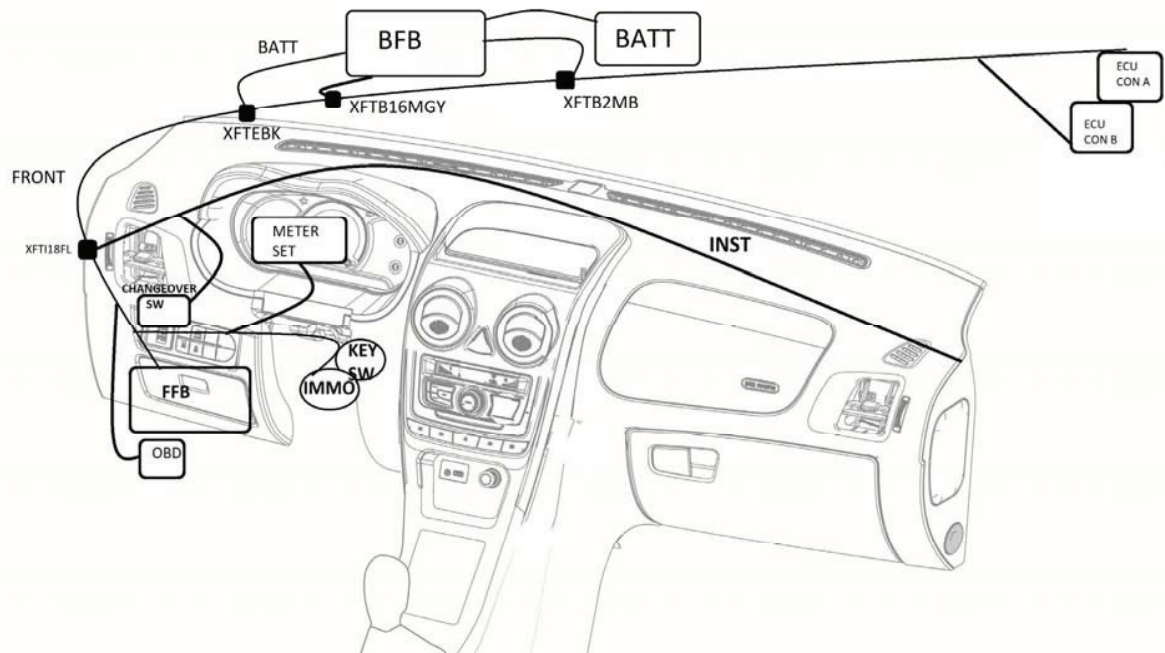


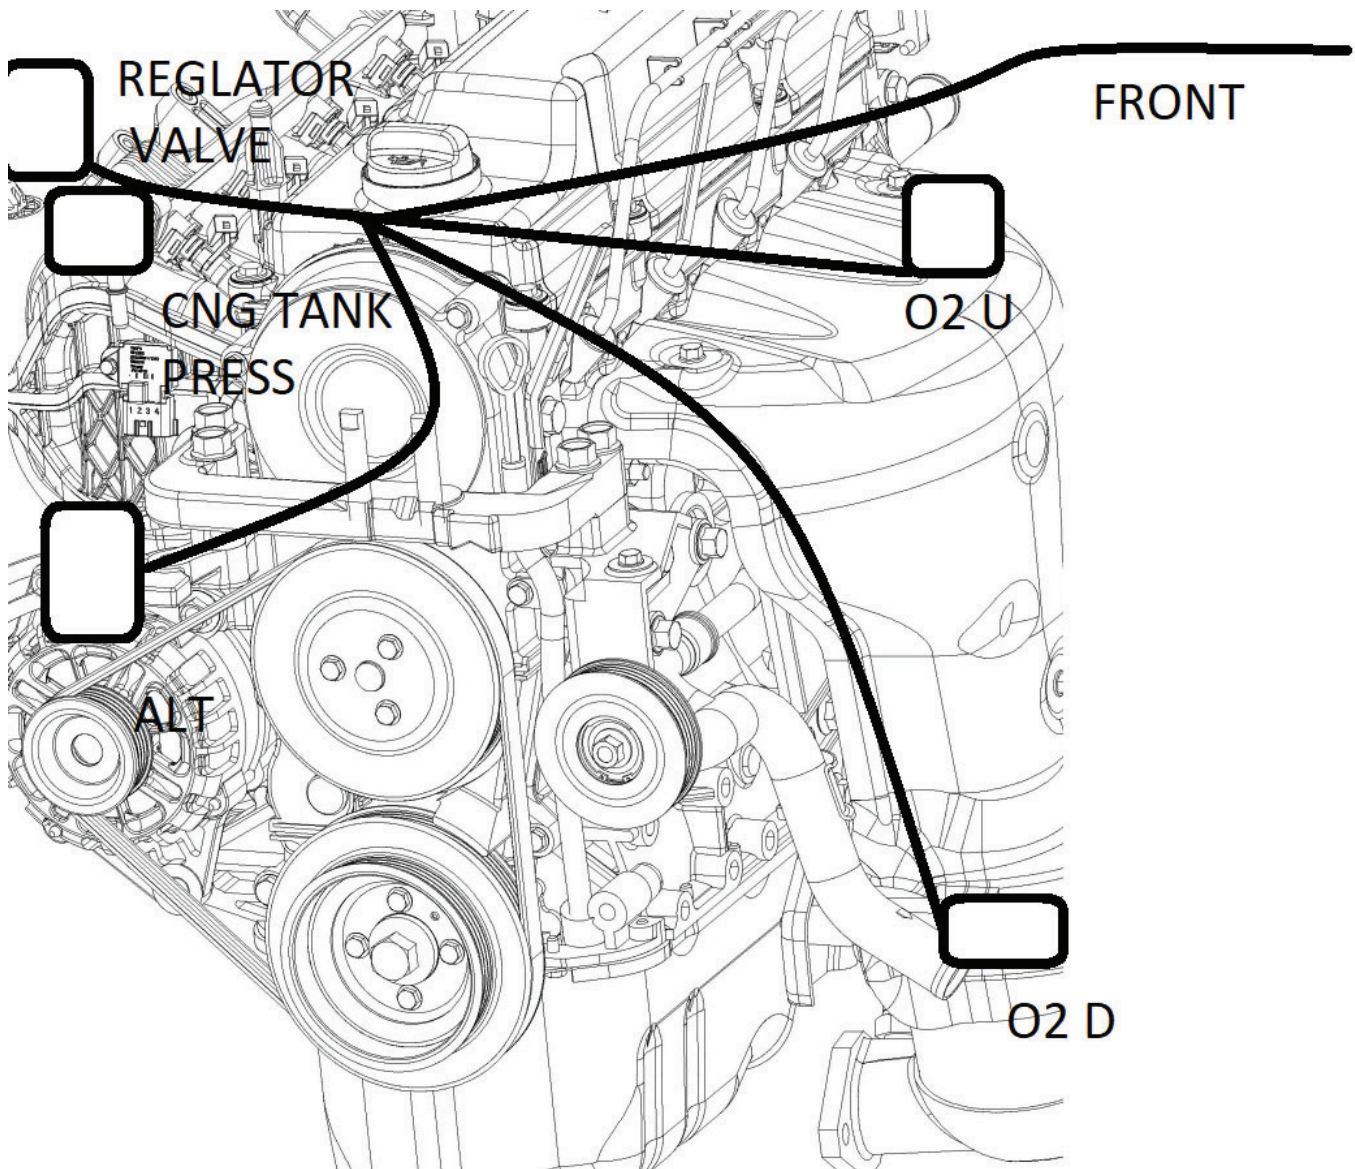

BAT/ENG

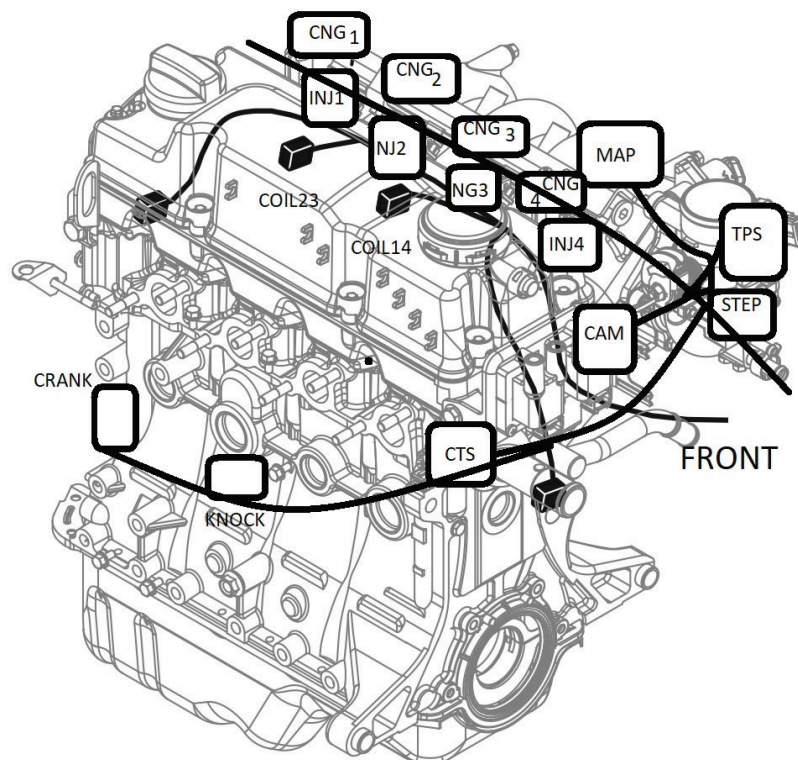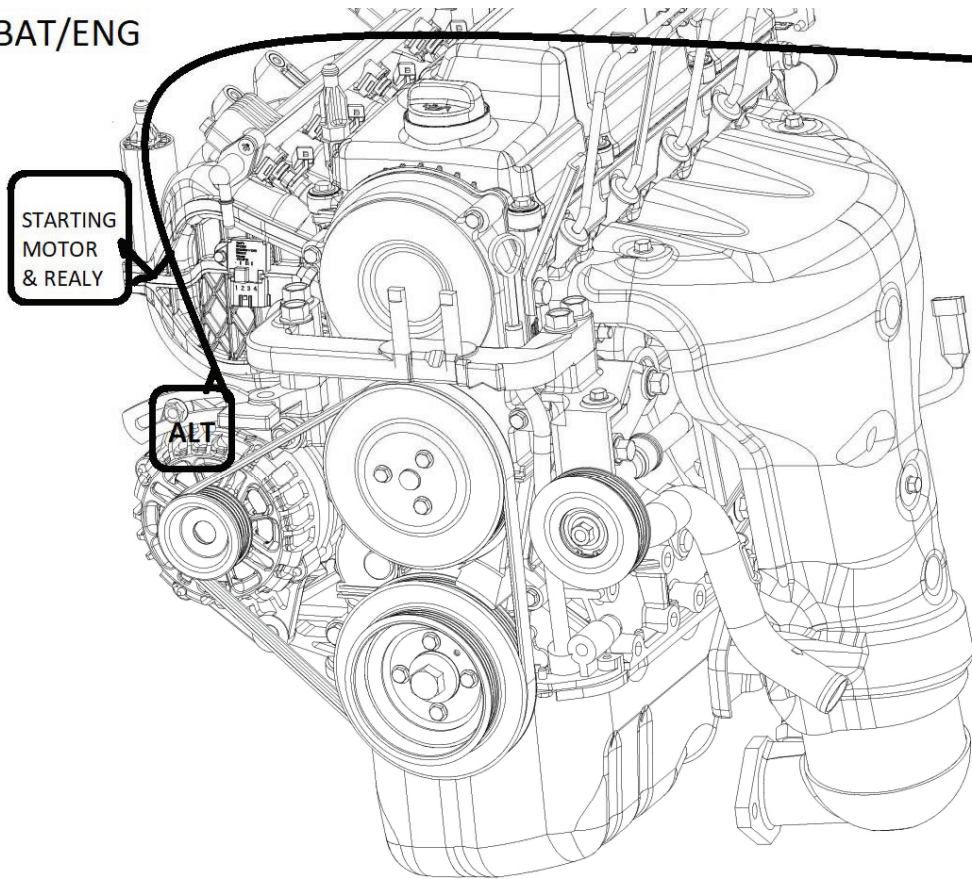


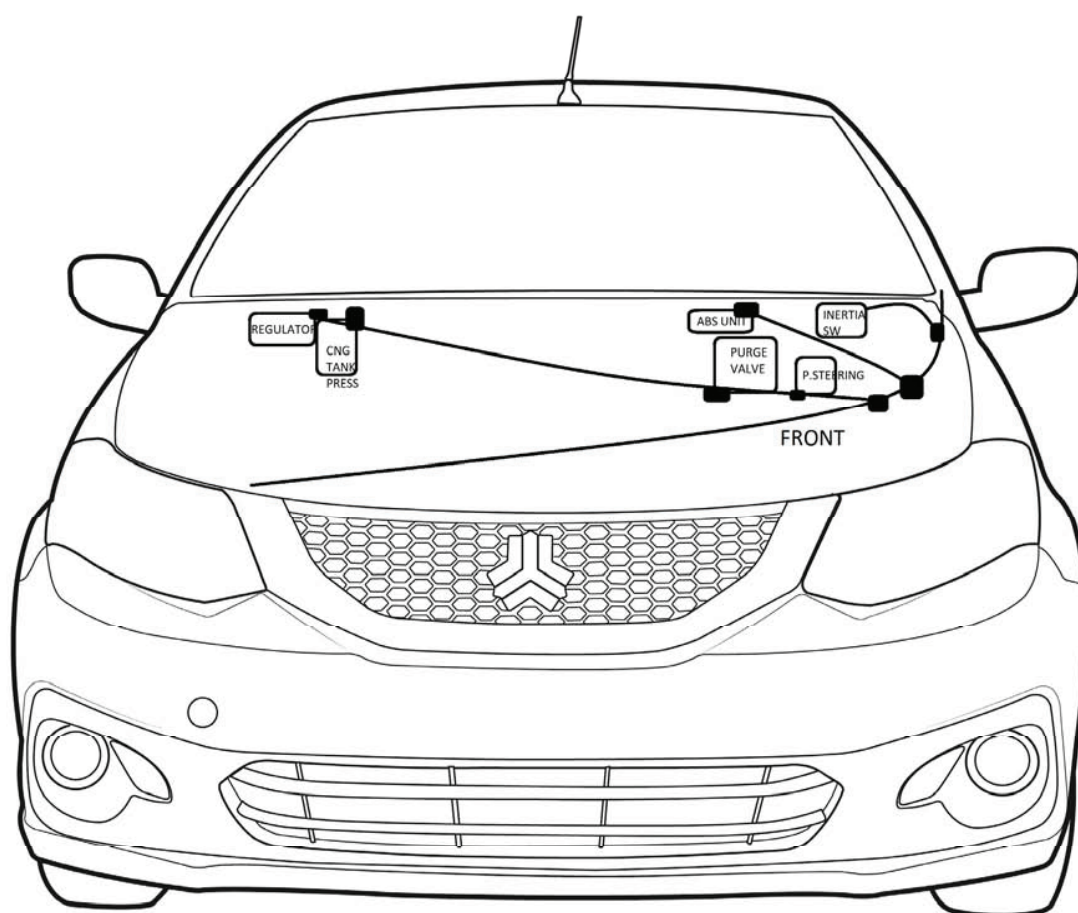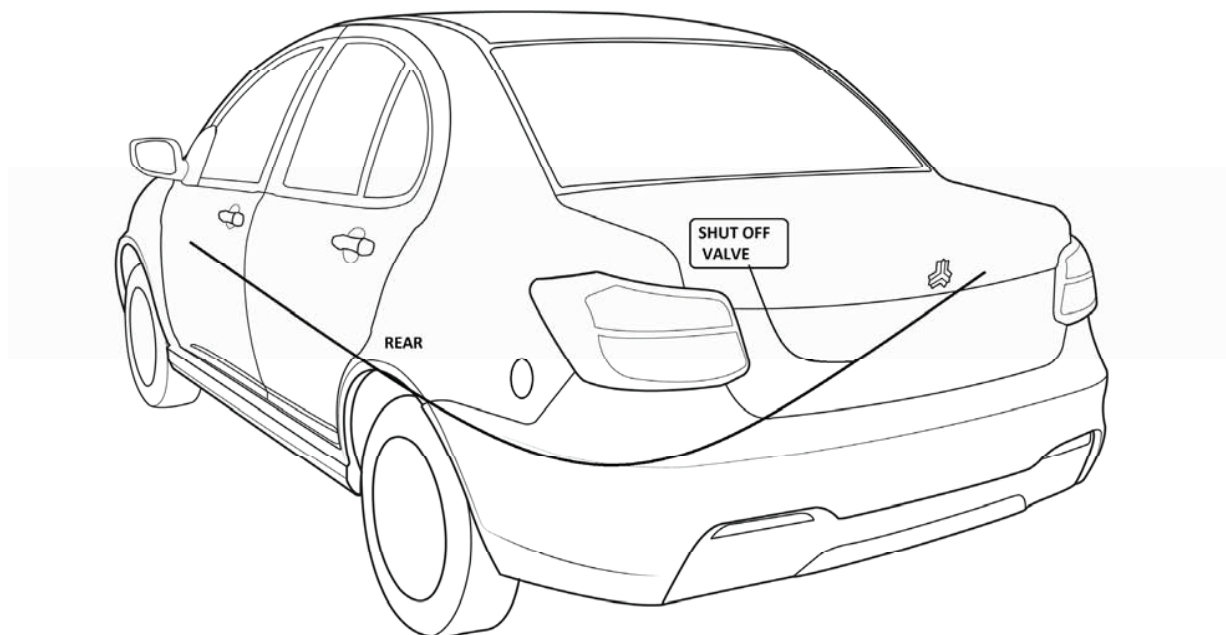

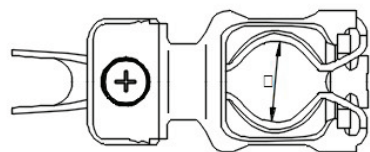


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

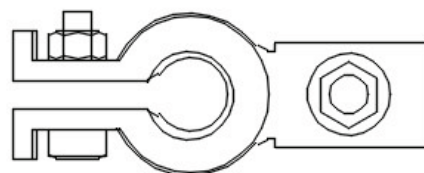


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

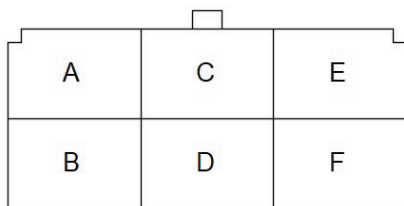


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

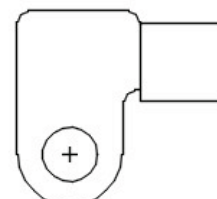


BATTERY

کانکتور برق باطری

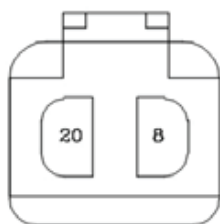

ALTERNATOR


کانکتور دینام



XFTE1M


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور برق اصلی

XFTE1M

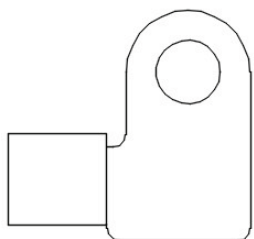


EARTH(ENGINE)

کانکتور اتصال بدنه موتور

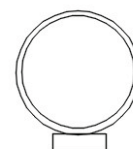

ALTERNATOR

کانکتور برق دینام

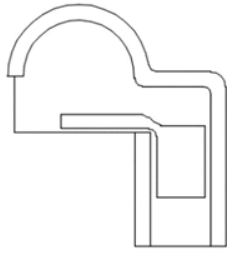


STARTING MOTOR

کانکتور برق اصلی استارت




STARTING MOTOR

کانکتور استارت



POWER STEERING S/W


کانکتور سنسور فرمان

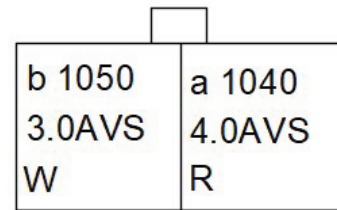

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

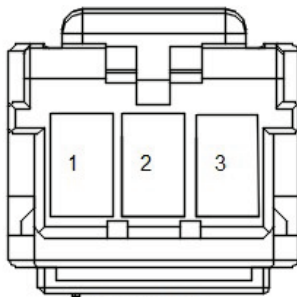


THERMOSTAT

کانکتور ترموستات

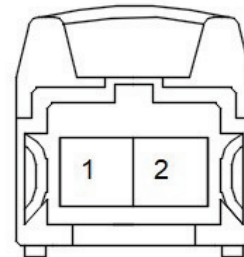


REGULATOR SOLENOID VALVE

کانکتور شیر برقی رگلاتور

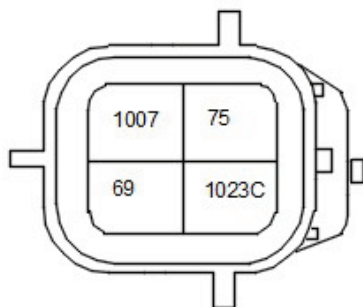


OX SENSOR UP (B)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

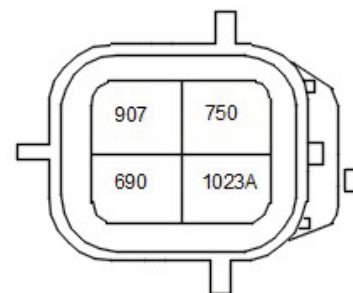


OX SENSOR DOWN (GY)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

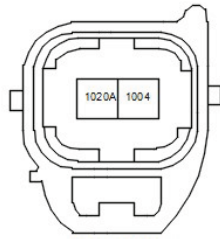


IGNITION COIL
BLACK, CYL. 1-4

کانکتور کوئل

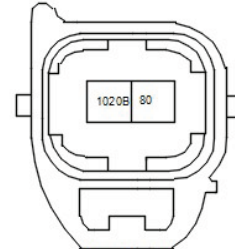


IGNITION COIL
GRAY, CYL. 2-3

کانکتور کوئل

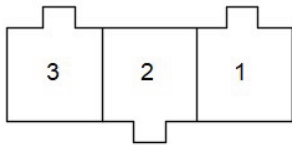


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

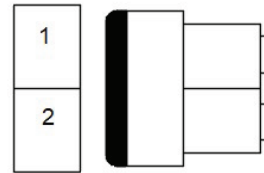

TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

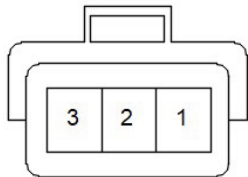


CNG TANK PRESSURE

کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی

2	4	6	8
50F	160D	201C	
1	3	5	7
380C	165	202C	


IMMOBILIZER

کانکتور ایموبلائزر

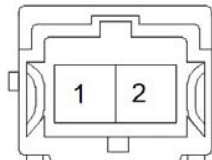


SHUT OFF VALVE

کانکتور سوپاپ شات آف

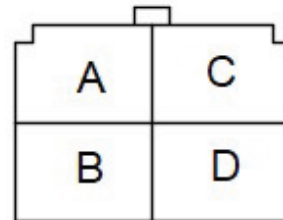

CHANGE OVER SW


کانکتور چنج آور

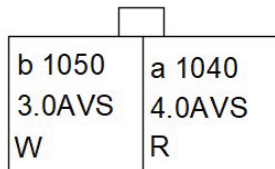

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

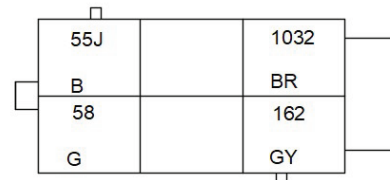


FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ بنزین

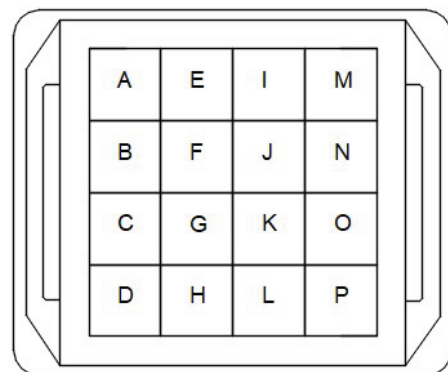


XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)
XFTJ16F(GY)

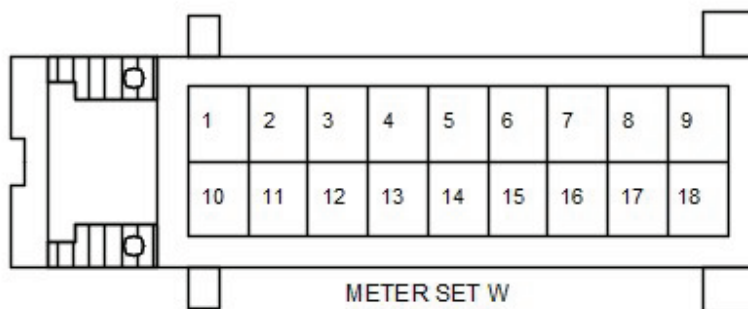


METER SET W

کانکتور مجموعه پشت آمپر
W

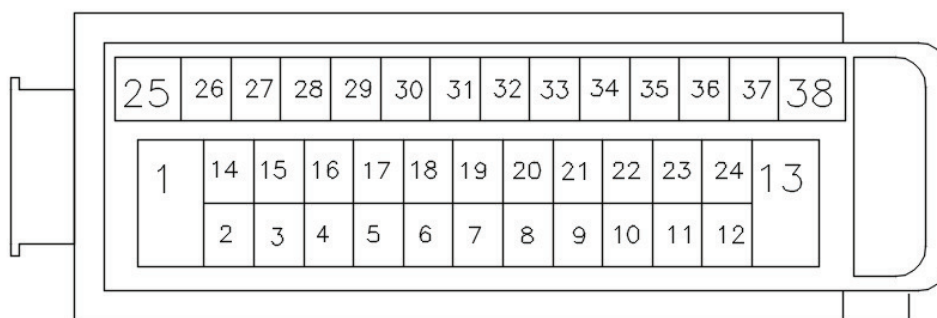


BOSCH

کانکتور یونیت ای بی اس

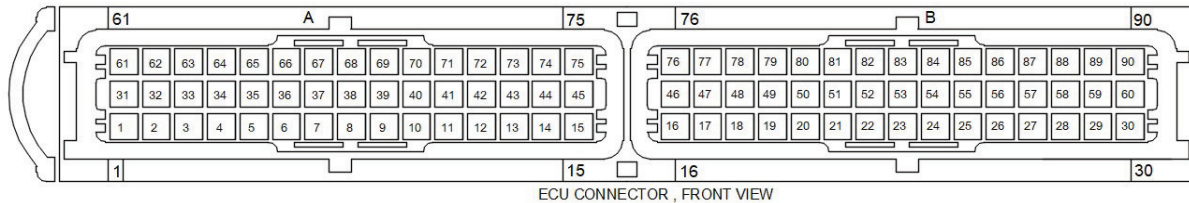

ECU CONNECTOR , FRONT VIEW


کانکتور ECU

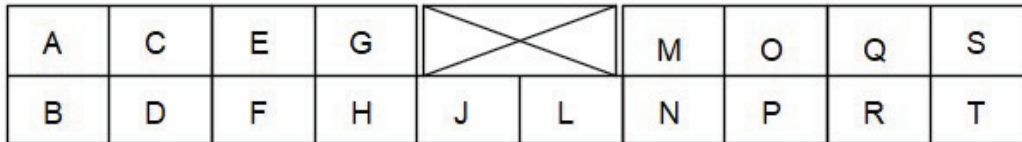

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

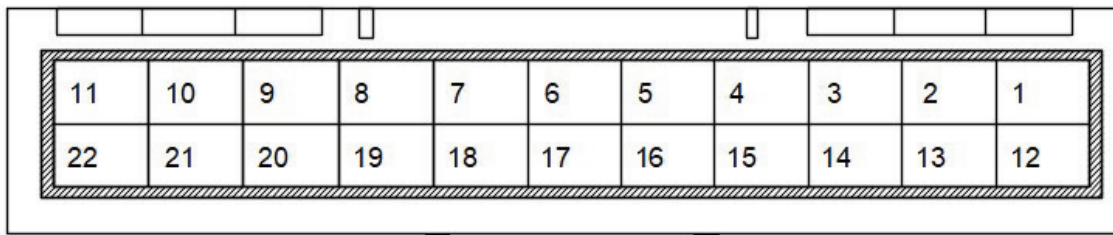

XFTR2B


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B




کانکتور سوخت رسان گاز

CNG INJECTOR

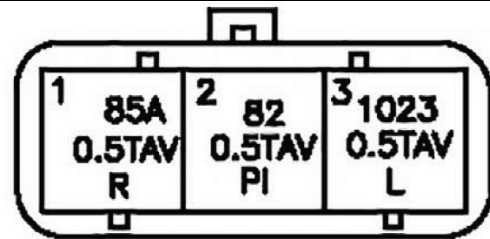


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ


CAMSHAFT SENSOR

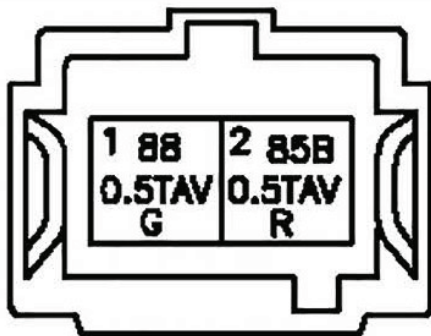


کانکتور سنسور دمای آب
CTS

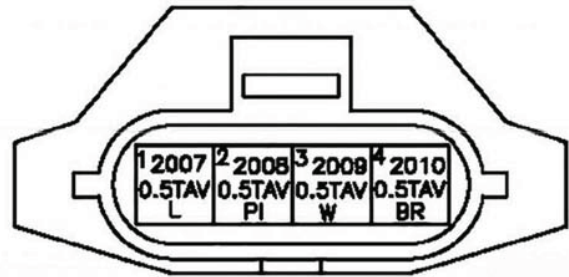


کانکتور سنسور تی مپ
CNG TMAP

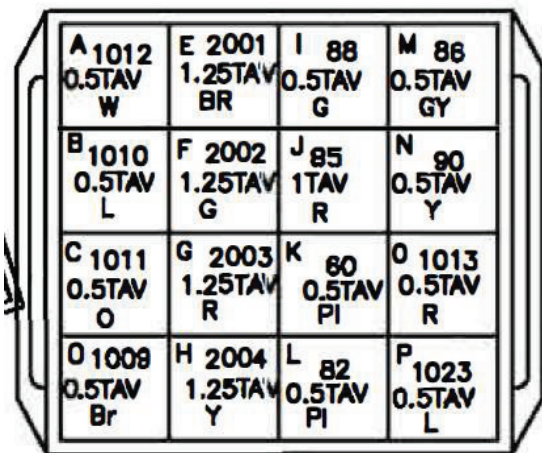


کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)
XJTM16FGY

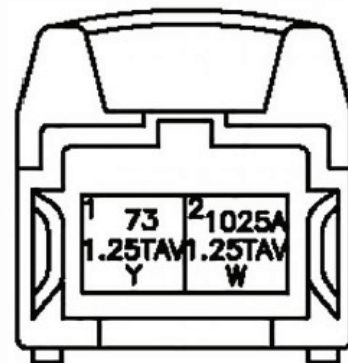


کانکتور سوخت رسان
INJECTOR

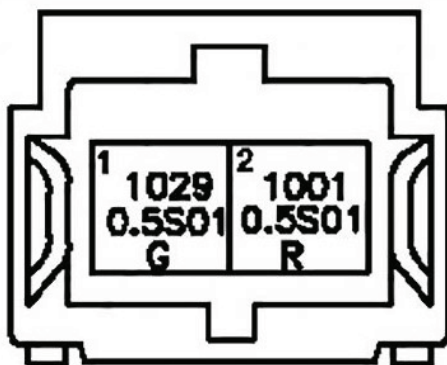


کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)
KNOCK SENSOR

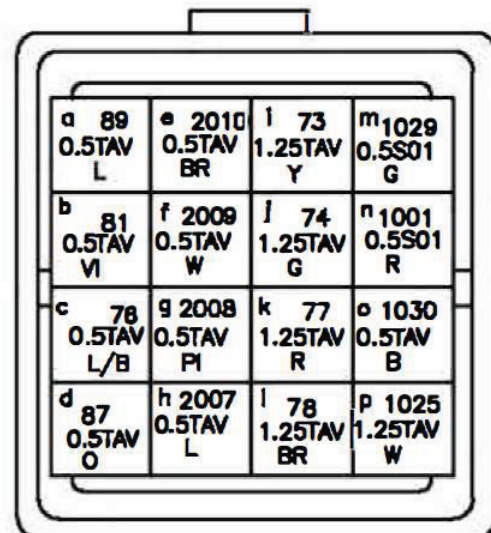


کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (نری)
XJTM16MGY

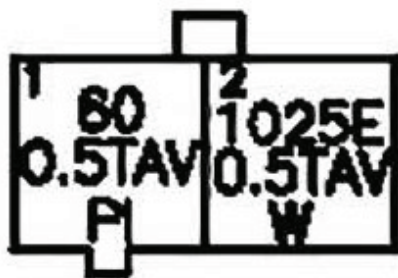


کانکتور کنیستر
PURGE VALVE

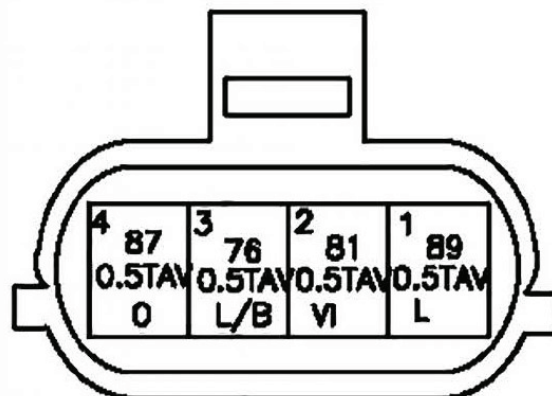


کانکتور سنسور مپ
MAP SENSOR

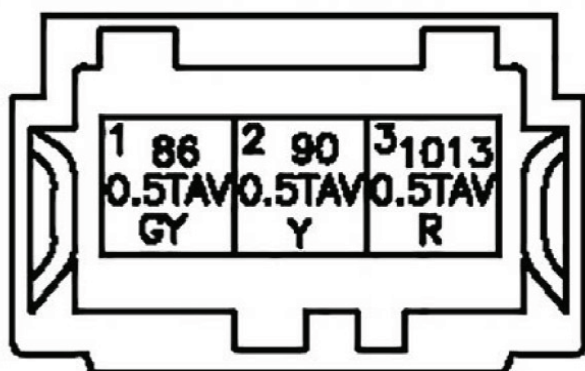

کانکتور سنسور دریچه گاز
TPS SENSOR

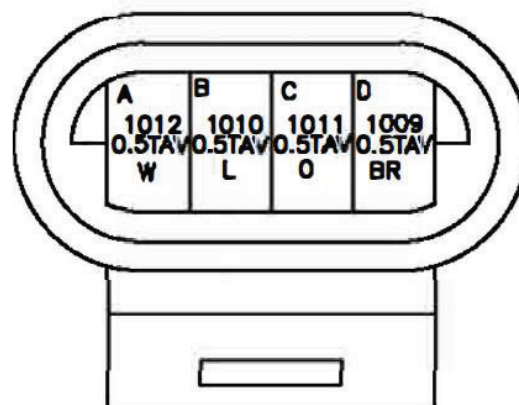


کانکتور موتور پله ای
STEPPER MOTOR

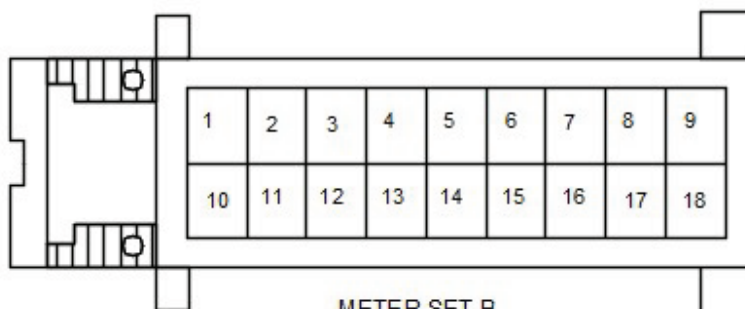


METER SET B



کانکتور مجموعه پشت آمپر
B


SAINA CNG STOP LIGHT

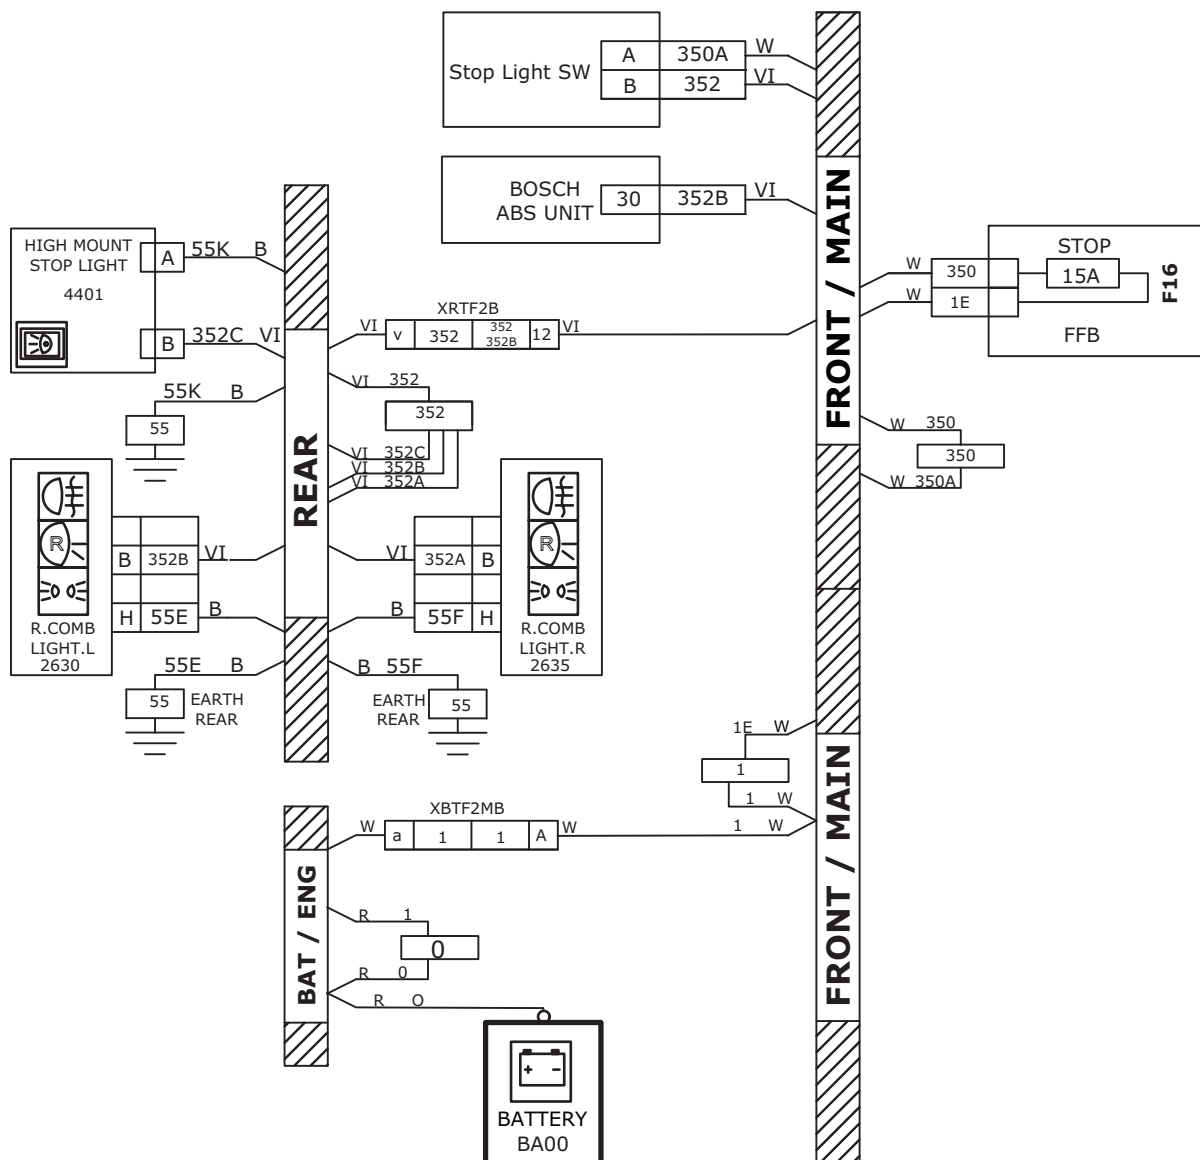


SAINA CNG STOP LIGHT

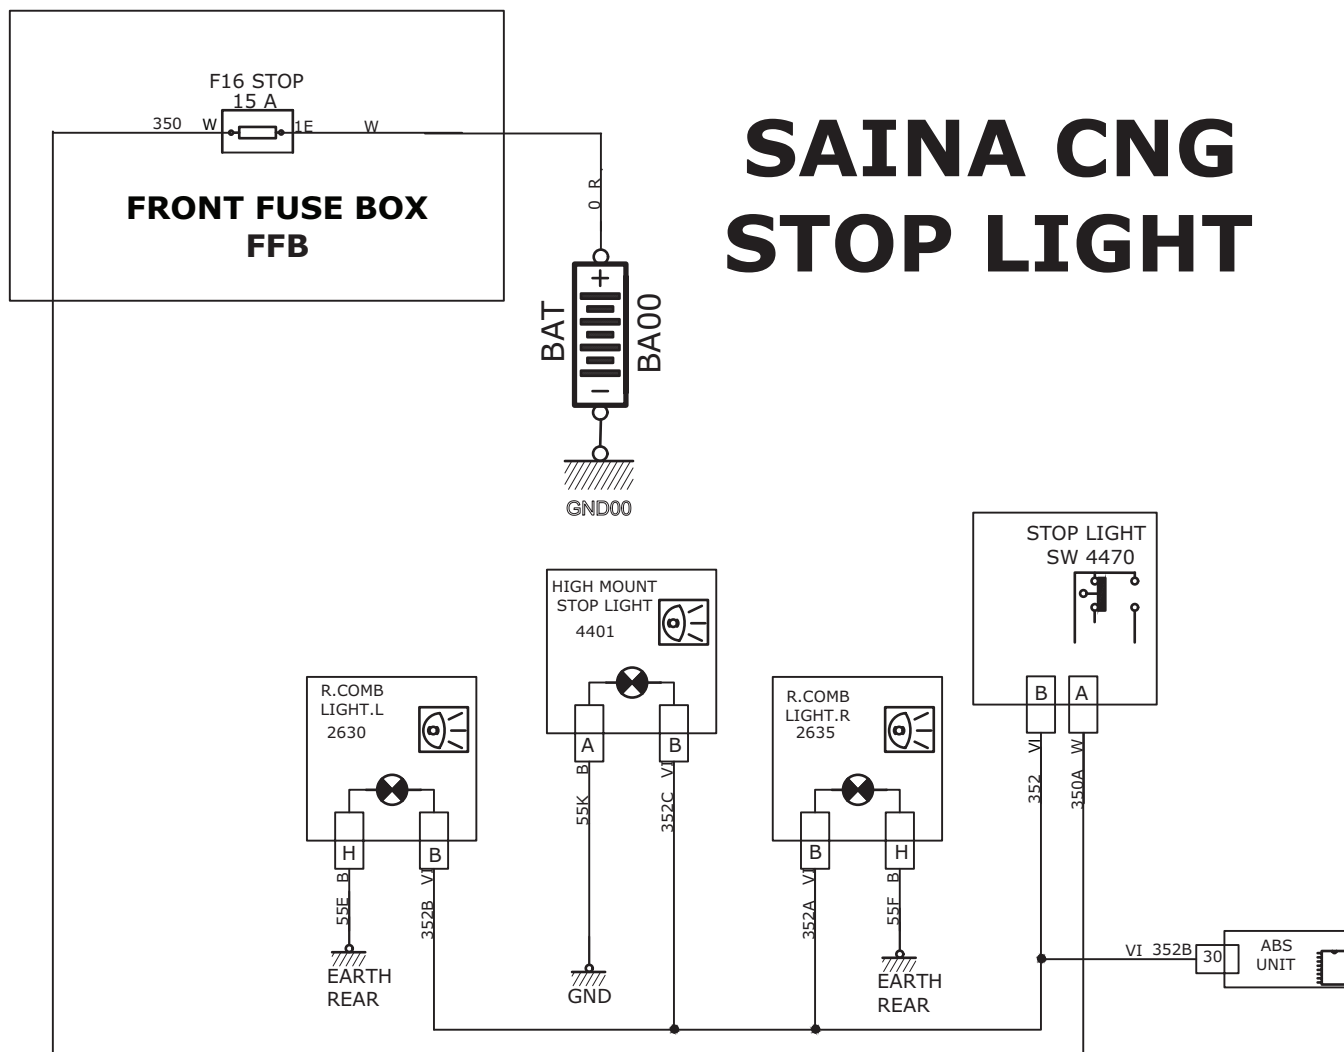

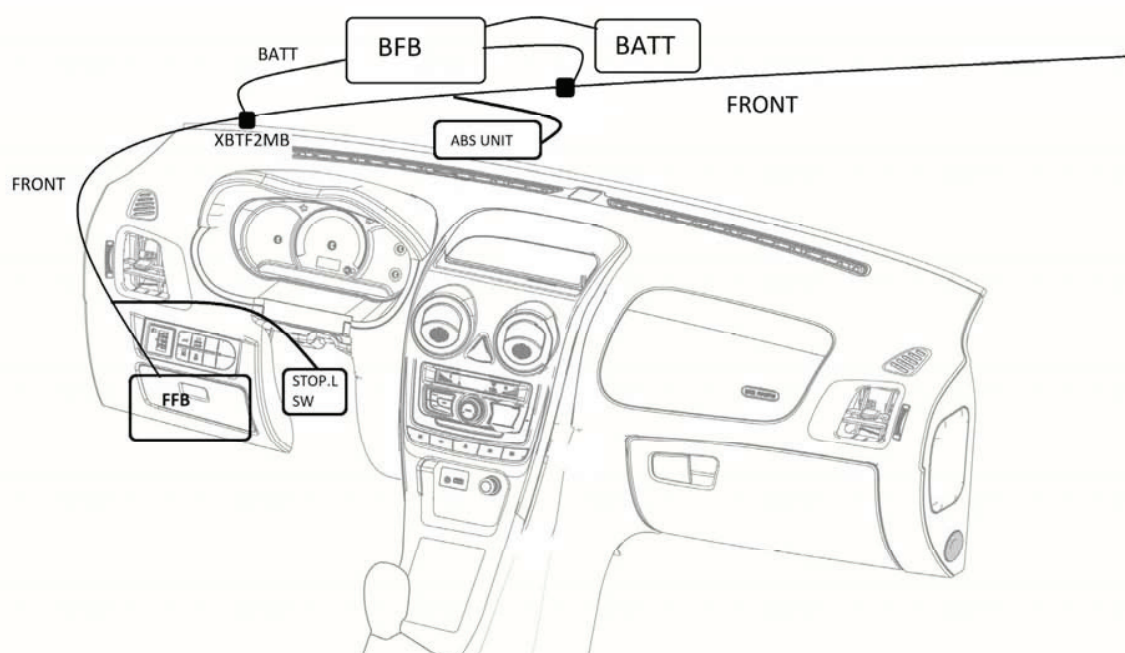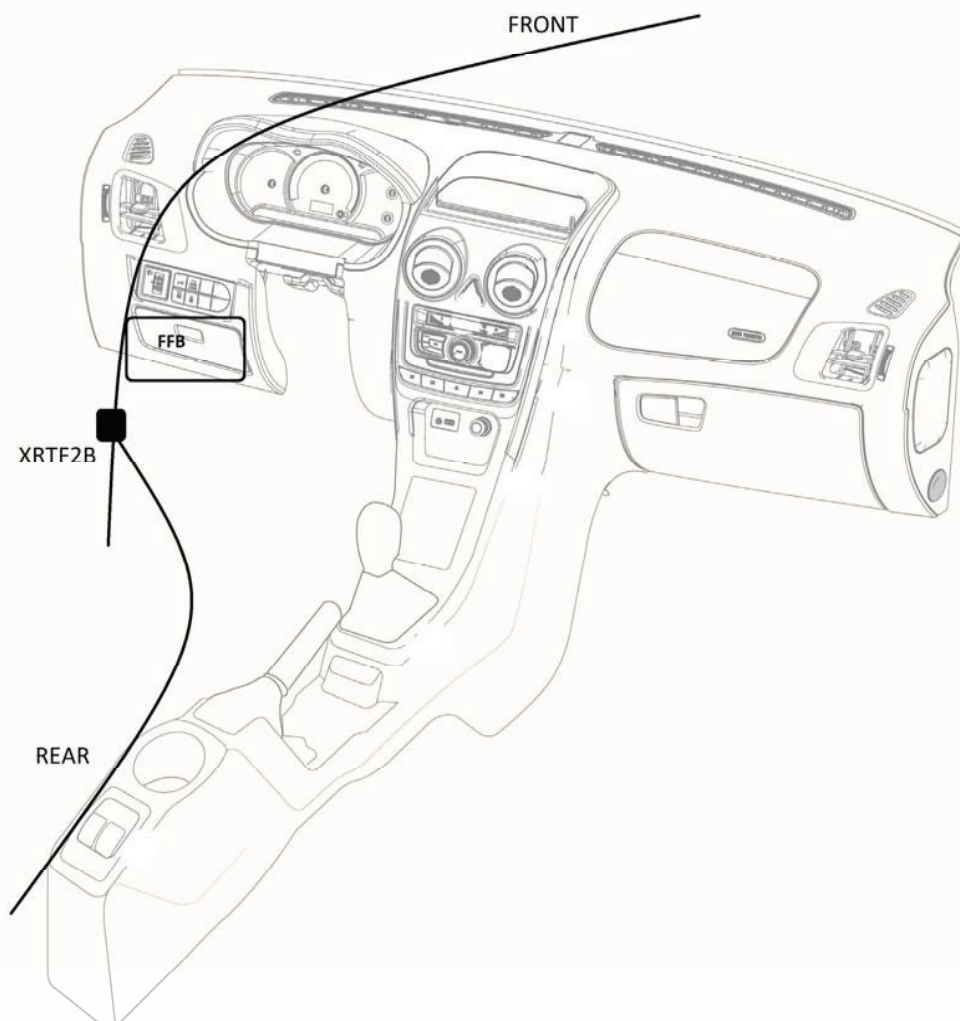


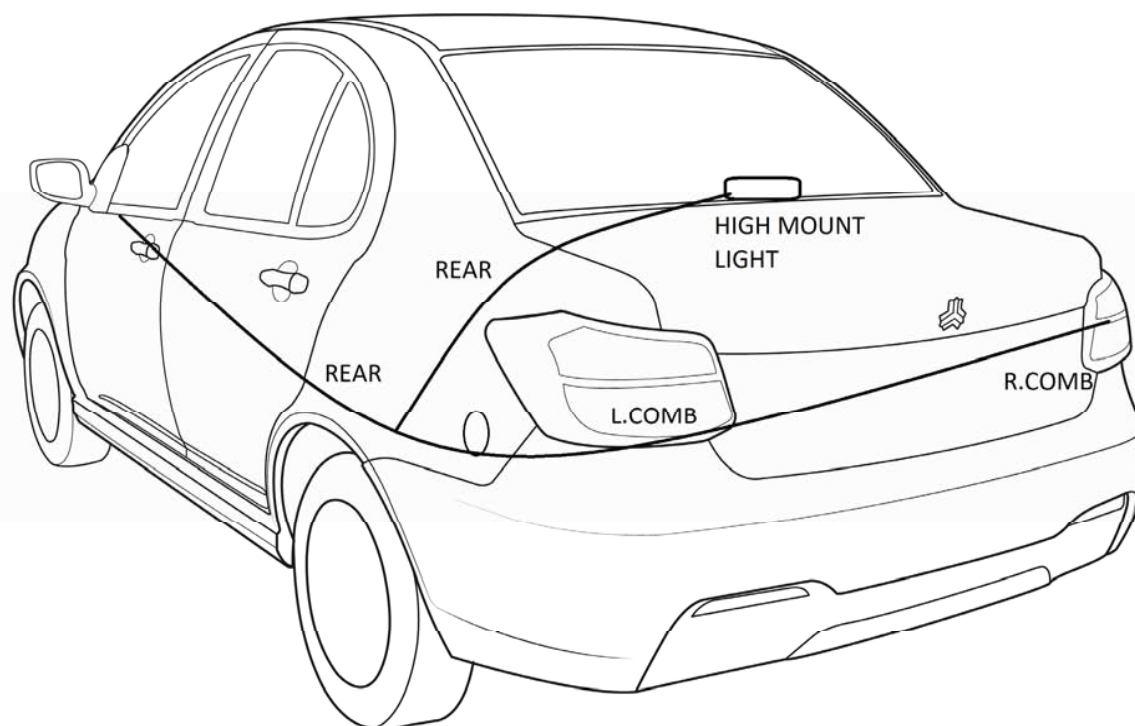

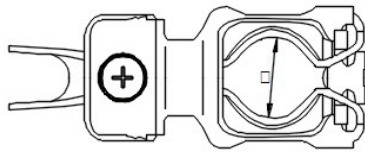


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باتری قطب مثبت

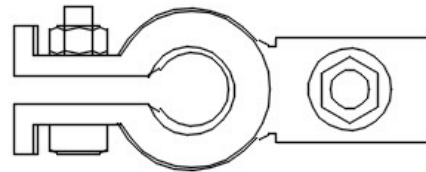

BATTERY(-)


کانکتور کابل اصلی باتری قطب منفی

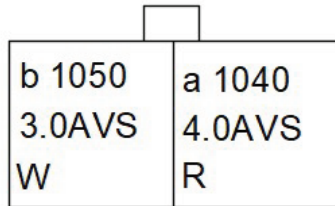

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

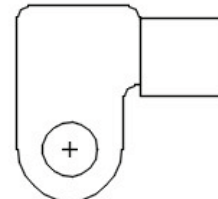


BATTERY

کانکتور برق باتری




HIGH MOUNT STOP LAMP

کانکتور چراغ ترمز سوم

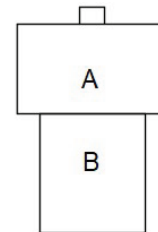


STOP LIGHT SW

کانکتور استپ ترمز (سوییچ پدال ترمز)

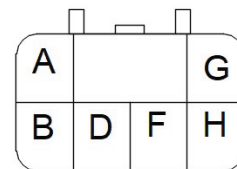


REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

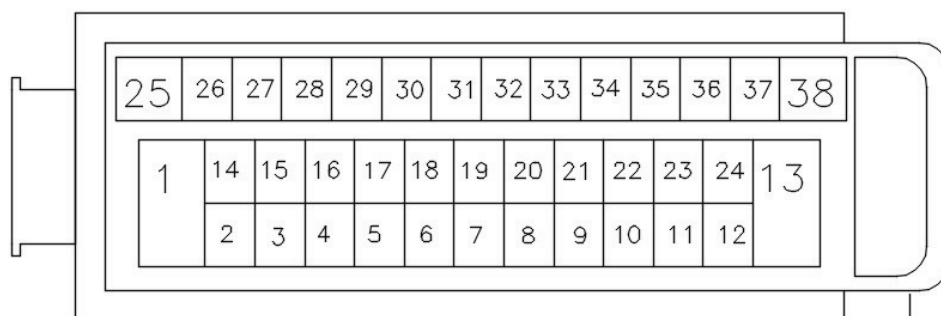

BOSCH

کانکتور یونیت ای بی اس

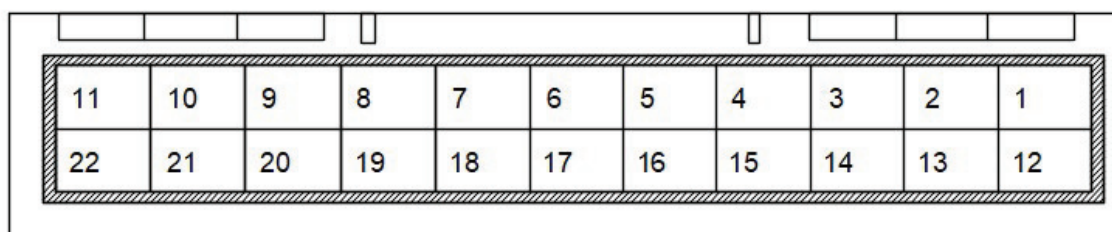

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی سایناس دوگانه سوز
به شماره ساخت 851742396 و شماره موتور NAS852100N5742396

DN218-24070B

WIRING ASSY-ROOM WITH ANTENNA CABLE

CNG-TN033-18519

ENGINE

TN217 24 070

WIRING ASSY BATTERY Q200 S200

DH210-24065

WIRING ASSY-FR DOOR,LH

TN217 24 500

WIRING ASSY FRONT S CNG-BXS

DH210-24055

WIRING ASSY-FR DOOR,RH

TN 217 24030

WIRING ASSY INST Q200 S200 CROUSE

DN217 24 040A

WIRING ASSY RR S232 S CNG

TN032 24 020

WIRING ASSY-RR DOOR,OPTION











DN217 24 040A

WIRING ASSY RR S232 S CNG


DN218-24035

WIRING ASSY REAR BUMPER NEP


کانکتور های موجود در دسته سیم باطری

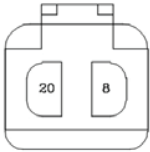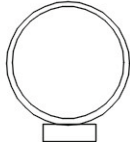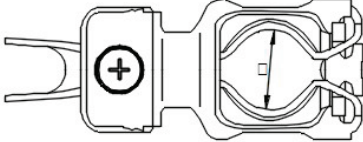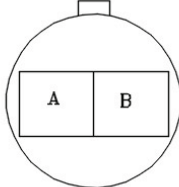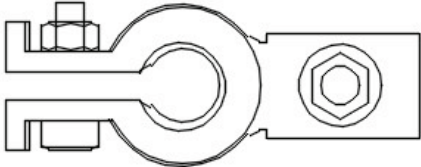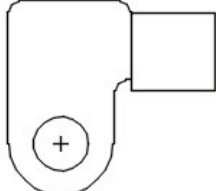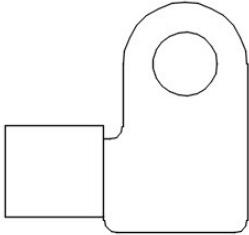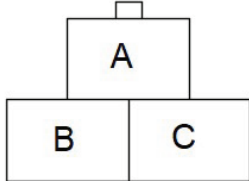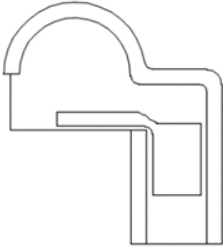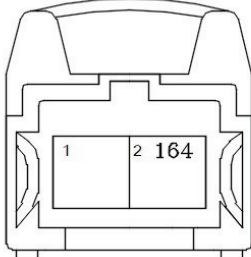 <p>ALTERNATOR</p> <p>کانکتور دینام</p>	 <p>ALTERNATOR</p> <p>کانکتور برق دینام</p>
 <p>BATTERY(+)</p> <p>کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت</p>	 <p>BACK UP LIGHT SW</p> <p>کانکتور فشنگی دنده عقب</p>
 <p>BATTERY(-)</p> <p>کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی</p>	 <p>BATTERY</p> <p>کانکتور برق باطری</p>
 <p>EARTH(ENGINE)</p> <p>کانکتور اتصال بدنه موتور</p>	 <p>DUAL SPEED FAN MOTOR</p> <p>کانکتور فن خنک کننده رادیاتور</p>
 <p>STARTING MOTOR</p> <p>کانکتور برق اصلی استارت</p>	 <p>OIL P. SW.</p> <p>کانکتور سنسور فشار روغن</p>


کانکتور های موجود در دسته سیم باطری

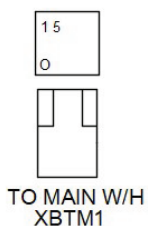


کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTM1

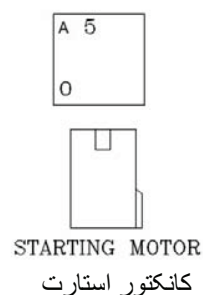


کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTM2FB

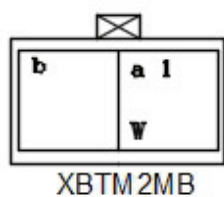


کانکتور رابط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTM2MB

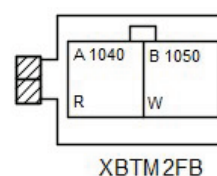









کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTM16GY

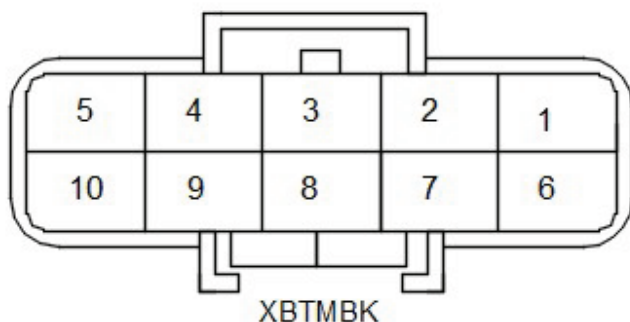

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTMBK

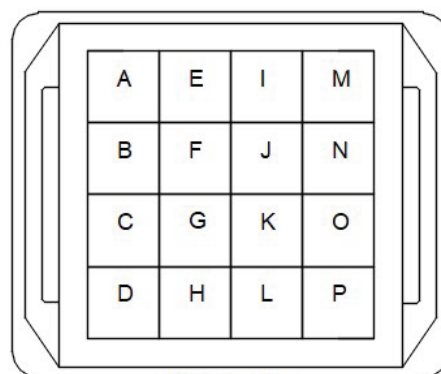


کانکتور های موجود در دسته سیم درب راننده

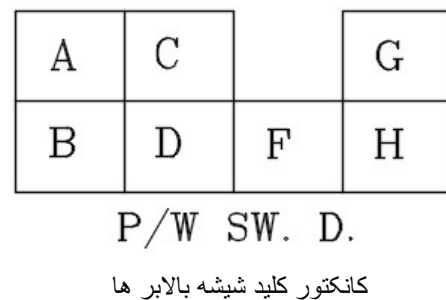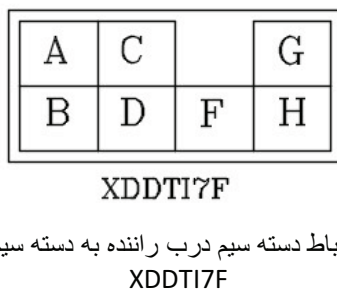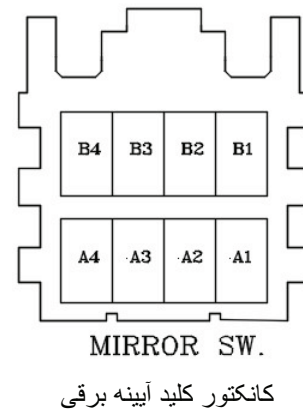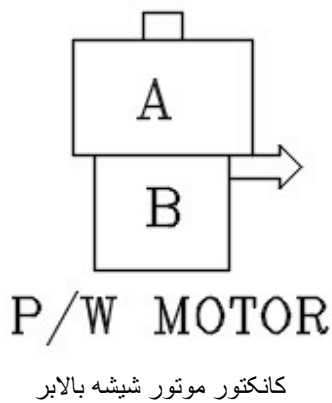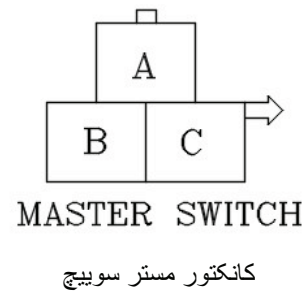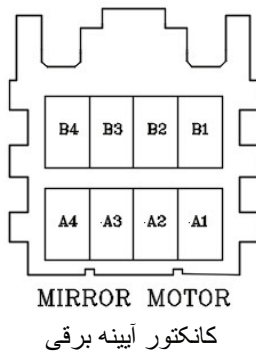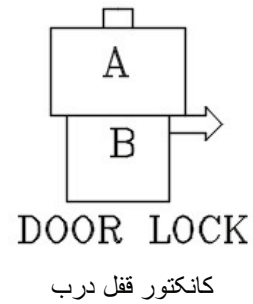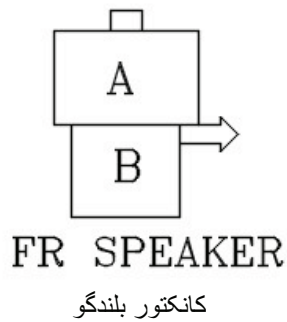

کانکتور های موجود در دسته سیم درب راننده


m	k	i			c	a
n	l	j	h	f	d	b
XDDTI12F						
کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد						
XDDTI12F						

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی




ALARM

کانکتور آلارم (هشدار)

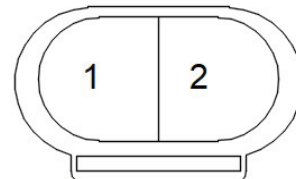


SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس

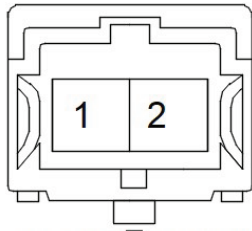


BONNET SW

کانکتور سویچ درب موتور

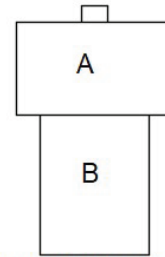


BLOWER MOTOR

کانکتور موتور دمنده

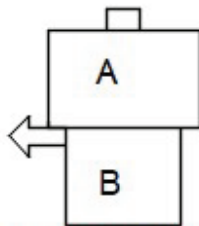


BRAKE FLUID SW.

کانکتور سویچ سطح روغن ترمز

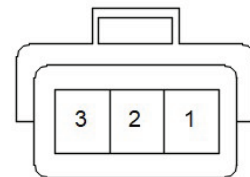

CNG TANK PRESSURE


کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی

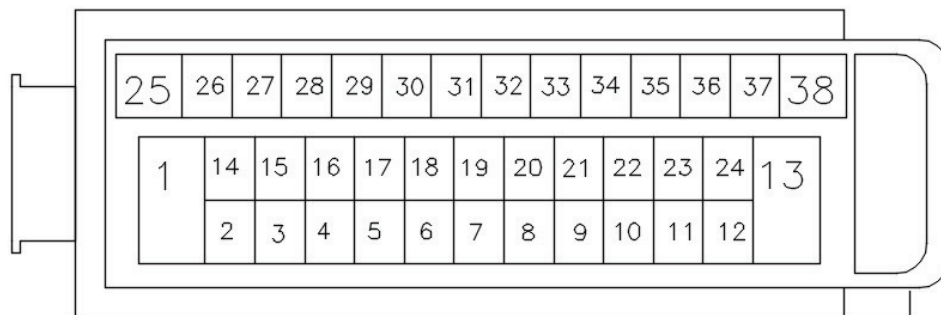

BOSCH


کانکتور یونیت ای بی اس

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

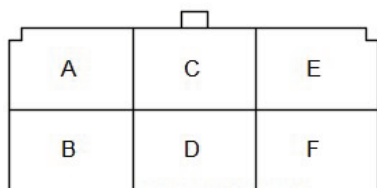


COMB. SW. 6F

کانکتور دسته راهنما
6F

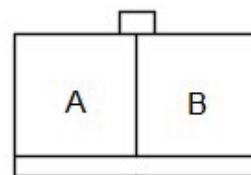


COMB. SW. 2FB

کانکتور

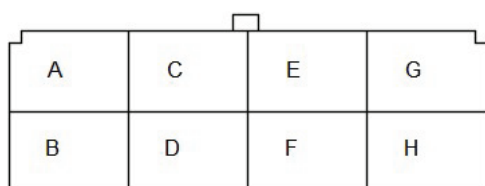


COMB. SW. 8F

کانکتور دسته راهنما
8F

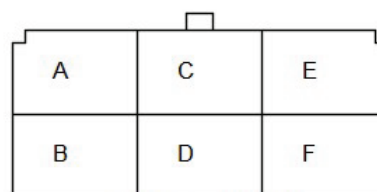


COMB. SW. 6FB

کانکتور دسته راهنما
6FB

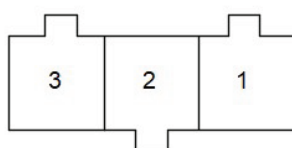

CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

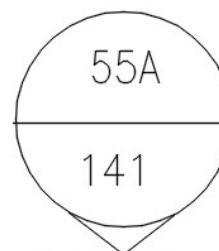

CONDENSER FAN


کانکتور فن خنک کننده رادیاتور

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی



EARTH(BODY)

کانکتور بدنه دسته سیم جلو

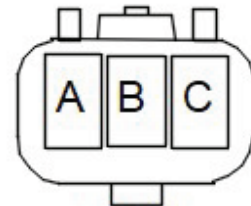


DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز
DAYLIGHT

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T


DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

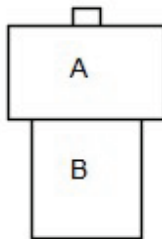


FRT TURN 2F

کانکتور چراغ راهنما جلو

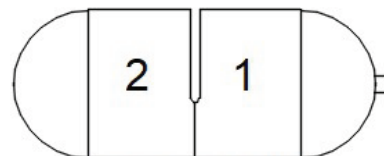


FOG LAMP

کانکتور چراغ مه شکن جلو

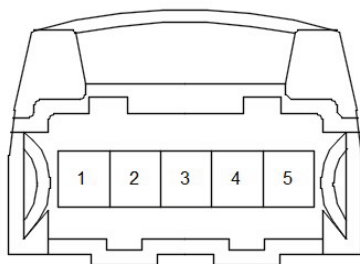

HEAD LIGHT


کانکتور چراغ جلو

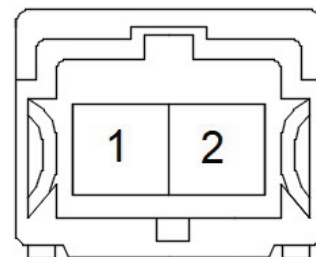

FRONT TURN(SMALL)


کانکتور چراغ راهنما کوچک (گلگیر)

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

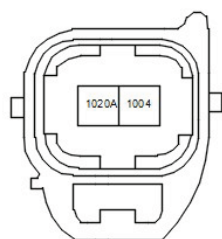

IGNITION COIL
BLACK, CYL. 1-4

کانکتور کوئل




HORN

کانکتور بوق

2	4	6	8
50F	180D	201C	
1	3	5	7
380C	165	202C	

IMMOBILIZER


کانکتور ایموبالایزر

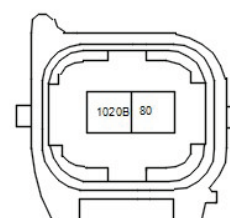

IGNITION COIL
GRAY, CYL. 2-3


کانکتور کوئل

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

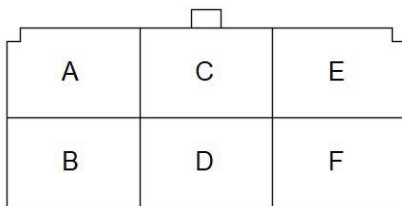


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

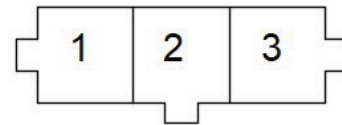


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی




MAGNETIC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور کولر

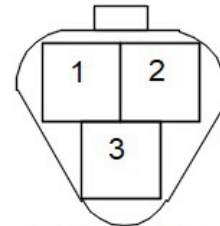


LEVELING MOTOR

کانکتور موتور (عملگر) تنظیم نور چراغ ها

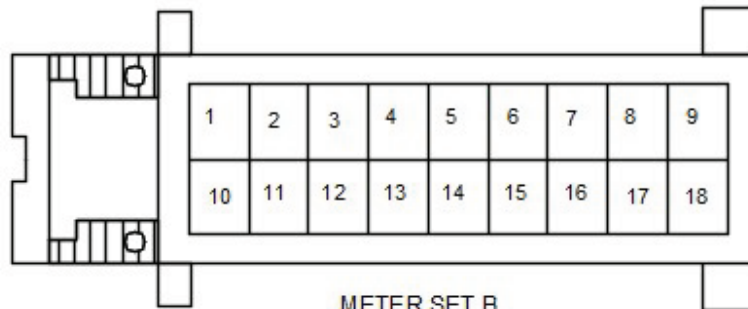

METER SET B


کانکتور مجموعه پشت آمپر
B

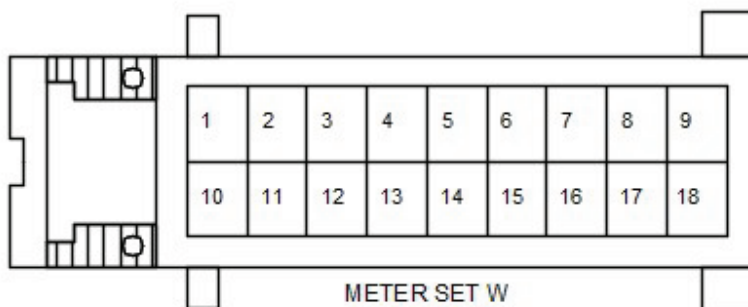

METER SET W


کانکتور مجموعه پشت آمپر
W

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

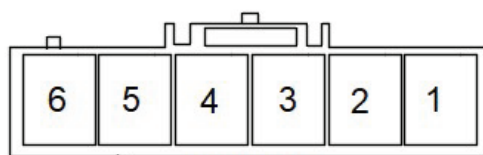


MOLEX

کانکتور

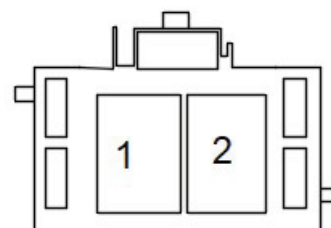


MOLEX 2F

کانکتور

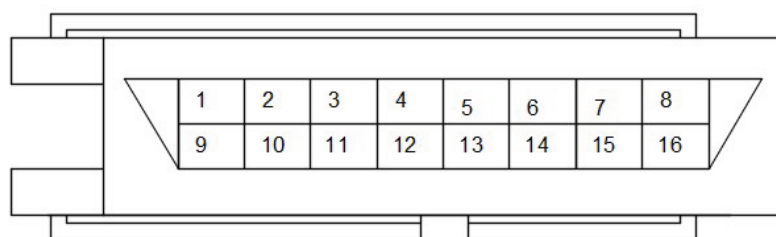


DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب

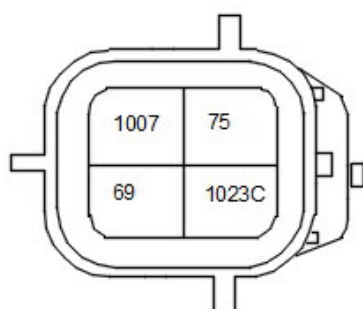


OX SENSOR UP (B)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

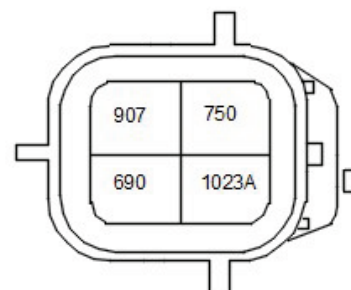

OX SENSOR DOWN (GY)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

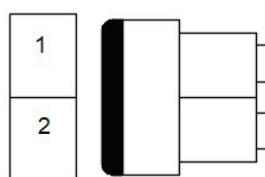

TO PRESSURE SWITCH



کانکتور سویچ فشار




POWER STEERING SW

کانکتور برق فرمان



کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

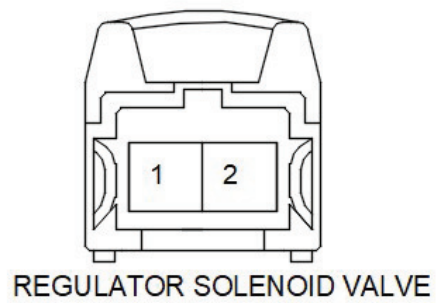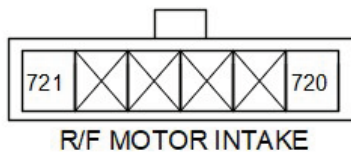


کانکتور شیر برقی رگلاتور

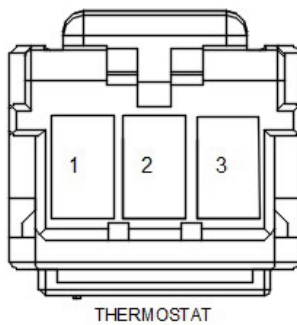


کانکتور ترموستات

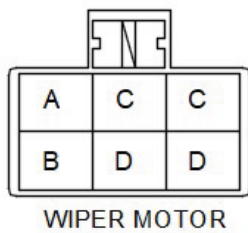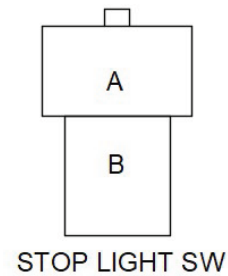

کانکتور موتور برف پاک کن

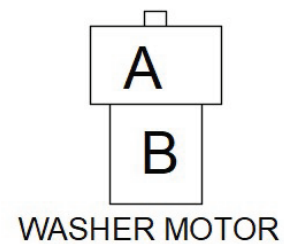


کانکتور موتور آب پاش

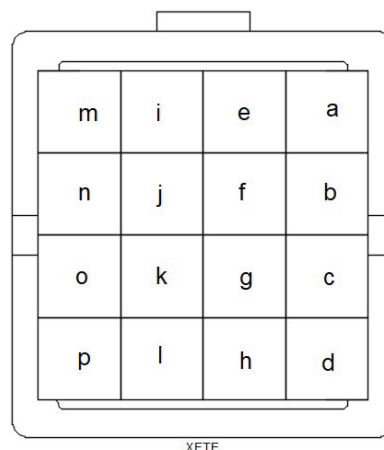

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور

XFTE

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

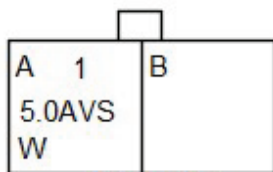


XFTE2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE2FB




XFTE1M

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور برق اصلی
XFTE1M

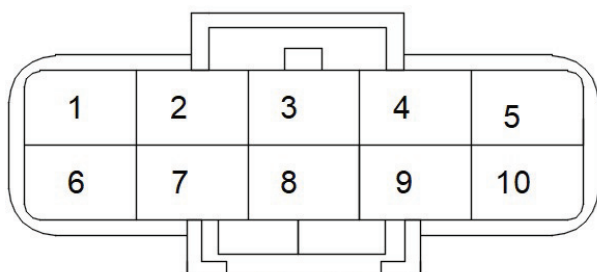

XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE10F

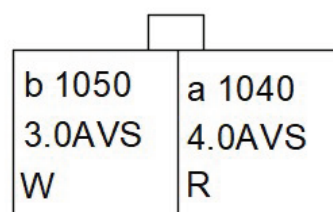

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2
XFTE2MB

کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

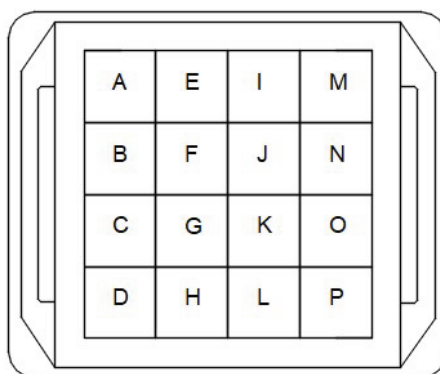


XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)

XFTJ16F(GY)


کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

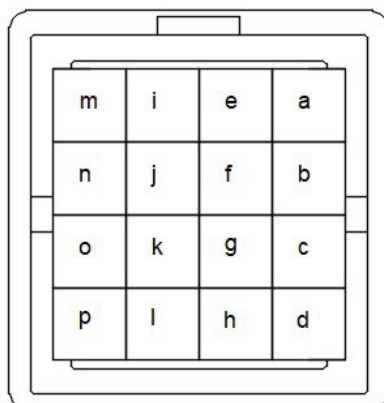

XFTJ16M(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (نری)


XFTJ16M(GY)

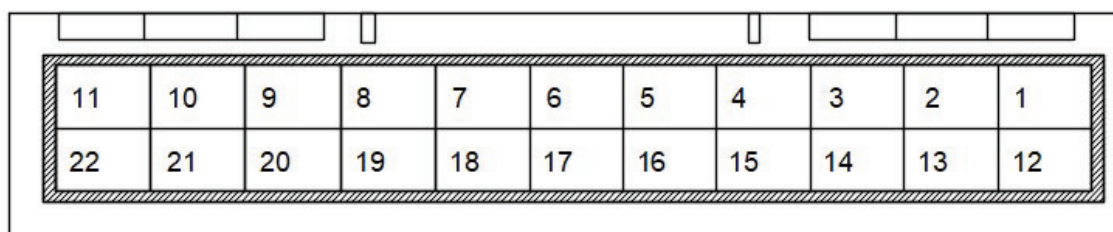

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

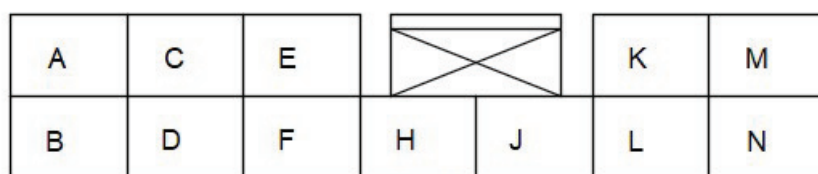


XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR12F


کانکتور های موجود در دسته سیم جلو - اصلی

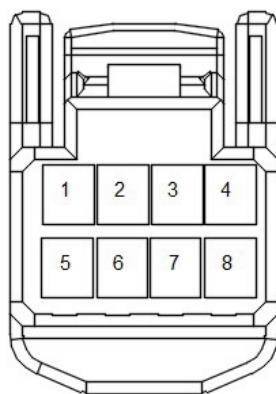

XFTRF

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF

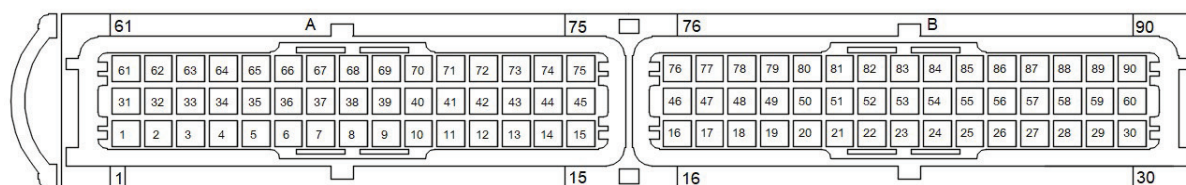


ECU CONNECTOR , FRONT VIEW

کانکتور


کانکتور های موجود در دسته سیم انژکتور (موتور)



کانکتور سوخت رسان گاز
CNG INJECTOR

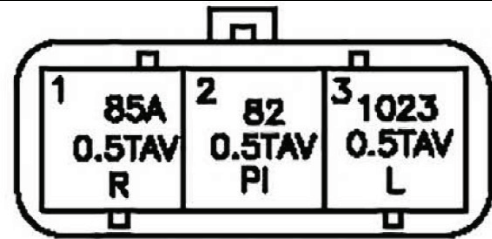


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ
CAMSHAFT SENSOR

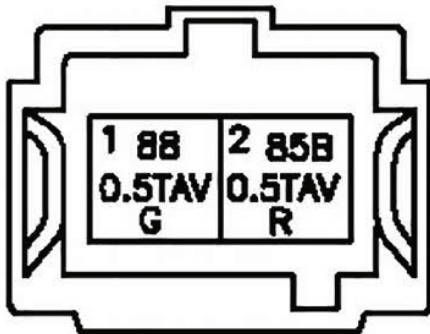


کانکتور سنسور دمای آب
CTS



کانکتور سنسور تی مپ
CNG TMAP

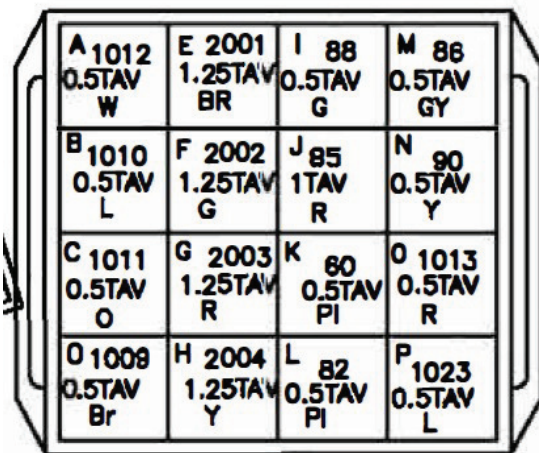


کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)
XJTM16FGY

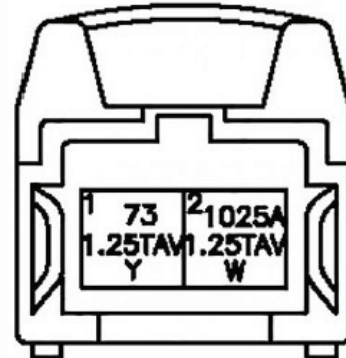


کانکتور سوخت رسان
INJECTOR


کانکتور های موجود در دسته سیم انژکتور (موتور)

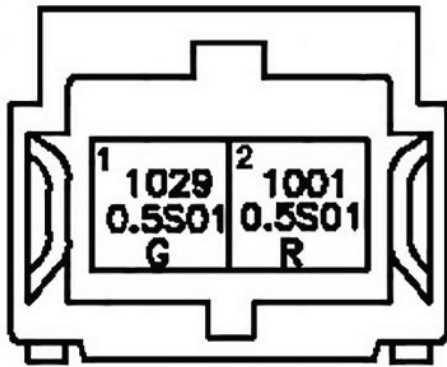


کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)
KNOCK SENSOR

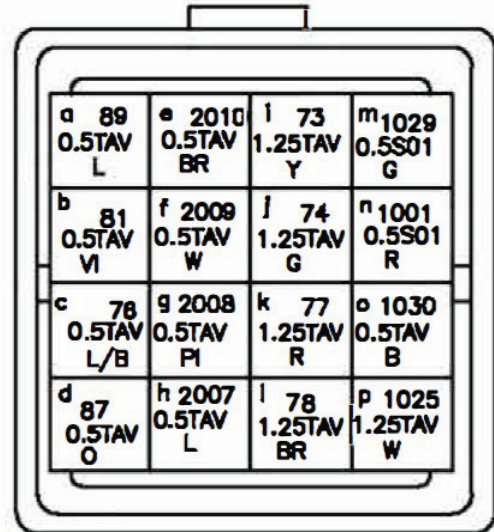


کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (نری)
XJTM16MGY

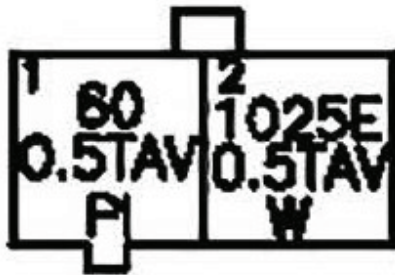


کانکتور کنیستر
PURGE VALVE

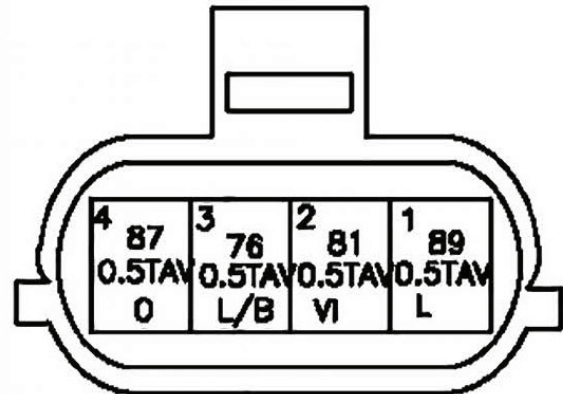

کانکتور سنسور مپ
MAP SENSOR

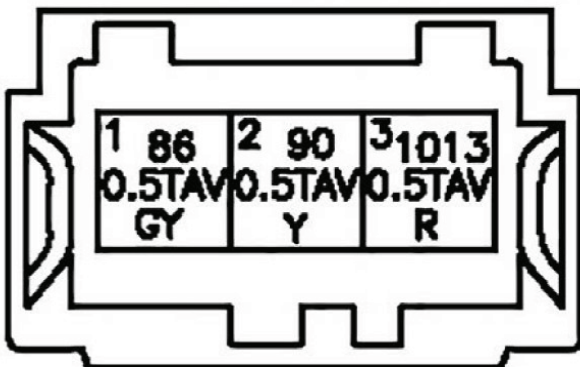

کانکتور سنسور دریچه گاز
TPS SENSOR

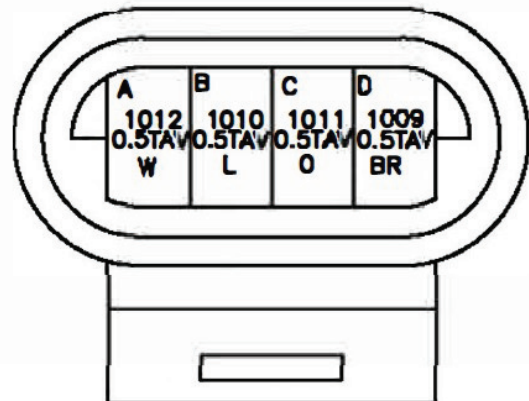


کانکتور موتور پله ای
STEPPER MOTOR

کانکتور های موجود در دسته سیم انژکتور (موتور)


--	--

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد

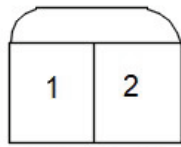

BUZZER PAS


کانکتور بازر

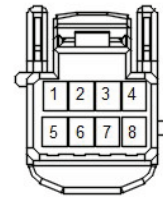

AMP


کانکتور

AMP

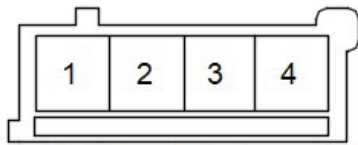


DEACTIVATION SW.

کانکتور سویچ غیر فعال ساز ایربگ



D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده

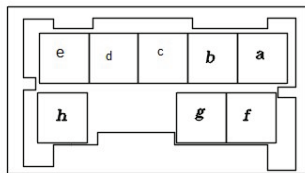


INTAKE / NIGHT LAMP

کانکتور چراغ شب




EARTH (INST)

کانکتور بدنه دسته سیم داشبورد

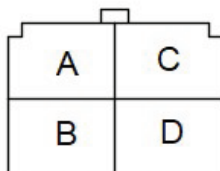

KID LOCK SW


کانکتور سویچ قفل کودک

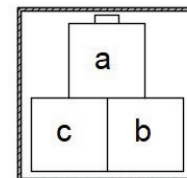

ITPD3W

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست

ITPD3W

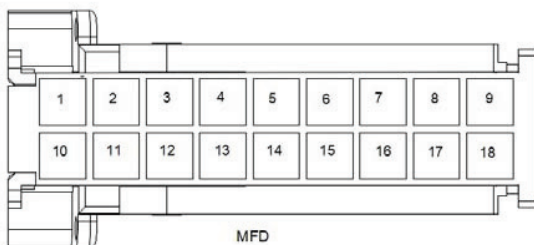

MFD


کانکتور صفحه نمایش



LEVELING SWITCH


کانکتور سویچ تنظیم زاویه چراغ ها

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد

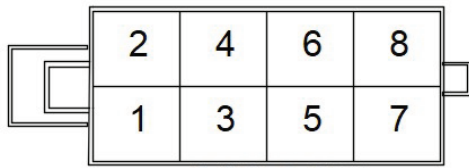


RADIO 8BA

کانکتور رادیو
8BA




P.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ سرنشین

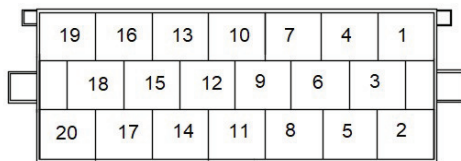


RADIO 20JN

کانکتور رادیو
20JN

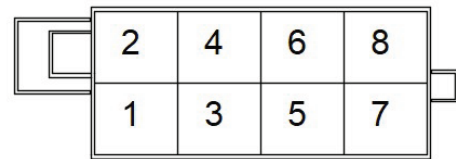


RADIO 8NR

کانکتور رادیو
8NR




SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک

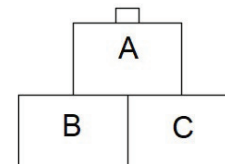


REAR WIPER SW

کانکتور کلید برف پاک کن عقب

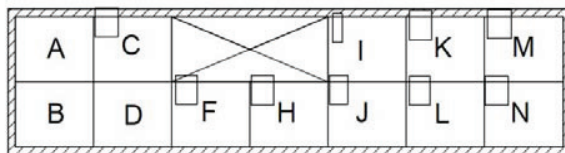


XITDD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD12M

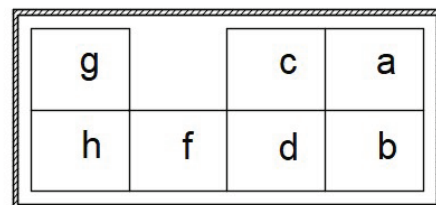

XITDD7M


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7M

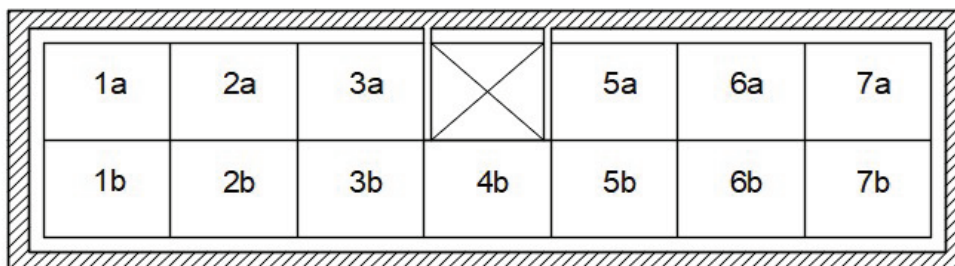


XITM13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITM13GR

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد

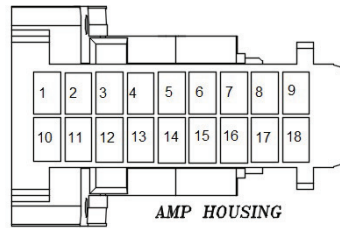


AMP کانکتور هوزینگ

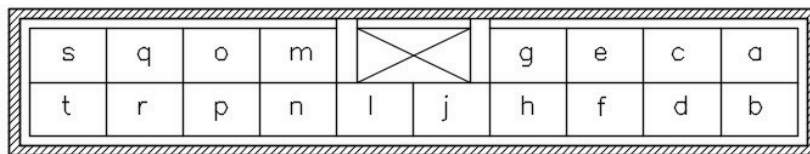

XITM18L

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITM18L

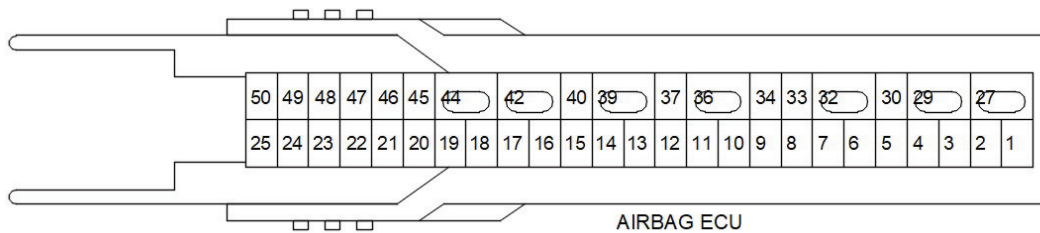

AIRBAG ECU

کانکتور ای سی یو ایربگ


ACU

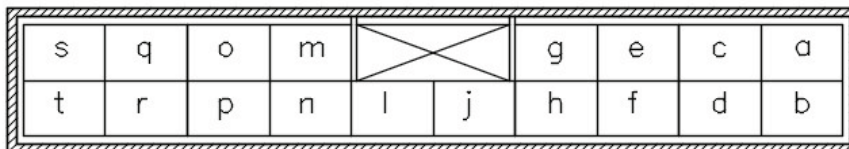

XITM18W

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITM18W







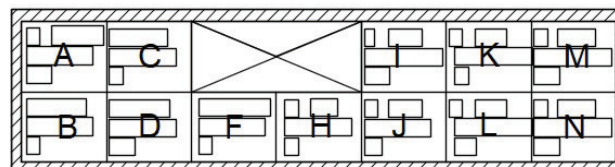


XITPD12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست


XITPD12M

کانکتور های موجود در دسته سیم درب سر نشین

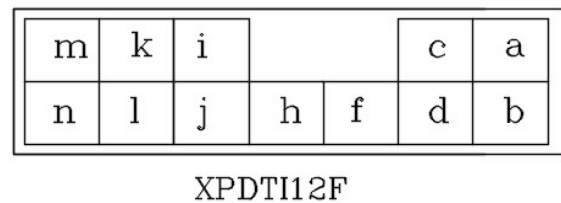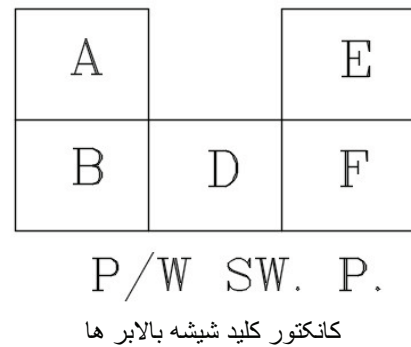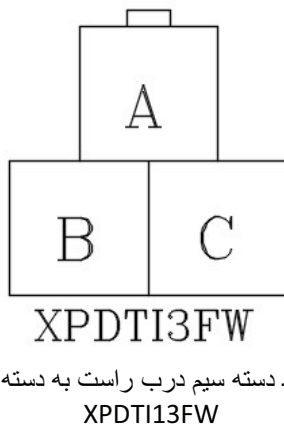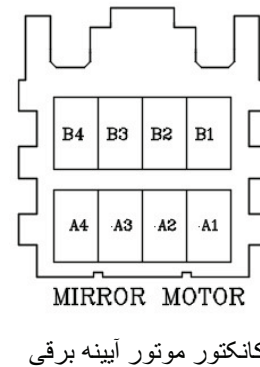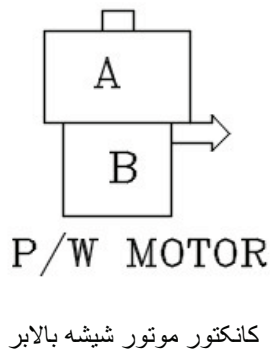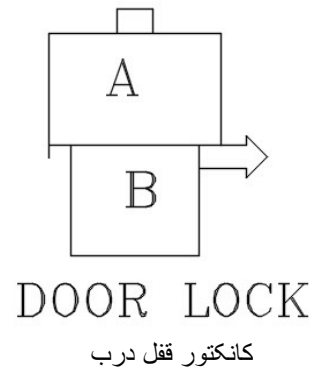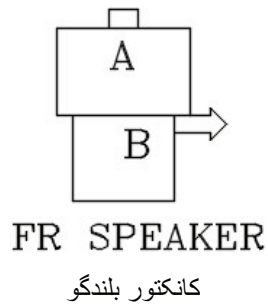

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راست به دسته سیم داشبورد
XPDTI12F


کانکتور های موجود در دسته سیم سپر عقب

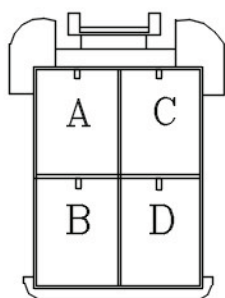

XRBTI

کانکتور ارتباط دسته سیم سپر عقب به دسته سیم عقب


XRBTI

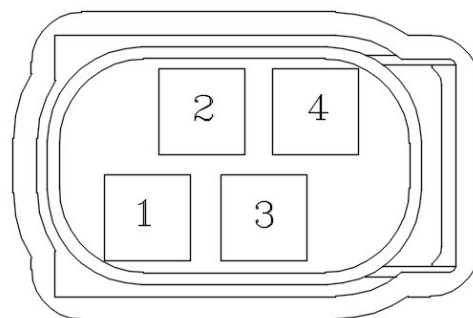

PARK SENSOR

کانکتور سنسور پارک


کانکتور های موجود در دسته سیم درب های عقب

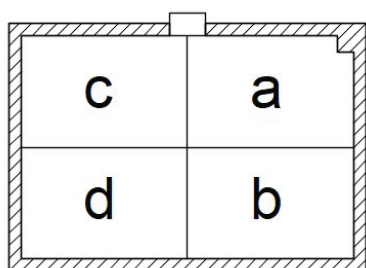

XRTRD


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

XRTRD

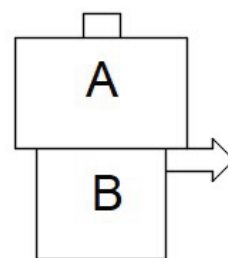

DOOR LOCK REAR


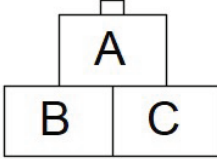

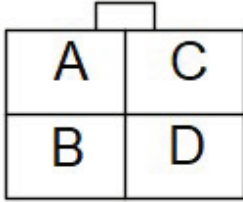
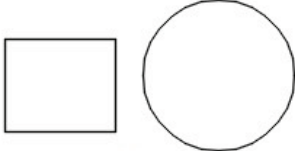
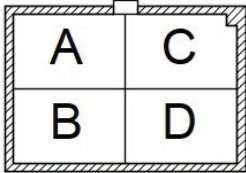

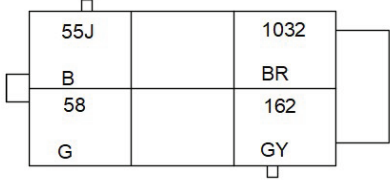
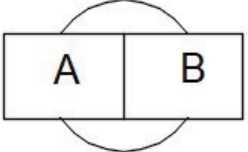
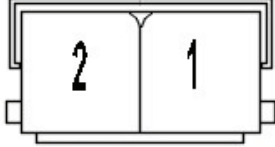
کانکتور قفل درب های عقب

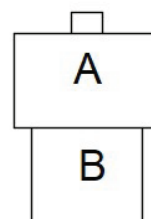











POWER WINDOW

کانکتور موتور شیشه برقی


کانکتور های موجود در دسته سیم عقب

 <p>CIGAR LIGHTER ILLUM</p> <p>کانکتور روشنایی فندک</p>	 <p>BOOT LID ACT</p> <p>کانکتور قفل باز کن صندوق عقب</p>
 <p>DOOR SW F.R</p> <p>کانکتور کلید لای درب ها</p>	 <p>CIGAR LIGHTER</p> <p>کانکتور فندک</p>
 <p>EARTH</p> <p>کانکتور بدنه دسته سیم عقب</p>	 <p>DOOR W/H (Rr)</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب</p>
 <p>HIGH MOUNT STOP LAMP</p> <p>کانکتور چراغ ترمز سوم</p>	 <p>FUEL TANK UNIT</p> <p>کانکتور مجموعه پمپ بنزین</p>
 <p>LUGGAGE COMPART LIGHT</p> <p>کانکتور روشنایی صندوق عقب</p>	 <p>LICENSE LAMP</p> <p>کانکتور روشنایی پلاک</p>

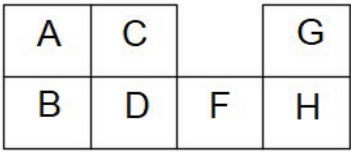کانکتور های موجود در دسته سیم عقب

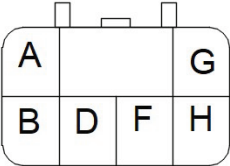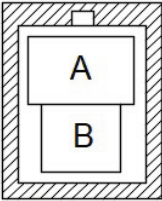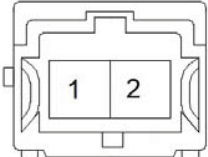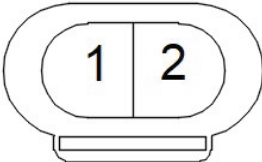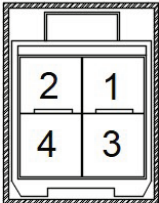 <p>P/W SW.</p> <p>کانکتور کلید شیشه بالابر های عقب</p>	 <p>PARKING BRAKE SW.</p> <p>کانکتور چراغ ترمز دستی</p>
 <p>REAR DEFOGER</p> <p>کانکتور گرمکن عقب</p>	 <p>REAR COMB LIGHT</p> <p>کانکتور مجموعه چراغ های عقب</p>
 <p>SEAT BELT SW.</p> <p>کانکتور قفل کمربند</p>	 <p>Rr. SPEAKER</p> <p>کانکتور بلندگوها</p>
 <p>SHUT OFF VALVE</p> <p>کانکتور سوپاپ شات آف</p>	 <p>SENSOR-ABS</p> <p>کانکتور سنسور ای بی اس</p>
 <p>XRTM2B</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی 2</p> <p>XRTM2B</p>	 <p>TO REAR BUMPER</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب</p> <p>XRTRB</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب


m	k			e	c	a
n	l	j	h	f	d	b

XRTM12M


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی 12

XRTM12M


کانکتور های موجود در دسته سیم سقف

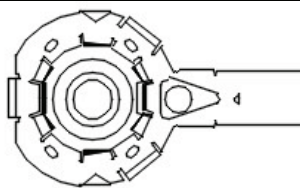


کانکتور آنتن



کانکتور آنتن

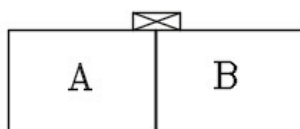


کانکتور چراغ سقفی

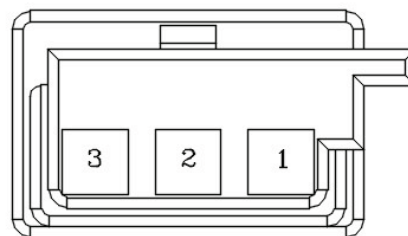

Auto Light Sensor

کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک

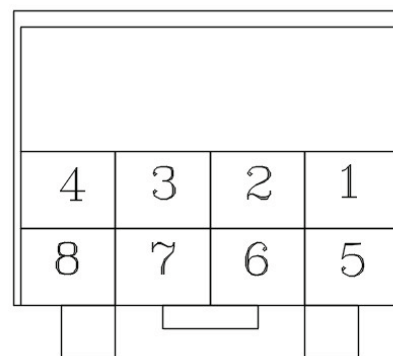

XRMTF

کانکتور ارتباط دسته سیم سقف به دسته سیم جلو

XRMTF